

### Recomendações de uso do móvel

•Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água.

•Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácido ou equivalentes para a limpeza do móvel.

•Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

- Peso Máximo Recomendados

8 kg em cada Gaveta

8 kg sobre o Tampo

-Para movimentar o Móvel, deve-se retirar os objetos de dentro aliviando o peso evitando danos.

-Pisos Desnivelados e irregulares, comprometem a estabilidade e esquadro do Móvel, podendo causar o empenamento nas peças, dificuldade de regular e alinhar as gavetas.

**-Nunca abrir todas as gavetas ao mesmo tempo e nem utilizá-las ou qualquer parte do produto como apoio ou degraus para escalar o móvel ou parede.**


-Garantia legal de 90 dias (Art. 26 da Lei 8.078/1990).

-O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e uso inadequado não são cobertos pela garantia.


**IMPORTANTE!** Ferramentas nessas ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Recomenda-se o uso de ferramentas manuais.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar o com regulagem de torquedo equipamento na escala mínima, evitando espanar as roscas e danificar as peças

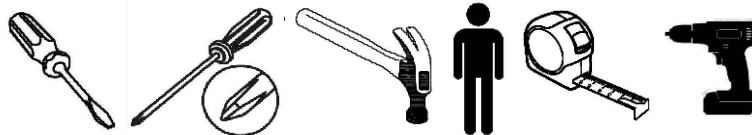


**IMPORTANTE!** Verifique os Parafusos na escala antes de aplica-los nas peças.

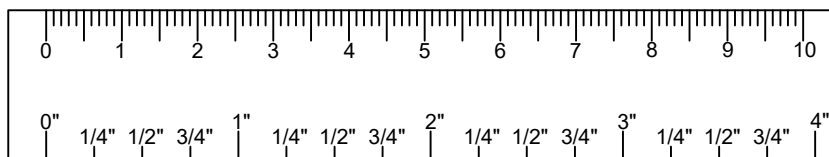

# CÔMODA SAPATEIRA LOTUS LISO 1P4G

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

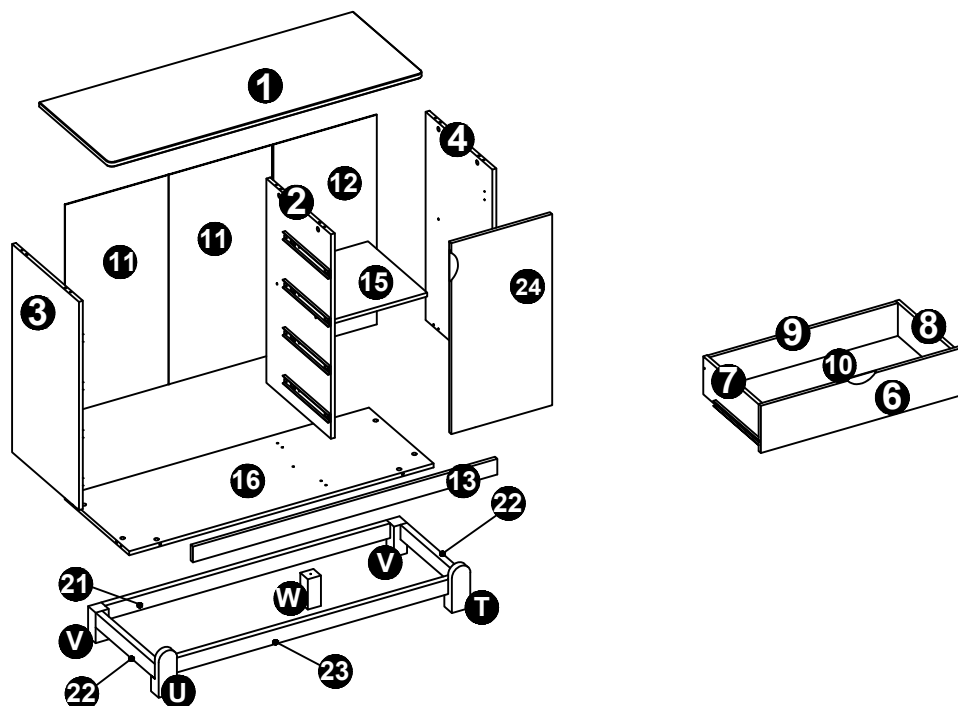


Nº ID	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES(mm)	MATERIAL
1	Tampo	1	1200x450x18	MDF
2	Divisória	1	780x425x15	MDF
3	Lateral Esquerda	1	795x442x15	MDF
4	Lateral Direita	1	795x442x15	MDF
6	Frente da Gaveta	4	770x180x15	MDF
7	Lateral Esquerda da Gaveta	4	384x145x15	MDF
8	Lateral Direita da Gaveta	4	384x145x15	MDF
9	Traseiro da Gaveta	4	719x125x15	MDF
10	Fundo da Gaveta	4	731x390x2,8	MDF
11	Traseiro do Gaveteiro	2	810x394x2,8	MDF
12	Traseiro da Sapateira	1	810x394x2,8	MDF
13	Frente do Rodapé	1	1162x60x15	MDF
15	Prateleira Móvel	1	392x372x15	MDF
16	Base	1	1162x427x15	MDF
21	Barra Traseira dos Pés	1	1088x56x25	MDF
22	Barra Lateral dos Pés	2	388x56x25	MDF
23	Barra Dianteira dos Pés	1	1138x56x25	MDF
24	Porta Liso	1	729x384x15	MDF


## IDENTIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

A 1 un. Bucha Niveladora	B 46 un. Cavilha 6x30	C 12 un. Cavilha 10x50	D 10 un. Cantoneira metálica	E 4 un. Corrediça Telescópica 350mm	F 2 un. Dobradiça Ø35mm Super Alta Slow
G 6 un. Junção do Traseiro	H 1 un. Nivelador Oitavado	I 7 un. Parafuso Estrutural 5x40	J 84 un. Parafuso 3,5x12	K 8 un. Parafuso 3,5x40	L 20 un. Pino Mini Fix 12x10
M 70 un. Prego 10x10	N 13 un. Tampa Mini Fix	O 20 un. Tambor Minifix	P 2 un. Sachet de Cola	Q 4 un. Suporte Ø6x8mm p/ prateleira	R 1 un. Perfil H 760
T 1 un. Pé Direito Lotus 170x70x50mm	U 1 un. Pé Esquerdo Lotus 170x70x50mm	V 2 un. Pé Traseiro Lotus 116x50x50mm	W 1 un. Pé Central Lotus 100x40x40mm	S 1 un. Kit Divisor da gaveta 719 x 368 x 78mm	

## PASSO 1: Montagem do Quadro dos Pés

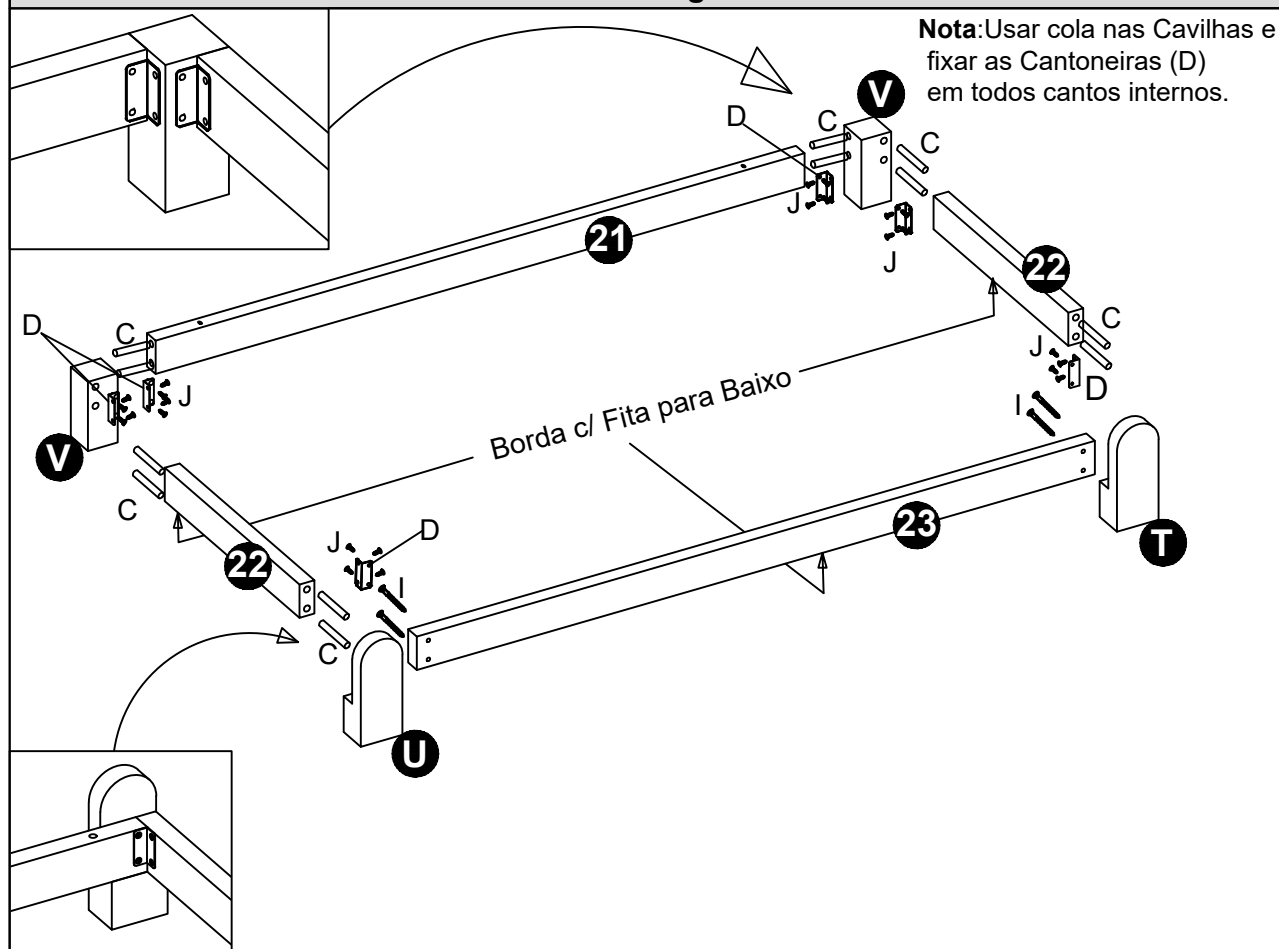

**P** 1 un.  
Sache de Cola




**I** 4 un.  
Parafuso 5x40



**C** 12 un.  
Cavilha 10x50




**D** 06 un.  
Cantoneira Metálica



**J** 24 un.  
Parafuso 3,5x12




## PASSO 2: Montagem das Corrediças e suporte prateleira nas Laterais

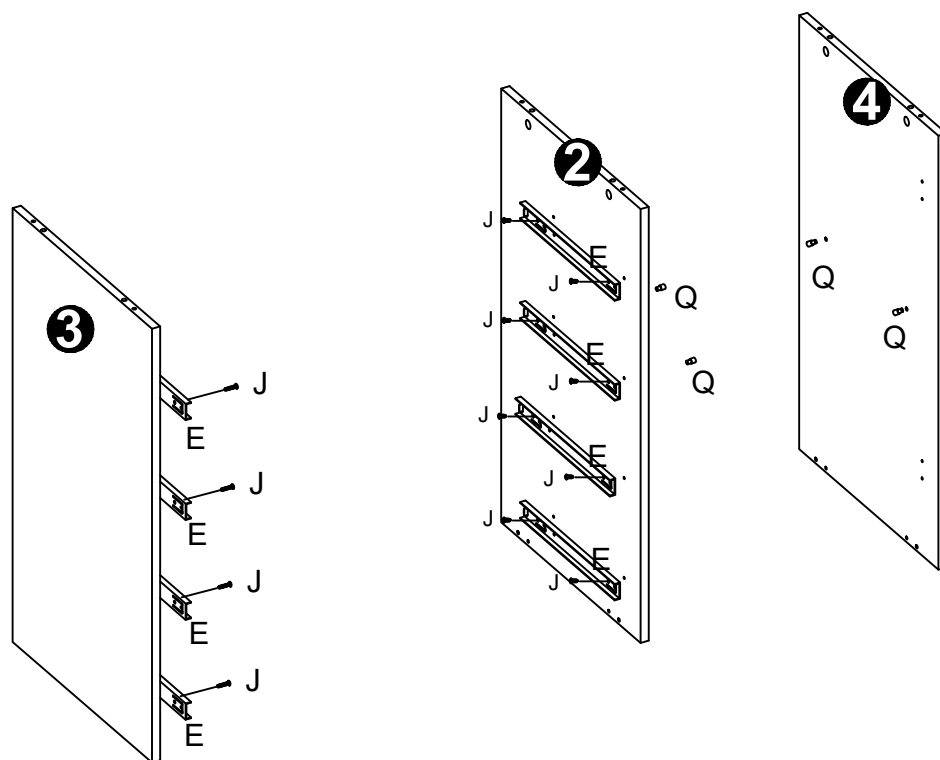


**E** 4 Pares  
Corrediça




**J** 16 un.  
Parafuso 3,5x12



**Q** 04 un.  
Suporte Prateleira




## PASSO 3: MONTAGEM DE TAMPO, BASE E FRENTE DO RODAPÉ

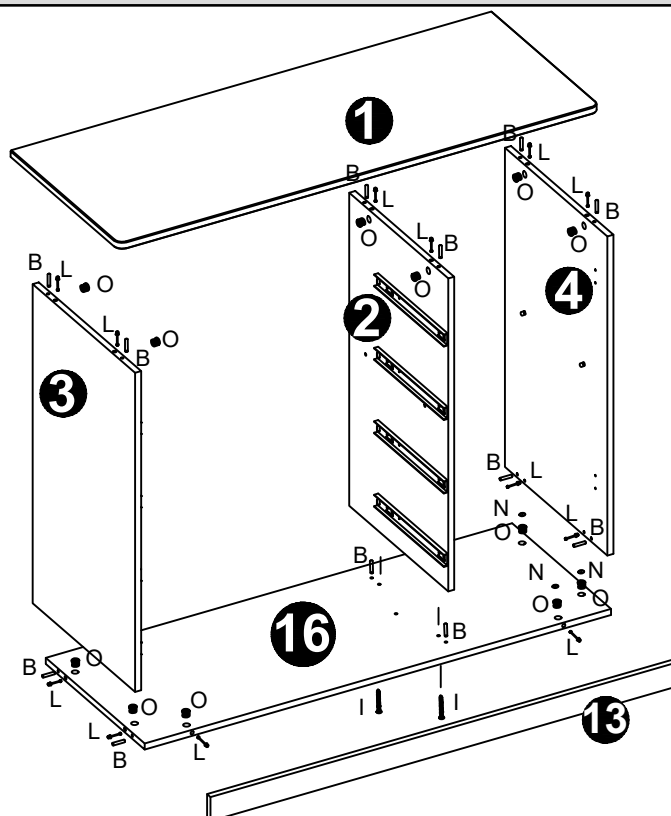


N 03 un.  
Tampa Mini Fix




B 12 un.  
Cavilha 6x30




L 12 un.  
Pino Minifix 12x10




O 12 un.  
Tambor Minifix

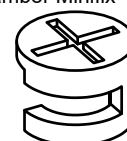

I 02 un.  
Parafuso Estrutural 5x40



## PASSO 4: MONTAGEM DA CÔMODA NO QUADRO DOS PÉS

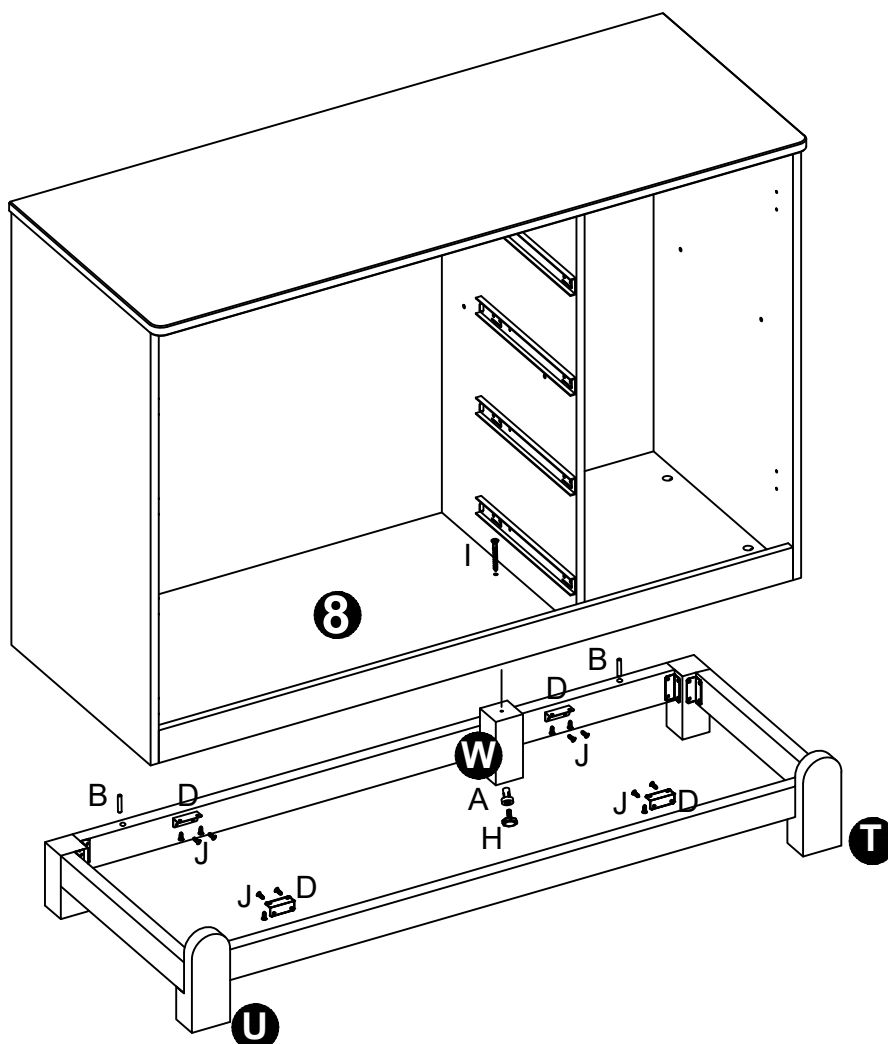


B 02 un.  
Cavilha 6x30



D 4 un.  
Cantoneira Metálica



J 16 un.  
Parafuso 3,5x12




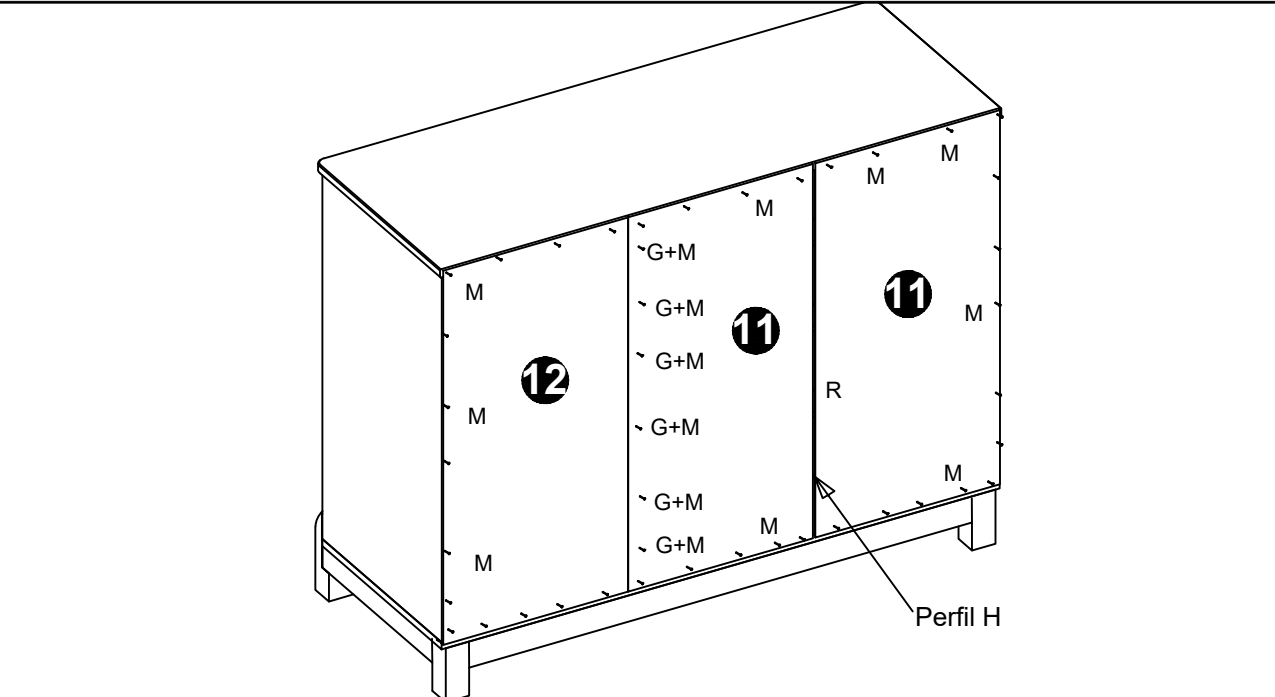
A 01 un.  
Bucha Niveladora



H 01 un.  
Nivelador Oitavado




## PASSO 5: MONTAGEM DOS TRASEIROS




A diagram showing a bolt and a nut. The bolt is a long, cylindrical rod with a hexagonal head at one end. The nut is a hexagonal ring with internal threads. The bolt is shown passing through the nut, with the threads of the bolt engaging the internal threads of the nut.

## PASSO 6: MONTAGEM DAS GAVETAS

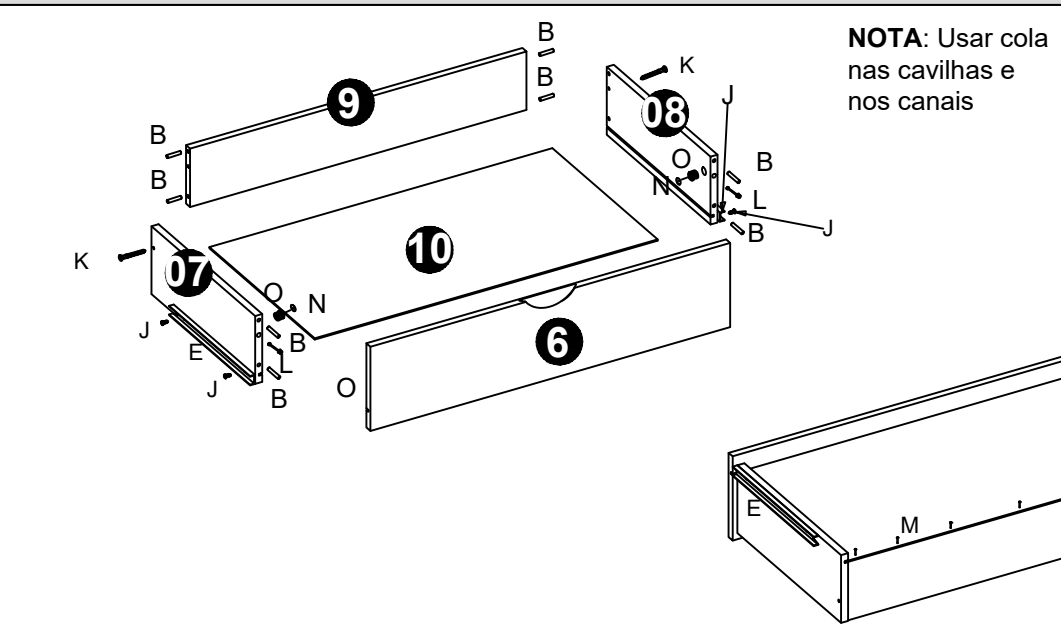



2 un.  
Sachet de Cola



**E 1 par por gav.**  
**-Corrediça**



## PASSO 7: MONTAGEM DO KIT DIVISOR DA GAVETA

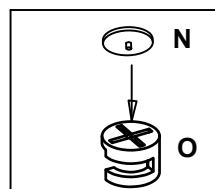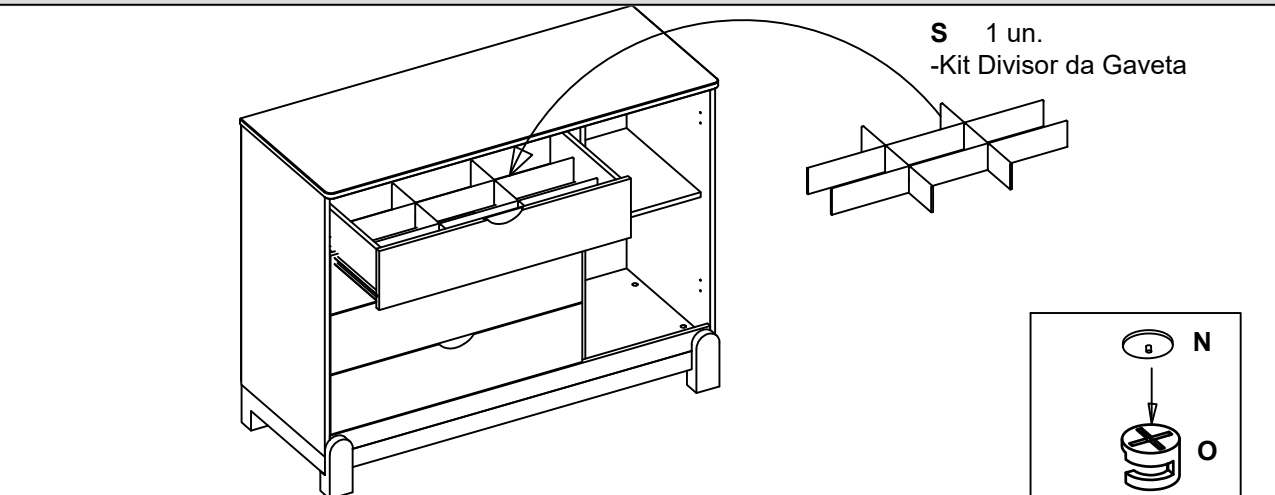


## PASSO 8: INSTALAÇÃO DA PORTA E DA PRATELEIRA MÓVEL

F 2 un.  
Dobradiça Ø35mm  
Super Alta Slow



J 12 un.  
Parafuso 3,5x12

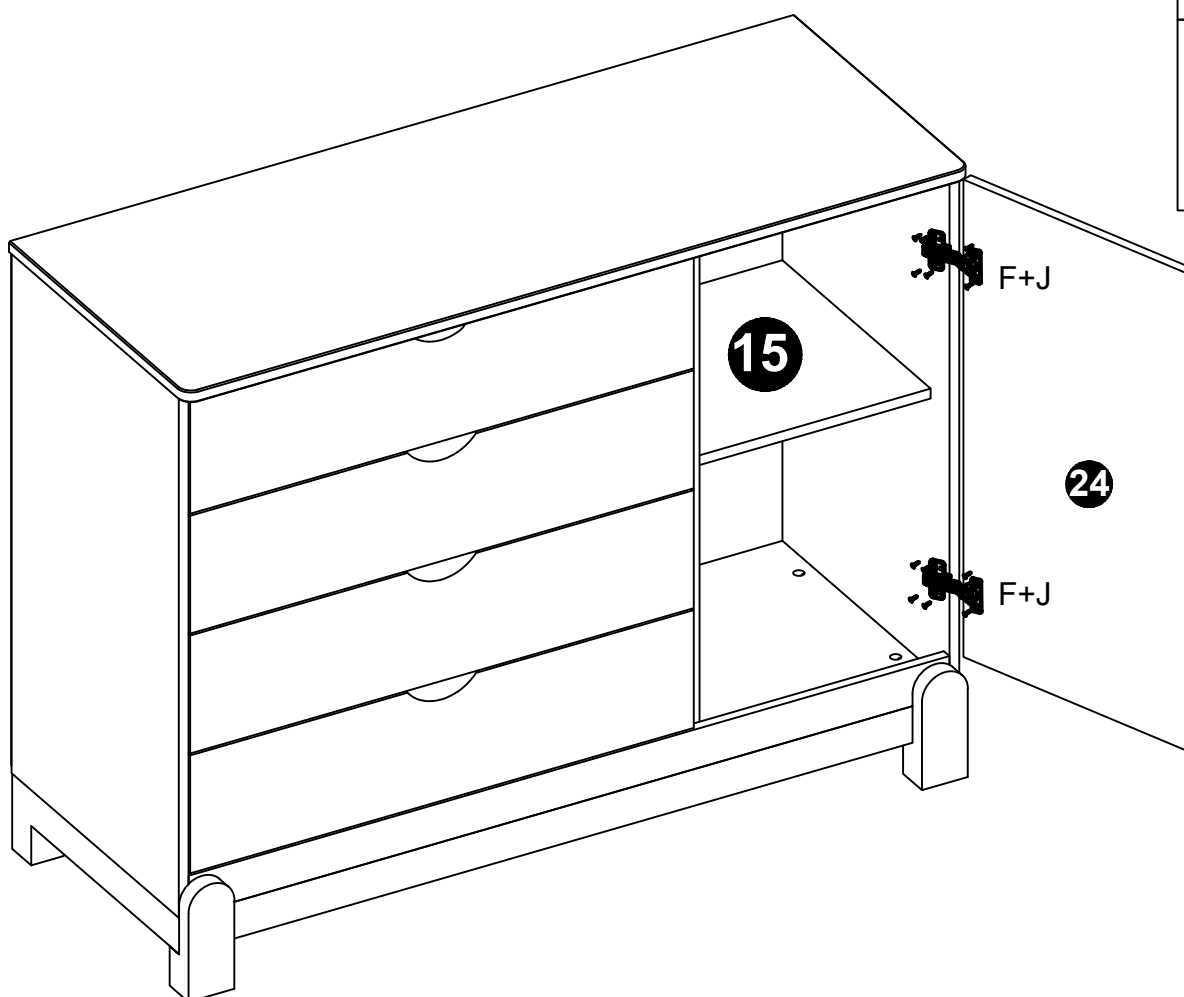

**Nota:** Fixar os Parafusos Internos, somente após as regulagens finais da Porta

Parafusos Internos

