

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

## Recomendações de uso do móvel



- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água;
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácidos ou equivalentes para limpeza do móvel;
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

**ORIENTAÇÕES:** A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga pra cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra do seu filho para maiores informações.

- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamentos estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a Base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertados adequadamente e verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertados conforme necessário.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- O colchão não deve ter espessura maior do que 120 mm. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação e o espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

## ADVERTÊNCIAS:

- Nunca utilizar mais que um colchão no berço.
- Não posicionar ou utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, ou outras fontes, pois o produto é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância nas proximidades de um berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- Atenção: Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi contruído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar sozinha, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- Atenção: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

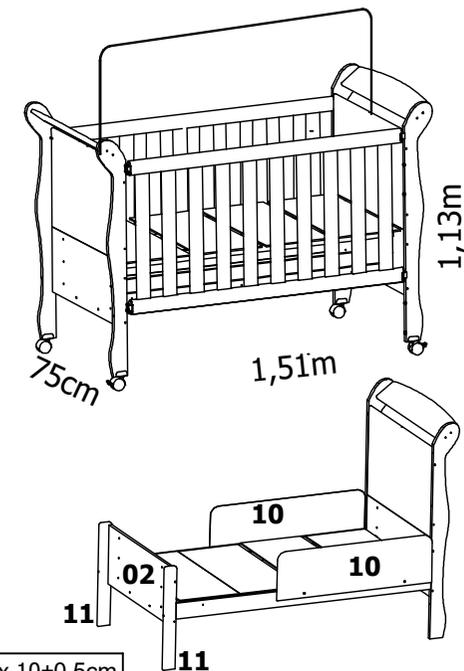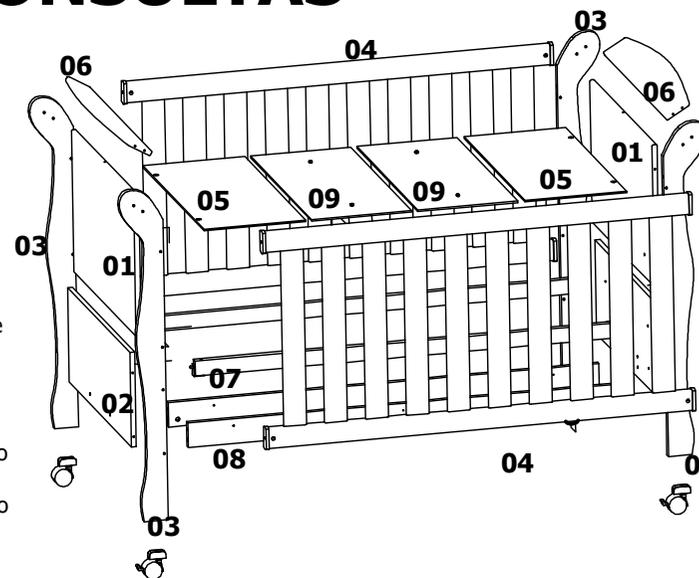


Colchão Recomendado: Mínimo: 1,30m ±0,5cm x 70±0,5cm x 10±0,5cm  
Máximo: 1,30m ±0,5cm x 70±0,5cm x 12±0,5cm  
Densidade: 18 ±2,0 kg/m<sup>3</sup>

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Item		Memorial Descritivo		
Item	Peça	Quant.	Comprim. x Larg. x Esp.	Material
01	Cabeceira	02	710x427x15	MDF
02	Peseira	02	710x284x15	MDF
03	Pé	04	1.033x117x18	MDF
04	Grade	02	1.291x668x25	MDF
05	Placa c/ Furo	02	696x307x5,2	MDF
06	Travessa Superior	02	710x145x15	MDF
07	Sarrafo	02	1.295x45x20	Madeira
08	Barra da Cama	02	1.300x74x15	MDF
09	Placa s/ furo	02	696x307x5,2	NDF
10	Proteção	02	786x224x9	MDF
11	Pé da Miini Cama	02	465x60x18	MDF
12	Kit de Ferragens	01	545x75x65	-

# O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO


## 1º Passo

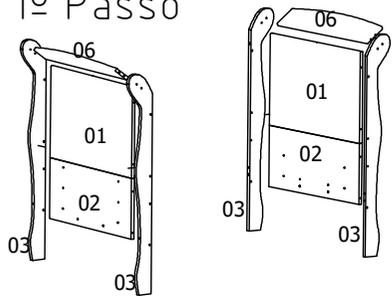

-Unir as peças (01-02-06) nos Pés (03), com parafuso 5x50, formando as cabeceiras conforme a figura.


**Nota: As Cabeceiras não devem ser mais desmontadas no caso de transporte ou armazenagem.**

## 2º Passo

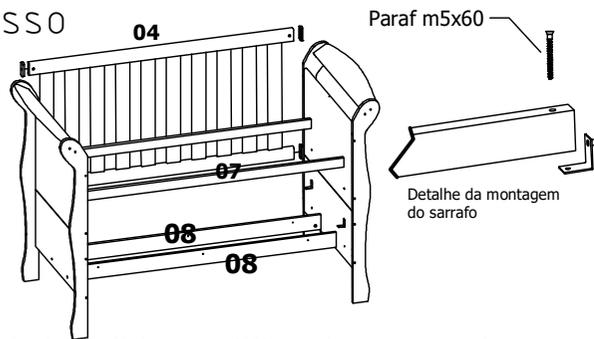

-Fixar a Grade Fixa (04) nos Pés (03) usando as ponteiros p/ grade, Parafuso 1/4x4" e porca cilíndrica Bca, Cinza ou Mezzo, com o lado das porcas cilíndricas para o lado de fora do berço.  
-Fixar as barras (08) no centro inferior das cabeceiras com cavilha 6x30 e parafuso 1/4x2" e porca cilíndrica 12x1/4.  
-Montar os sarrafos (07) nas cabeceiras na posição desejada com suporte L e parafuso m5x60 conforme a figura.

## 3º Passo

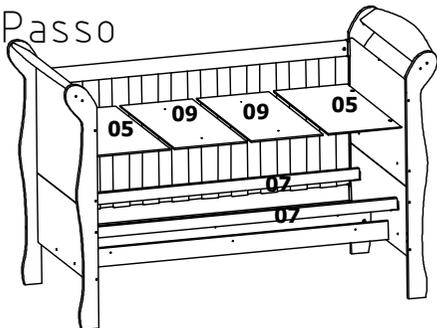

-Fixar as placas (05) e (09) nos sarrafos com parafuso 3,5x22, sendo 4 paraf. por placa.

Seguir o seguinte procedimento com Estrado na posição mais alta:  
-Distanciar as placas c furos (05) em 12mm das cabeceiras e a 11 mm da grade. - Fixar as placas intermediárias (08) a 11 mm da grade e espaços máximo de 20mm entre elas, Conforme a figura ao lado.


## 4º Passo



- Montar a outra Grade (04) com parafuso 1/4"x2" e porca Cilíndrica Bca, cinza ou Mezzo com os furos das porcas para o lado interno do berço.  
-Montar os rodízios com parafusos 3,5x16, sendo que os rodízios com trava, montados no lado em a grade está com os furos das porcas para o lado interno do berço (lado de maior acesso ao berço)  
-Montar o mosquitoire conforme a ilustração.

**Nota: Os rodízios não devem ser mais retirados no caso de transporte ou armazenagem do berço.**


## 5º Passo

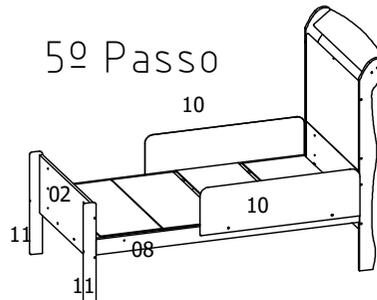

**Nota: Os Rodízios, se retirados, não devem ser montados novamente**

### Para transformar em Mini Cama:

-Retirar a Grade Móvel (05) e Grade Fixa (14)  
-Desmontar a Cabeceira Esq.  
-Montar os Pés (11) na Peseira (02) formando a peseira da Mini Cama.  
-Deslocar a barra (08) para os pés.  
-Montar as Proteções (10) nas Barras (08) com parafuso união.

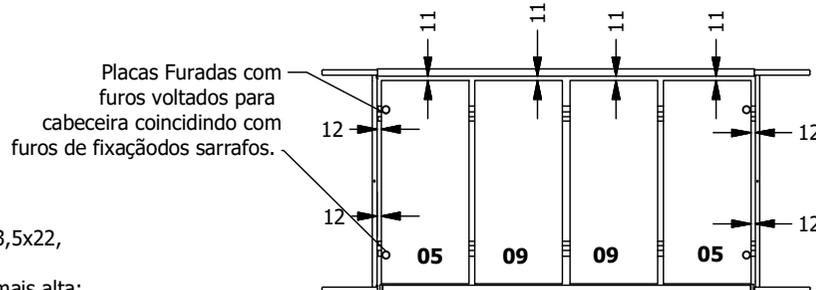

**Nota: O Estrado (base) formado pelos sarrafos e placas não deve ser mais desmontado no caso de armazenagem ou transporte do berço.**

Etiqueta de Rastreabilidade, fixada no lado de baixo da Placa Carimbada

Selo INMETRO fixado no lado Externo da cabeceira, parte inferior, fora da área de alcance.



**NOTA:** Recomendamos o uso de ferramentas manuais conforme o quadro na vista de frente do prospecto. Porém no caso de uso de parafusadeira, iniciar a montagem dos parafusos com o torque na escala mínima para evitar de espanar a rosca.

Se necessário, aumentar o torque da parafusadeira gradativamente.

FERRAGENS			
Cód.	NOME	Qty	DESENHO
977	Parafuso 1/4x4" Bco	08	
2331	Parafuso 1/4x4" Bicromatizado	08	
1593	Parafuso 1/4x2" Bco	04	
2478	Parafuso 1/4x2" Bicromatizado	04	
2386	Parafuso 5x50 Bco	24	
2479	Parafuso 5x50 Bicromatizado	24	
1474	Parafuso 3,5x22	16	
1616	Parafuso 3,5x16	12	
874	Parafuso União 17 mm Bco	04	
2465	Parafuso União 17 mm Amendoa	04	
2802	Porca Cilíndrica Branca	08	
2993	Porca Cilíndrica Mezzo	08	
1644	Porca Cilíndrica 12x1/4	04	
2282	Kit c/ 4 suporte L c 4 paraf m5x60	01	
224	Cavilha 6x30	04	
1611	Rodízio com Trava Bco	02	
2448	Rodízio com Trava Amendoa	02	
1610	Rodízio sem Trava Bco	02	
2447	Rodízio sem trava Amendoa	02	
1603	Mosquiteiro	01	
1650	Ponteira Oval Bca	04	
2455	Ponteira Oval Amendoa	04	
2321	Ponteira Semi Oval Bca	04	
2456	Ponteira Semi Oval Amendoa	04	