






Recomendações de uso do móvel

- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água;
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácidos ou equivalentes para limpeza do móvel;
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

ROUPEIRO 4P JOÃOZINHO REF. 10.310 -BCO BRILHO

REF 11.310 - BCO FOSCO

REF 12.310 - BCO FOSCO/
MEZZO FOSCO

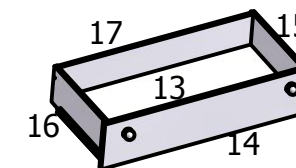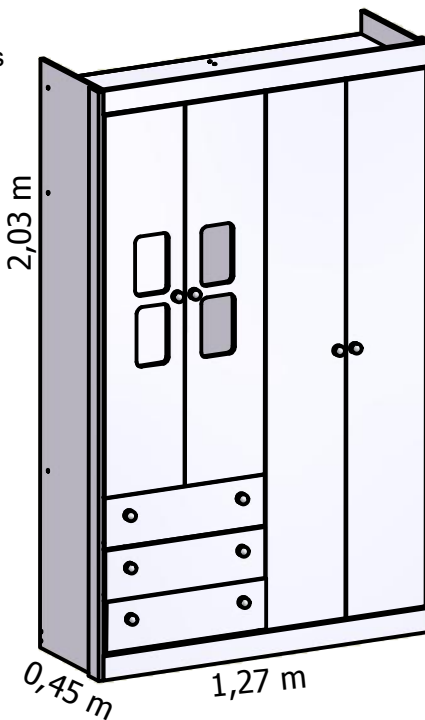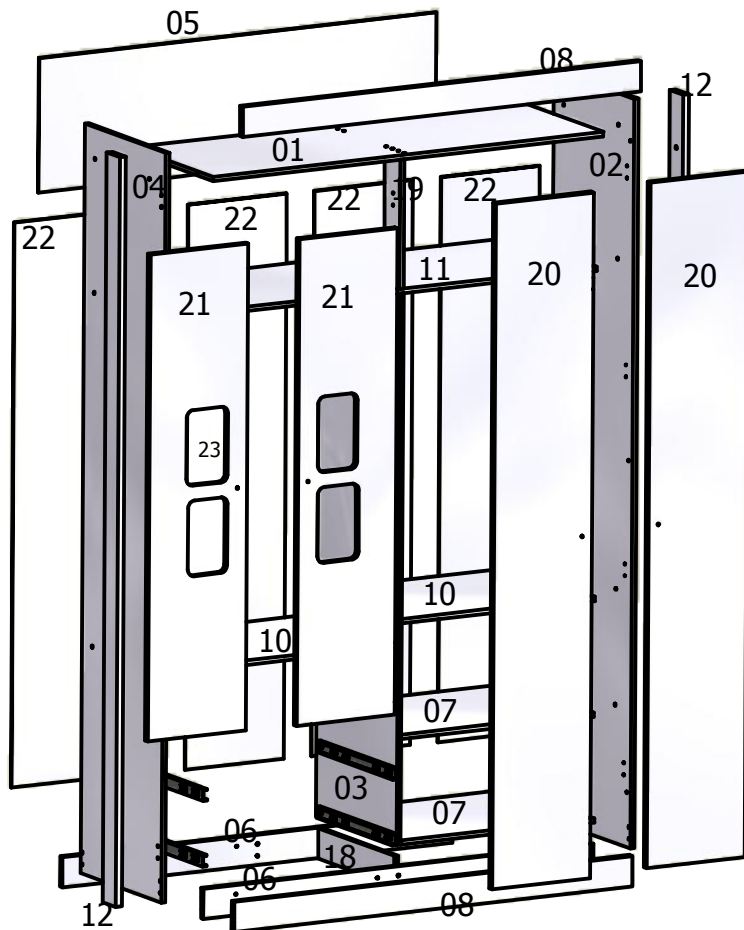


CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Memorial Descritivo


Item	Peça	Quant.	comprim x largura x esp (mm)	Material
1	Chapéu	01	1.192x426x12	MDF
2	Lateral Direita	01	2.027x426x12	MDF
3	Divisória	01	1.492x426x12	MDF
4	Lateral Esquerda	01	2.027x426x12	MDF
5	Traseiro do maleiro	01	1.214x364x2,8	MDF
6	Rodapé	02	1.192x82x12	MDF
7	Prateleira Móvel	02	590x426x12	MDF
8	Testeira	02	1.216x82x18	MDF
10	Prateleira do Gaveteiro	02	590x426x12	MDF
11	Maleiro	01	1.192x426x12	MDF
12	Moldura Lateral	02	2.027x70x25	MDF
13	Fundo da Gaveta	03	553x366x2,8	MDF
14	Frente da gaveta	03	600x175x15	MDF
15	Lateral Dir. da Gav.	03	360x145x12	MDF
16	Lateral Esq. da Gav.	03	360x145x12	MDF
17	Traseiro da gaveta	03	541x125x12	MDF
18	Travessa do Rodapé	01	400x82x12	MDF
19	Suporte do Maleiro	01	350x82x12	MDF
20	Porta Maior	02	1.854x299x15	MDF
21	Porta Menor	02	1.316x299x15	MDF
22	Traseiro Central	04	1.528x301x2,8	MDF
23	Visor	02	480x140x2	ACRÍLICO
24	Kit Completo	01	555x120x60	-----

O fabricante se reserva no direito de alterar tecnicamente seus produtos sem aviso prévio e sempre que julgar necessário

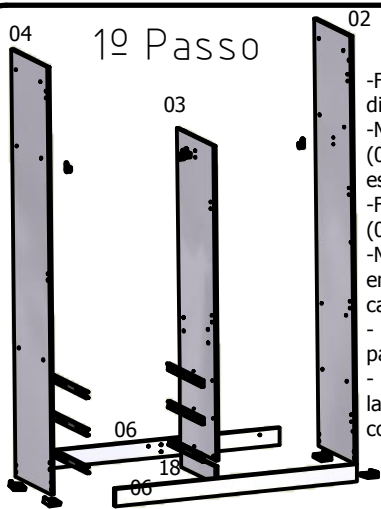

1º Passo

- Fixar as corrediças na lateral esq (04) e na divisória (03) com parafuso 3,5x12
- Montar os rodapés (06) unindo as laterais (02 e04) com a divisória (03) com parafuso estrutural 5x40.
- Fixar a travessa do rodapé (18) nos rodapés (06) com paraf. estrutural 5x40.
- Montar a divisória (03) sobre aos rodapés encaixando na travessa do rodapé (18) com cavilha 6x30.
- Montar os suportes de cabideiro com parafuso 3,5x12.
- Montar as sapatas L na borda inferior das laterais (02e 04) e travessa (18) dos rodapés com parafuso 3,5x12.

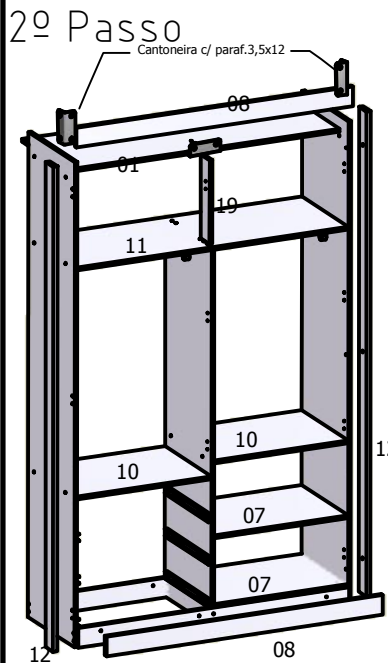


2º Passo

- Montar a prateleira do gaveteiro, unindo a divisória (03) com Lateral Esq. (04) com parafuso 5x40.
- Montar a outra prateleira fixa (10), unindo a Lateral Dir. (02) com a Divisória (03) com parafuso 5x40.
- Montar o maleiro (11) sobre a divisória (03) fixando com parafuso 5x40 e cavilha 6x30, fixar os topos nas laterais (02 e 04) com parafuso 5x40.
- Montar o suporte do maleiro (19) sobre o maleiro (11) com cavilhas 6x30.
- Montar o Chapéu (01) sobre o suporte do maleiro (19) com cavilhas e fixar nas laterais (02 e 04) com parafuso 5x40.
- Montar uma testeira (08), sobre o chapéu (01) com as 3 cantoneiras, 1 no meio na posição horizontal sobre o chapéu e uma em cada topo na posição vertical, fixando os topos da testeira nas laterais do roupeiro, alinhada com a borda superior das laterais
- Montar a outra Testeira (08) na frente do rodapé dianteiro com parafuso 3,5x25.
- Montar as prateleiras Móveis (07)

MONTAGEM DAS MOLDURAS LATERAIS (12):


- Alinhar a moldura faceando com a testeira superior e inferior (08) e fixar nas laterais do roupeiro com parafuso 3,5 x 25.

Gavetas

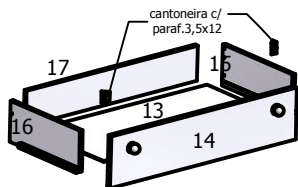


- Fixar as Laterais (15 e 16) na Frente de Gaveta (14) com cavilha 6x30, cola, cantoneira c/ paraf 3,5x12.
- Fixar o traseiro da gaveta (17) entre as laterais de gavetas (15 e 16) com cavilha, cola e parafuso 3,5x40.
- Montar o fundo da gaveta (13)encaixando nos canais das laterais de gavetas e fixar com prego 8x8 (06 pregos por gaveta). Obs: Use cola nos canais das gavetas. -Fixar as corrediças nas laterais da Gaveta (15 e 16) com parafuso 3,5x12. Alinhar com a borda inferior.
- Montar os Puxadores com parafuso 3,5x40.

3º Passo

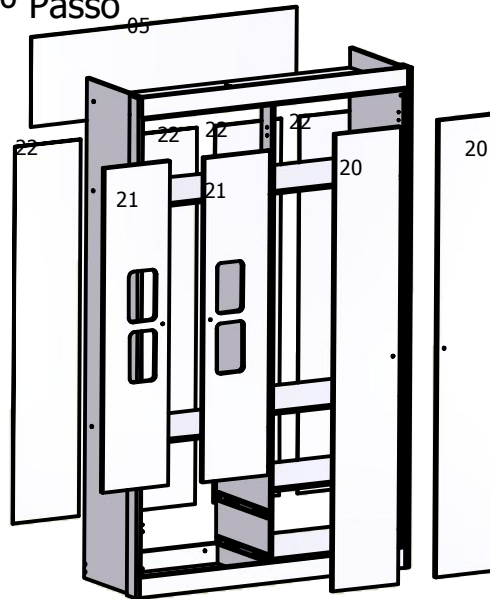

- Esquadrear o roupeiro
- Montar os traseiros centrais (22) com o perfil H prego 8x8,
- Montar o traseiro do maleiro (05) com prego e junções na união com os traseiros centrais.
- Montar as portas maiores com as dobradiças, parafuso 3,5x12 na lateral dir e parafuso m4x25 com porca na divisória fixando também o calço da dobradiça da porta menor.
- Montar as Portas Menores com dobradiça, parafuso 3,5x12 na lateral esq (04) e parafuso m4x25 com porca para fixar na divisória

4º Passo

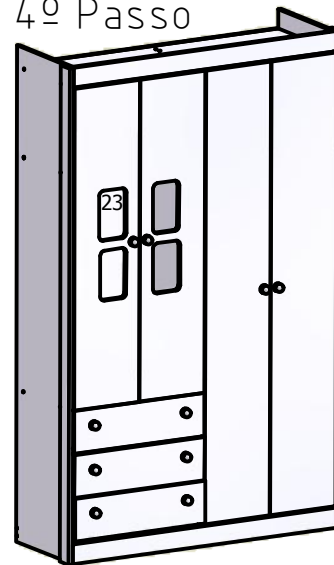

- Montar os puxadores com parafuso 3,5x40.
- Montar os visores (23)no lado interno das portas menores com suporte 1/2 lua e parafuso 3,5x12.
- Montar os Cabideiros

FERRAGENS			
Cód.	NOME	Qty	DESENHO
2348	Parafuso Estrut. 5x40 zinco bco	30	
2435	Parafuso Estrut. 5x40 Bicroamtizado		
249	Parafuso 3,5x12	126	
651	Parafuso cab flang.3,5x25	09	
2373	Parafuso 3,5x40	16	
217	Prego 8x8	114	
226	Junção do Traseiro	22	
611	Dobradiça	14	
3238	Corrediça Telescópica 300	03	
224	Cavilha 6x30	34	
313	Etiqueta Reller	01	
450	Sapata L Bca	06	
1600	Suporte de cabideiro	04	
1608	Puxador Bco brilho	10	
2477	Puxador bco fosco		
203	Sache de Cola	02	
202	Suporte de Prateleira	04	
103	Suporte 1/2 lua	08	
2562	Perfil H 1520	02	
2347	Parafuso m4x25	06	
2346	Porca M4	06	
2718	Cantoneira c tampa	09	
2508	Cabideiro	02	

Nota: Recomendamos o uso de ferramentas manuais conforme o quadro na vista de frente. Porém no caso do uso de parafusadeira, iniciar a montagem dos parafusos com torque na escala mínima para evitar de espanar a rosca. Aumentar o torque gradativamente se necessário.