

ROUPEIRO NEW DANNY PLUS 3 PORTAS

•Ref.: 10.247 - Branco Brilho
 •Ref.: 11.247 - Branco Fosco
 •Ref.: 12.247 - Branco Fosco/Mezzo

Recomendações de uso do móvel


- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água.
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácido ou equivalentes para a limpeza do móvel.
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.
- Pesos máximos recomendados:
 - 8kg em cada gaveta;
 - 5kg nas prateleiras;
 - 15kg no maleiro.
- Para movimentar o móvel deve-se retirar os objetos de dentro, aliviando o peso e evitando danos.
- Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e esquadro do armário, podendo causar empenamento nas peças, dificuldade em regular e alinhar portas e abrir gavetas.
- Nunca utilizar as gavetas ou quaisquer partes do produto como apoio ou degraus para escalar o móvel ou a parede.**

Garantia de 90 dias legais, conforme artigo 26, da lei 8.078/1990, (Código de Defesa do Consumidor).

O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes da montagem incorreta e uso inadequado não são cobertos pela garantia.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Nº ID	Descrição	Quant.	Dimensões (mm)	Material
01	TESTEIRA	1	915x140x15	MDF
02	LATERAL ESQUERDA	1	1995x450x12	MDF
03	DIVISÓRIA	1	1425x450x12	MDF
04	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	1	592x450x12	MDF
05	FRENTE DO RODAPÉ	1	915x92x15	MDF
06	LATERAL DIREITA	1	1995x450x12	MDF
07	CHAPÉU	1	891x450x12	MDF
08	MALEIRO	1	891x450x12	MDF
09	RODAPÉ	2	891x80x12	MDF
10	FRENTE DA GAVETA	2	601x200x12	MDF
11	PORTA MAIOR	1	1802x299x12	MDF
12	TRASEIRO DA GAVETA	2	543x125x12	MDF
13	TRAVESSA DO RODAPÉ	1	426x80x12	MDF
14	FUNDO DA GAVETA	2	554x363x2,8	MDF
15	LATERAL DIREITA DA GAVETA	2	360x145x12	MDF
16	LATERAL ESQUERDA DA GAVETA	2	360x145x12	MDF
17	PORTA MENOR DIREITA	1	1395x299x12	MDF
18	PORTA MENOR ESQUERDA	1	1395x299x12	MDF
19	PRATELEIRA INFERIOR	1	287x450x12	MDF
20	TRASEIRO DO ROUPEIRO	3	1440x300x2,8	MDF
21	TRASEIRO DO MALEIRO	1	908x394x2,8	MDF
22	PRATELEIRA MÓVEL	1	592x242x12	MDF
23	MOLDURA LATERAL	2	1995x65x15	MDF
24	SUPORTE DO MALEIRO	1	376x80x12	MDF
25	PRATELEIRA MÓVEL MENOR	1	287x450x12	MDF
26	VISOR	2	540x159x2	ACRÍLICO
27	PRATELEIRA FIXA	1	287x450x12	MDF

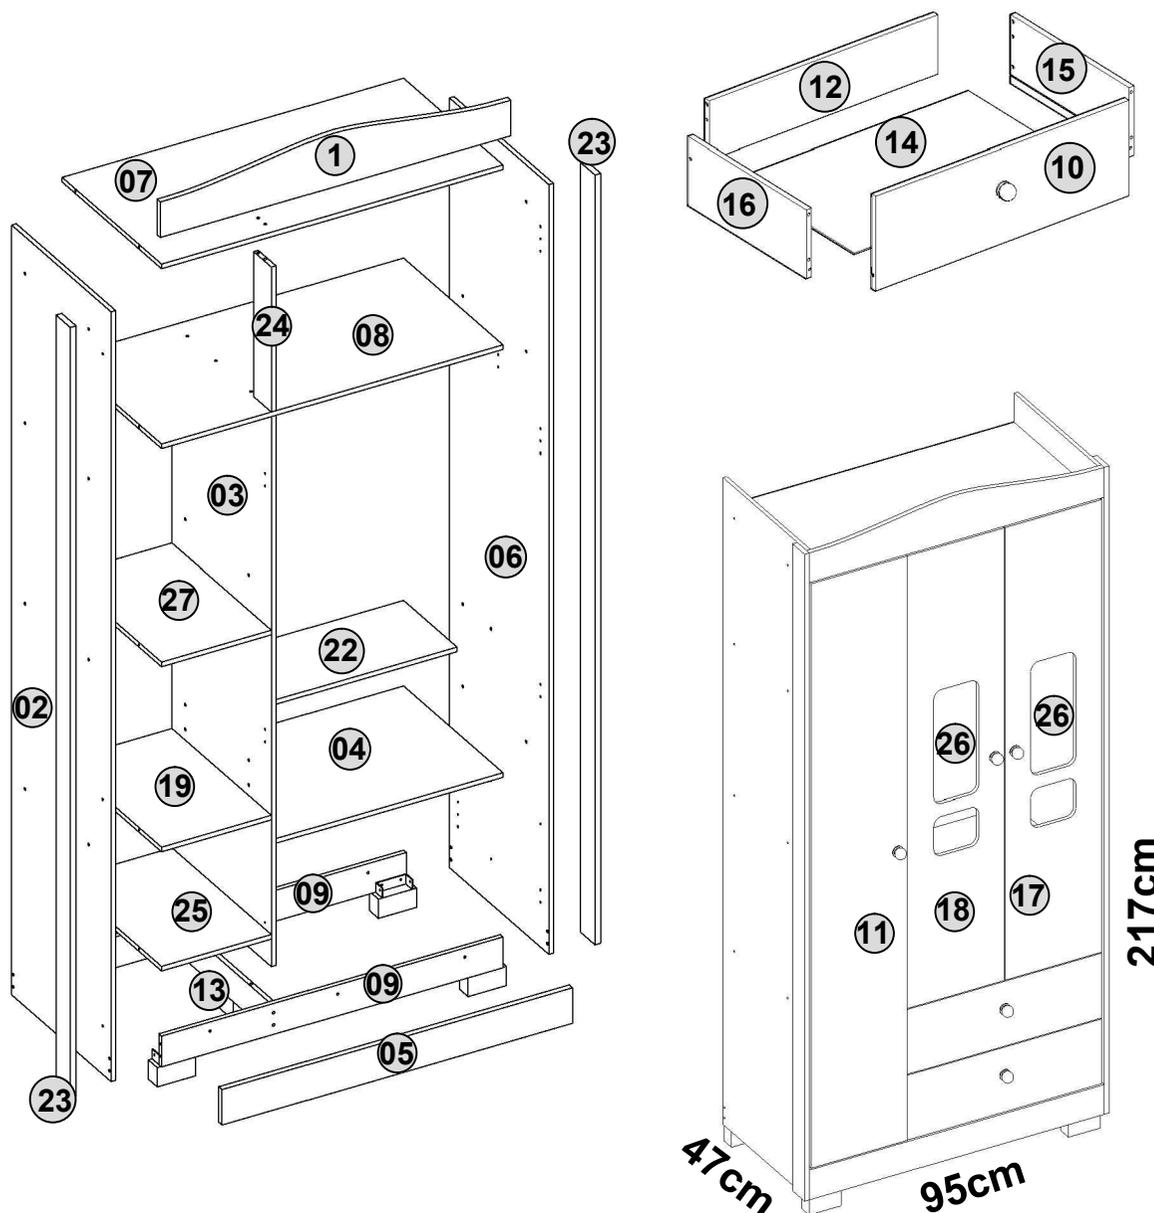

www.reller.com.br • sac@reller.com.br • (14) 3664 3600

Rua Tirso Dias do Prado, 189 • Distrito Industrial • Itapuí - SP

©Reller Móveis Infantis. Desenvolvimento de Projeto/Produto. O fabricante se reserva no direito de modificar desenhos e especificações do seu produto sem aviso prévio.

ROUPEIRO NEW DANNY PLUS 3 PORTAS

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS


A 1 un. Cabideiro Obolongo	B 10 un. Calço para Dobradiça	C 7 un. Cantoneira com Tampa
D 24 un. Cavilha 6x30	E 2 un. Corrediça Telescópica	F 10 un. Dobradiça
G 1 un. Etiqueta Reller	H 14 un. Junção do Traseiro	I 119 un. Parafuso 3,5x12
J 9 un. Parafuso 3,5x22	K 9 un. Parafuso 3,5x40	L 33 un. Parafuso 5x40
M 5 un. Pé 100x50	N 1 un. Perfil H	O 70 un. Prego
P 5 un. Puxador Bolinha	Q 1 un. Sachet de Cola	R 2 un. Suporte Cabideiro
S 4 un. Suporte Prateleira	T 8 un. Suporte Meia Lua	U 26 un. Tapa Furo Adesivo

FERRAMENTAS RECOMENDADAS



IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto. Recomenda-se o uso de ferramentas manuais.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar as roscas e danificar as peças.


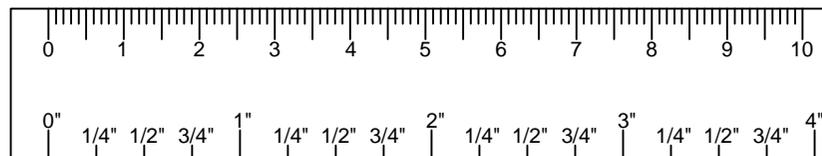


PASSO 1

- Fixar a Travessa do Rodapé (13) entre os dois Rodapés (09) com Parafuso 5x40 (L). Os furos da Travessa devem estar voltados para cima e o furo mais distante da borda para frente.
- Fixar as Laterais Direita e Esquerda (6 e 2) no Rodapé com Parafuso 5x40 (L).
- Fixar os Pés (M) com Parafuso 3,5x12. Um Pé deve ser fixado no meio da Travessa (9).

GAVETA


- Inserir as Cavilhas (D) nos furos das Laterais da Gaveta e do Traseiro. **Aplicar cola nas Cavilhas (D).**
- Aplicar cola** nos furos da Frente da Gaveta (10), montar as Laterais (15 e 16) e fixar com Cantoneira (D) e Parafuso 3,5x12 (I).
- Montar o Traseiro da Gaveta (12) e fixar com Parafuso 3,5x40 (K).
- Aplicar cola nos canais e Encaixar o Fundo da Gaveta fixando com 6 Pregos (O) no Traseiro (12).
- Fixar as peças menores da Corrediça (E) nas Laterais da Gav. alinhando com a borda inferior e encostando na Frente da Gav.
- Fixar o Puxador (P) com Parafuso 3,5x40 (K).

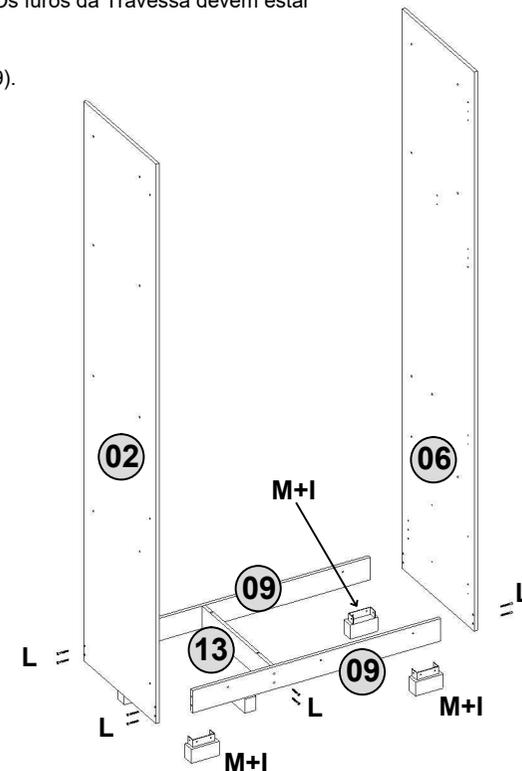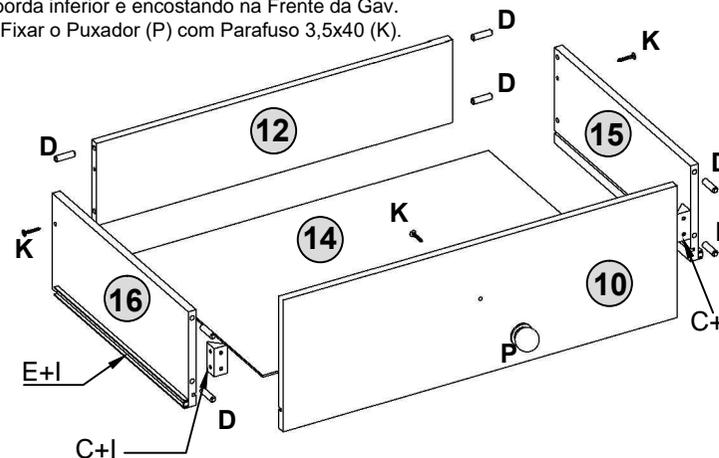

ROUPEIRO NEW DANNY PLUS 3 PORTAS

PASSO 2



- Inserir Cavilhas (D) nos furos de topo da Divisória (03).
- Posicionar a Divisória (03) sobre a Travessa do Rodapé (13).
- Fixar a Prateleira Fixa (27) entre a Lat. Esquerda (02) e a Divisória (03) com Parafuso 5x40 (L).
- Posicionar o Maleiro (08) sobre as Cavilhas da Divisória e fixar na Divisória e nas Laterais com Parafuso 5x40 (L).
- Fixar as peças maiores da Corrediça (E) nas marcações da Lateral Direita (06) e da Divisória (03) com Parafuso 3,5x12.
- Fixar a Prateleira do Gaveteiro (04) entre as Laterais e a Divisória com Parafuso 5x40 (L).
- Fixar a Prateleira Inferior (19) entre a Lateral Esquerda (02) e a Divisória (03) com Parafuso 5x40 (L).

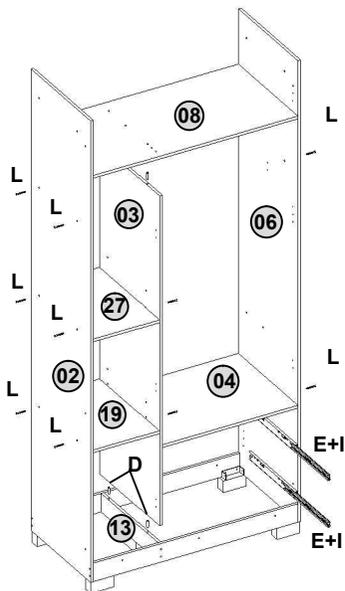

PASSO 4



- Esquadrear o Roupeiro.
- Pregar o Traseiro do Maleiro (21) com Pregos (O).
- Pregar os Traseiros do Roupeiro (20) com Pregos + Junção do Traseiro (O+H) unindo com Perfil H.
- No Rodapé fixar os Traseiros com Parafuso 3,5x12 (I)

Obs.: Distância entre pregos é de aproximadamente 15cm.

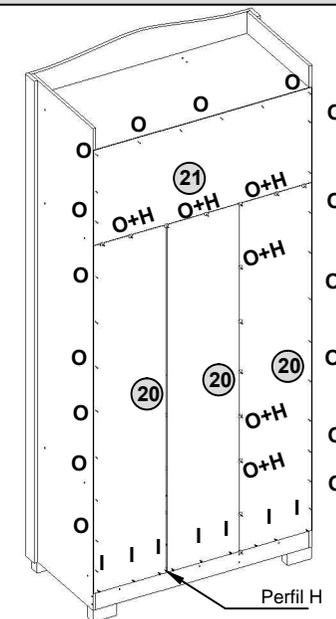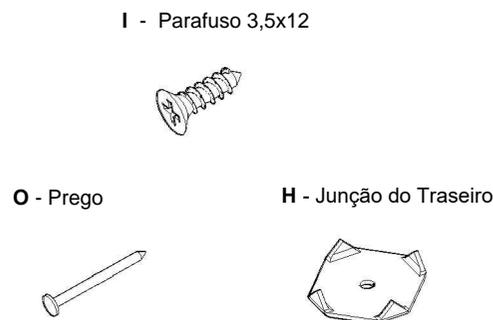

PASSO 3

- Inserir as Cavilhas (D) nos furos do Suporte do Maleiro (24).
- Posicionar o Suporte do Maleiro (24) sobre o Maleiro (08).
- Posicionar o Chapéu (07) encaixando no Suporte do Maleiro (24) e Fixar nas Laterais com Parafuso 5x40 (L).
- Fixar a Testeira (01) com Cantoneira Plástica (C) e Parafuso 3,5x12 (I) no Maleiro (08) e nas Laterais (02 e 06), alinhando a Testeira com o topo das Laterais.
- Fixar a Frente do Rodapé (05) no Rodapé (09) com Parafuso 3,5x22 (J), alinhando pela borda inferior das peças.
- Fixar as Molduras Laterais (23) nas Laterais (02 e 06) com Parafuso 3,5x22 (J) alinhando com a Testeira e com a Frente do Rodapé.
- Posicionar a Prateleira Inferior (25) apoiando sobre os Rodapés (09).

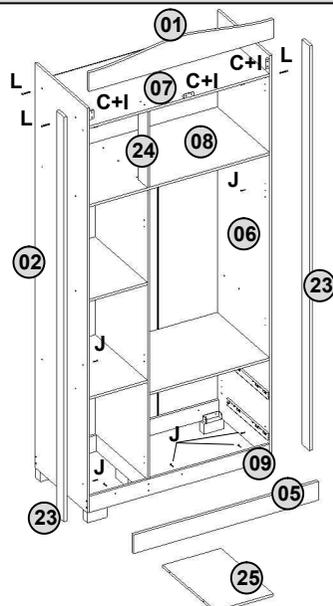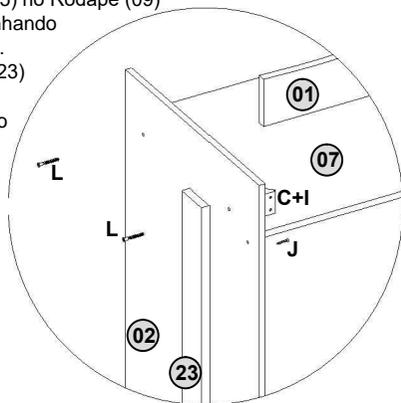

PASSO 5

- Fixar os Visores (26) nas Portas menores (17 e 18) com Suporte Meia Lua (T) e Parafuso 3,5x12 (I).
- Montar as Portas no Roupeiro com Dobradiça (F) e Parafuso 3,5x12 (I).
- Fixar os Puxadores (P) nas Portas com Parafuso 3,5x40 (K).
- Fixar os Suportes do Cabideiro (R) na Lateral Direita (06) e na Divisória (03) com Parafuso 3,5x12 (I). Posicionar o tubo Cabideiro.
- Montar as Gavetas no Roupeiro. **Ter cuidado para não danificar as corrediças.**
- Instalar os Suporte Prateleira (S) na Lateral Dir. e na Divisória e posicionar a Prateleira Móvel (22).

- Posicione o móvel com cuidado no lugar definitivo no cômodo e faça a regulagem das Portas e Gavetas se necessário.
- Colar os Tapa Furos Adesivos (U) nos Parafusos Externos e nas marcações internas da Divisória.

