

# CÔMODA NOAH 4 GAVETAS

- Ref. 10.029 - Branco Brilho
- Ref. 11.029 - Branco Fosco
- Ref. 12.029 - Branco Fosco/Mezzo Fosco

- Ref. 15.029 - Cinza Fosco
- Ref. 17.029 - Cinza Fosco/Mezzo Fosco
- Ref. 20.029 - Rosa Fosco

- Ref. 21.029 - Azul Fosco
- Ref. 23.029 - Grafite fosco
- Ref. 24.029 - Areia fosco

## IMPORTANTE!

Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e guardar este manual para eventuais consultas futuras.

Para movimentar o móvel, retirar os objetos e os materiais alocados sobre o tampo ou nas gavetas, para reduzir o peso e evitar danos ao móvel e aos objetos. Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do móvel, podendo danificar os pés\*, causar empenamento, deformação e outros problemas nas peças e dificultar abertura/fechamento das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de uso e de funcionalidade e a manutenção das condições de garantia do produto. Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva.

Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água.

**Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**

Não utilizar as gavetas ou quaisquer partes do produto como degrau ou como apoio para escalar o móvel ou a parede.


**Para evitar tombamento acidental, recomenda-se fixar a cômoda na parede, utilizando o kit anti-tombamento incluso nos acessórios do produto.**

Pesos máximos recomendados:

8 kg em cada gaveta e 8 kg no tampo (os valores indicados consideram pesos estáticos, distribuídos uniformemente pela superfície das peças).

**GARANTIA:** este produto tem garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, Inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e uso inadequado não são cobertos pela garantia.

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

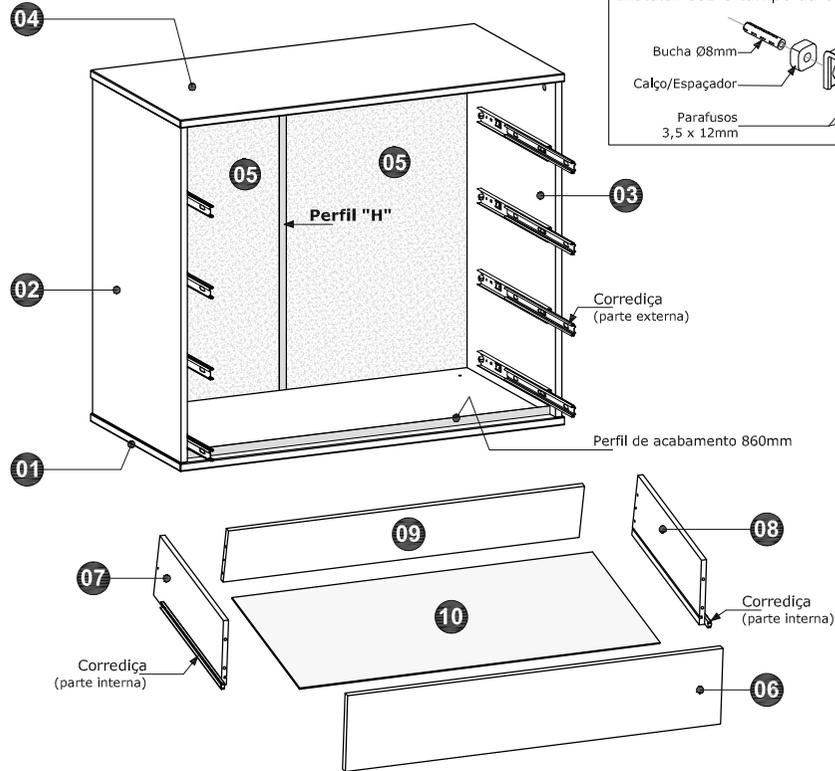


**KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.)**  
Instalar sob o tampo da cômoda e fixar na parede.


Bucha Ø8mm  
Suporte "L"  
Parafuso 6,0 x 50mm  
Calço/Espaçador  
Parafusos 3,5 x 12mm

## OPÇÕES DE PÉS\*


**CÔMODA MONTADA COM KIT DE PÉS RETRÔ\***

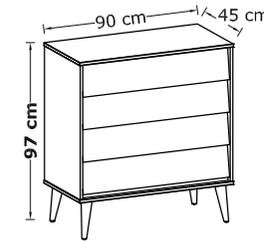


**CÔMODA MONTADA COM KIT DE PÉS CLASSIC\***

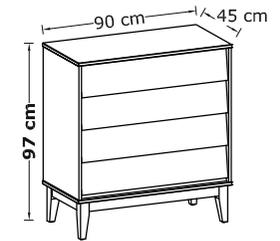

**CÔMODA MONTADA COM KIT DE PÉS PRINCE\***

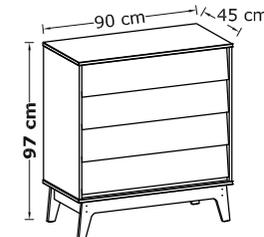

**CÔMODA MONTADA COM KIT DE PÉS METÁLICOS\***

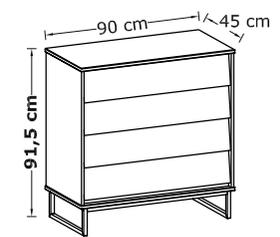

N.º ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Base	1	898 x 447 x 18	MDF
02	Lateral esquerda	1	730 x 441 x 15	MDF
03	Lateral direita	1	730 x 441 x 15	MDF
04	Tampo	1	898 x 447 x 18	MDF
05	Fundo	1	898 x 447 x 18	MDF
06	Frente da gaveta	4	856 x 172 x 15	MDF
07	Lateral esquerda da gaveta	4	384 x 145 x 12	MDF
08	Lateral direita da gaveta	4	384 x 145 x 12	MDF
09	Painel traseiro da gaveta	4	812 x 125 x 12	MDF
10	Fundo da gaveta	4	822 x 385 x 2,8	MDF



\*A Cômoda e os Kits de Pés são vendidos separadamente, podendo-se optar por um dos modelos: pés Retrô; pés Classic; pés Prince; ou pés Metálicos. Para a montagem dos pés, consultar as instruções específicas de cada kit.

# CÔMODA NOAH 4 GAVETAS

## FERRAMENTAS RECOMENDADAS



IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.

**Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.** No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.

Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.



## ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Código	ID	Descrição / Desenho ilustrativo	Qtde.
00002345	-	Corrediça telescópica Light 350mm	4 pares
00003167	-	Perfil "H" 760mm	1 un
**	-	Perfil de acabamento 860mm plástico**	1 un
00000249	A	Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.	83 un.
00000253	B	Parafuso 3,5 x 40mm cab. chata phs.	8 un.
00002479	C	Parafuso 5,0 x 50mm cab. chata phs.	4 un.
00000616	D	Pino Minifix aço	4 un.
00000477	E	Tambor Minifix Ø15 x 12mm	4 un.
00000470	F	Prego 10 x 10 c/ cabeça	66 un.
00000224	G	Cavilha Ø6 x 30mm	40 un.
00000203	H	Sachê de cola	2 un.
00002718	I	Cantoneira 20x20x42mm c/ tampa (plástico branco)	8 un.
00000313	-	Etiqueta Reller	1 un.

\*\*Item de cor compatível com a cor do produto ou com a cor [2] no caso de produto com combinação de 2 cores.

## 1.º PASSO

• Verificar o modelo de pés adquirido (Pés Retrô; Pés Classic; Pés Prince; ou Pés Metálicos) e montá-lo na Base da cômoda (01), seguindo as instruções e utilizando os acessórios específicos de cada modelo (ver manual de montagem e acessórios na embalagem de cada Kit de pés).



Base com Kit de Pés Retrô



Base com Kit de Pés Classic





Base com Kit de Pés Prince




Base com Kit de Pés Metálicos


## 2.º PASSO

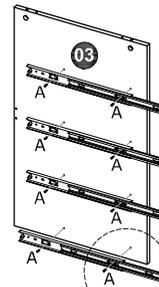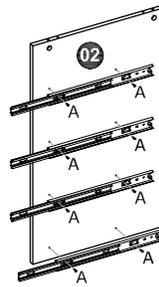

• Fixar a parte externa das corrediças telescópicas na Lateral esquerda (02) e na Lateral direita (03) com parafusos 3,5 x 12mm (A).

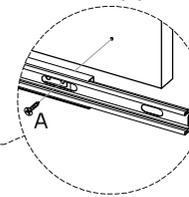

## 3.º PASSO

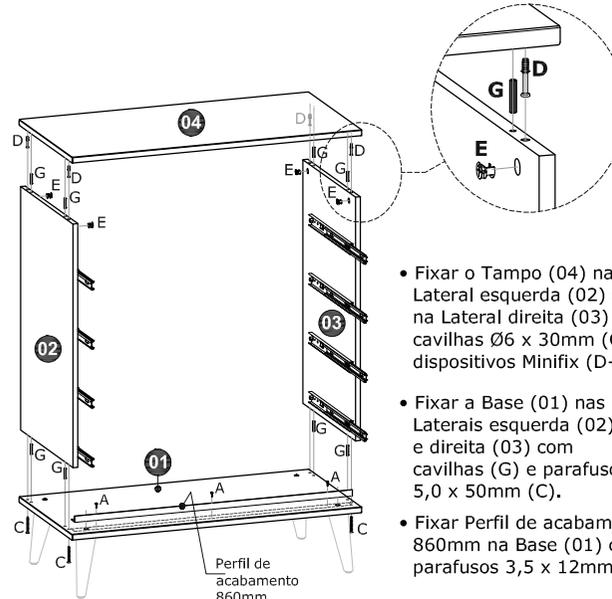


• Fixar o Tampo (04) na Lateral esquerda (02) e na Lateral direita (03) com cavilhas Ø6 x 30mm (G) e dispositivos Minifix (D+E).

• Fixar a Base (01) nas Laterais esquerda (02) e direita (03) com cavilhas (G) e parafusos 5,0 x 50mm (C).

• Fixar Perfil de acabamento 860mm na Base (01) com parafusos 3,5 x 12mm (A).

Perfil de acabamento 860mm


## 4.º PASSO

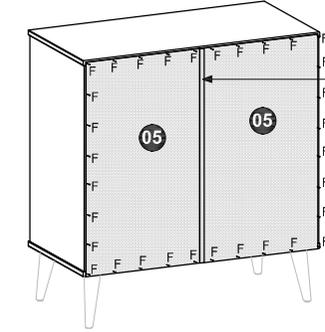

Perfil "H"

• Verificar o esquadro da cômoda antes de fixar os Fundos.  
• Encaixar perfil "H" entre os Fundos (05) e fixá-los atrás da cômoda com pregos 10 x 10 (F), aplicando-os nas posições indicadas no desenho.

## 5.º PASSO

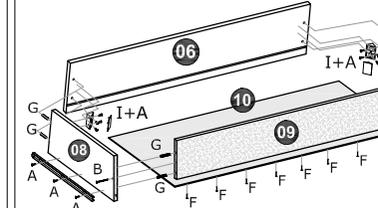


• Fixar Pannel traseiro da gaveta (09) nas Laterais (07) e (08) com cavilhas (G), cola e parafusos 3,5 x 40mm (B).

• Fixar a Frente da gaveta (06) nas Laterais (07) e (08) com cavilhas (G), cola, cantoneiras de plástico (I) e parafusos (A).

• Encaixar o Fundo da gaveta (10) no canal das Laterais (07) e (08) e da Frente (06) e fixá-lo sob o Pannel traseiro da gaveta (09) com pregos (F).  
• Fixar a parte interna das corrediças nas Laterais da gaveta (07) e (08), alinhado-as pela borda inferior e aplicando parafusos 3,5 x 12mm (A).

## 6.º PASSO

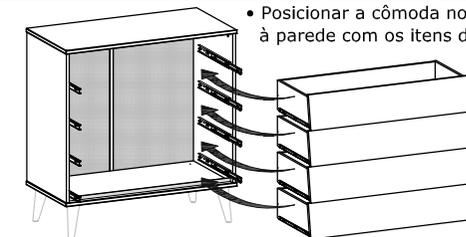

• Posicionar a cômoda no local desejado e fixá-la à parede com os itens do Kit anti-tombamento, seguindo as instruções que acompanham o kit.

• Instalar cada uma das quatro gavetas, encaixando as corrediças de modo que deslizem suavemente.