



## Kit Anti Tombamento

Fixar os suportes anti Tombamento embaixo do Tampo.

**-Nota: Usar o calço Opcional caso a comoda não encoste na parede**

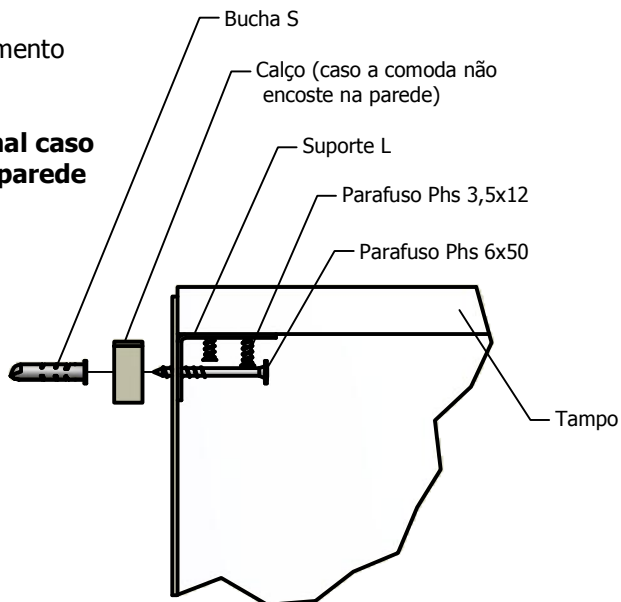

Fixar o suporte no tampo no centro

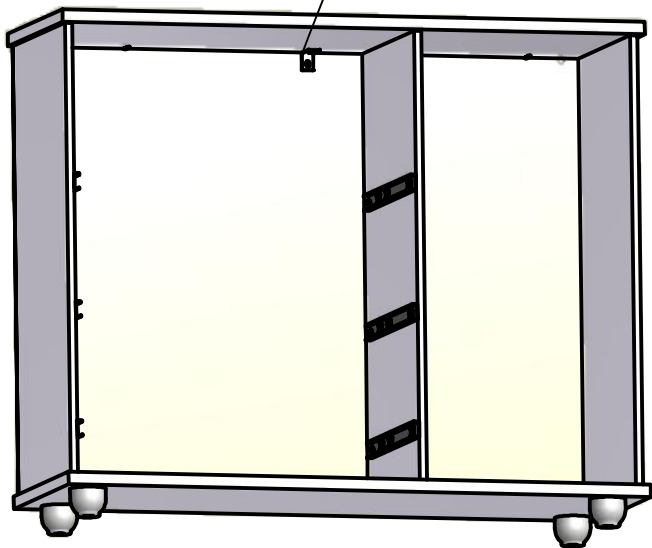


Kit Anti Tombamento		
Código	Nome	Quant
2533	Paraf.6x50	01
249	Paraf.3,5x12	02
2498	Suporte L	01
2439	Bucha S8	01
----	Calço Opcional	01


## Kit Anti Tombamento

Fixar os suportes anti Tombamento embaixo do Tampo.

**-Nota: Usar o calço Opcional caso a comoda não encoste na parede**

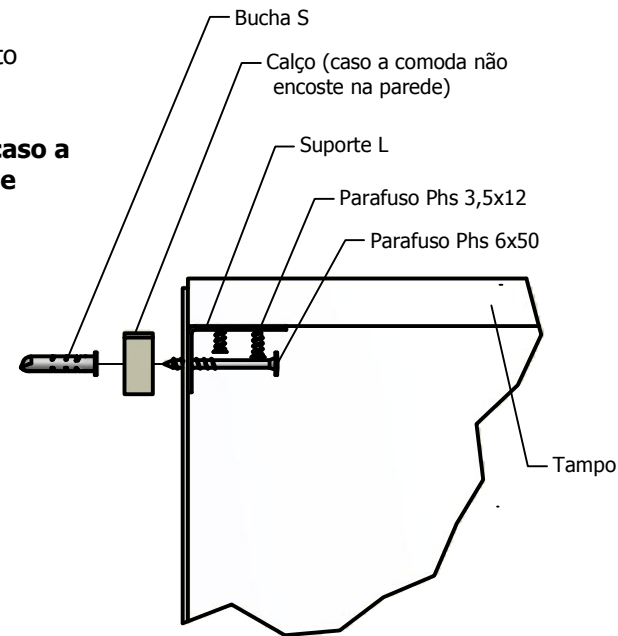

Fixar o suporte no centro do Tampo

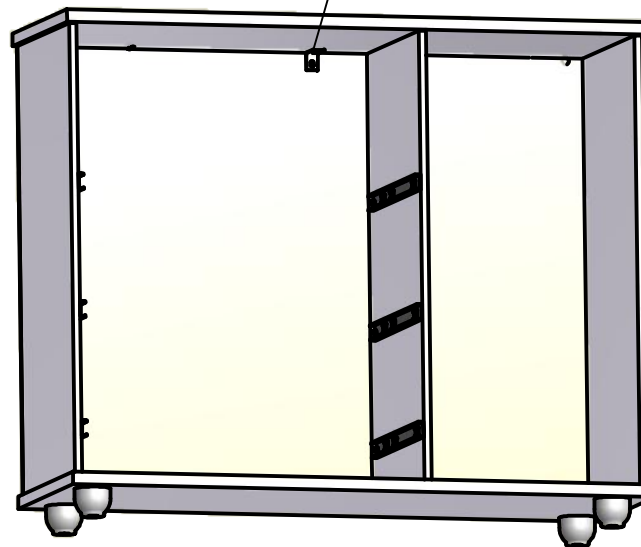

Kit anti Tombamento		
Código	nome	Quant
2533	Paraf. 6x50	01
249	Paraf. 3,5x12	02
2498	Sporte L	01
2439	Bucha S8	01
---	Calco Opcional	01

**Móveis Reller**