

# KIT PÉS BOOM CLASSIC P/ CÔMODA GAV. BOOM 4G

- Ref. 40.129 - Madeira
- Ref. 40.165 - Madeira natural

## IMPORTANTE!

Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e guardar este manual para eventuais consultas futuras.

Este Kit de Pés Boom Classic é vendido separadamente, para aplicação na Cômada Boom 4G (ver também outras opções de pés disponíveis e as instruções de montagem específicas da cômada, incluindo os pesos máximos indicados para o produto).

Para movimentar a cômada com o Kit de Pés Boom Classic, retirar os materiais e objetos alocados nas gavetas ou sobre o tampo, aliviando o peso e evitando danos ao móvel e aos objetos. Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do móvel, podendo danificar os pés, causar empenamento, deformação e outros problemas nas peças e dificultar a abertura e o fechamento das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso em que o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia dos produtos.

**Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida. Não usar produtos químicos, abrasivos e solventes.**

**Garantia:** o produto tem garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, Inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

N.º ID	Descrição	Qtde.	Dimensões	Material
01	Pé madeira Boom Classic	4 pçs.	60 x 60mm - H200mm	Pinus
02	Barra frontal madeira Classic	2 pçs.	744 x 56 x 22mm	Pinus
03	Barra lateral madeira Classic	2 pçs.	292 x 56 x 22mm	Pinus


## ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Código	ID	Descrição	Qtde.	Des. ilustrativo
00002394	A	Cantoneira metálica ref. 04.08.083	12 un.	
00003448	B	Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata. phs.	48 un.	
00002479	C	Parafuso 5,0 x 50mm cab. chata phs. c/ ponta	4 un.	
00001736	D	Cavilha Ø10 x 50mm	16 un.	
00003494	E	Sapata redonda preta c/ pino	4 un.	
00000203	F	Sachê de cola	1 un.	

## INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM


### 1.º PASSO

- Montar os Pés (01) nas Barras frontais (02) e nas Barras laterais (03) com cavilhas (D) e cola (F).

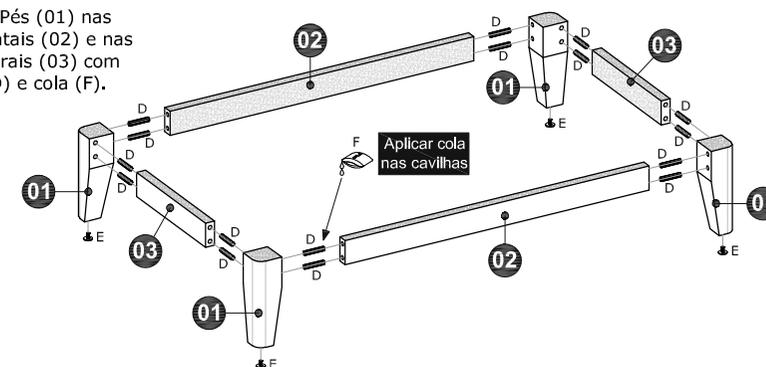

### 2.º PASSO

- Reforçar a fixação aplicando cantoneiras metálicas (A) com parafusos 3,5 x 16mm (B) nas junções internas dos Pés (01) com as Barras frontais (02) e as Barras laterais (03), conforme DETALHE 1.
- Dispor a base da cômada com a face inferior voltada para cima. Posicionar o conjunto de pés de forma exatamente centralizada na face inferior da base da cômada e fixá-lo com as cantoneiras metálicas (A) e parafusos 3,5 x 16mm (B).

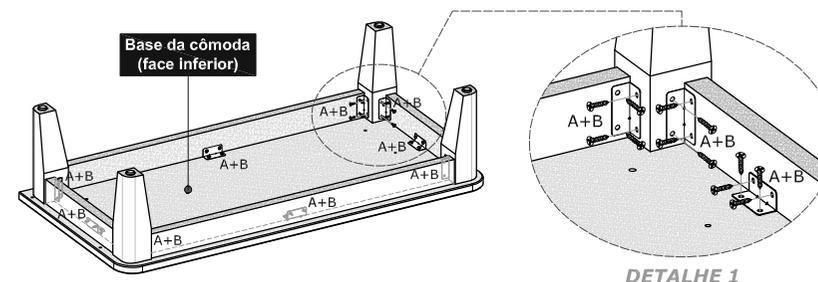

## FERRAMENTAS RECOMENDADAS

**IMPORTANTE!** Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto. Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais.

Ao usar parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.

Chaves de fenda phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.



### 3.º PASSO

- Finalizar a fixação dos pés na base da cômada, aplicando os parafusos 5,0 x 50mm (C) indicados.

