


IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Recomendações de uso do móvel

- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água.
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácidos ou equivalentes para a limpeza do móvel.
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.


Garantia

- Garantia de 90 dias legais conforme artigo 26, da lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)

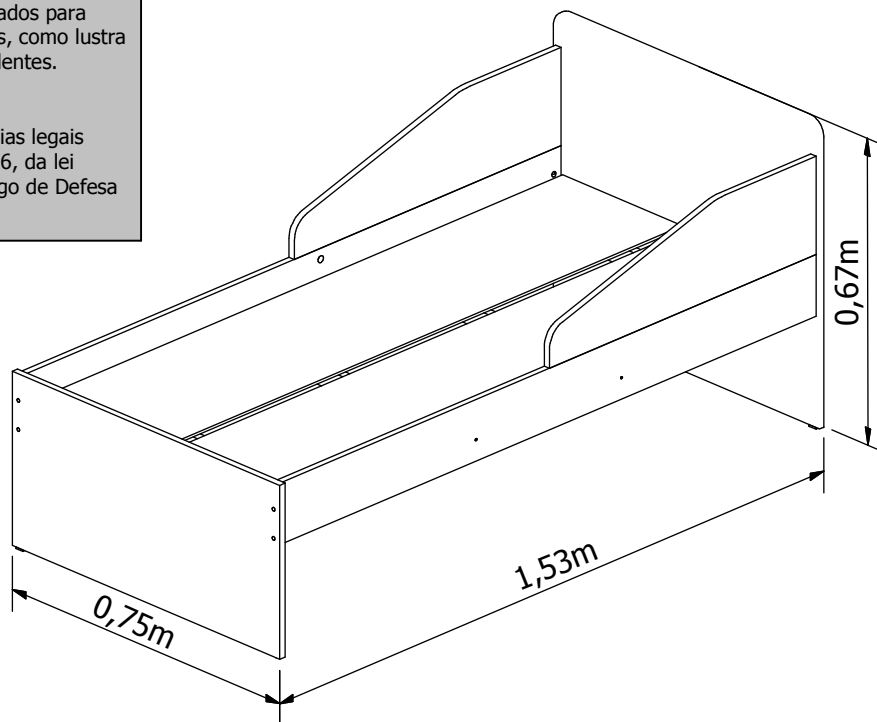

Colchão Recomendado: Mínimo: 150 cm x 70 cm x 10 cm
Maximo: 150 cm x 70 cm x 12 cm
Densidade: D18

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

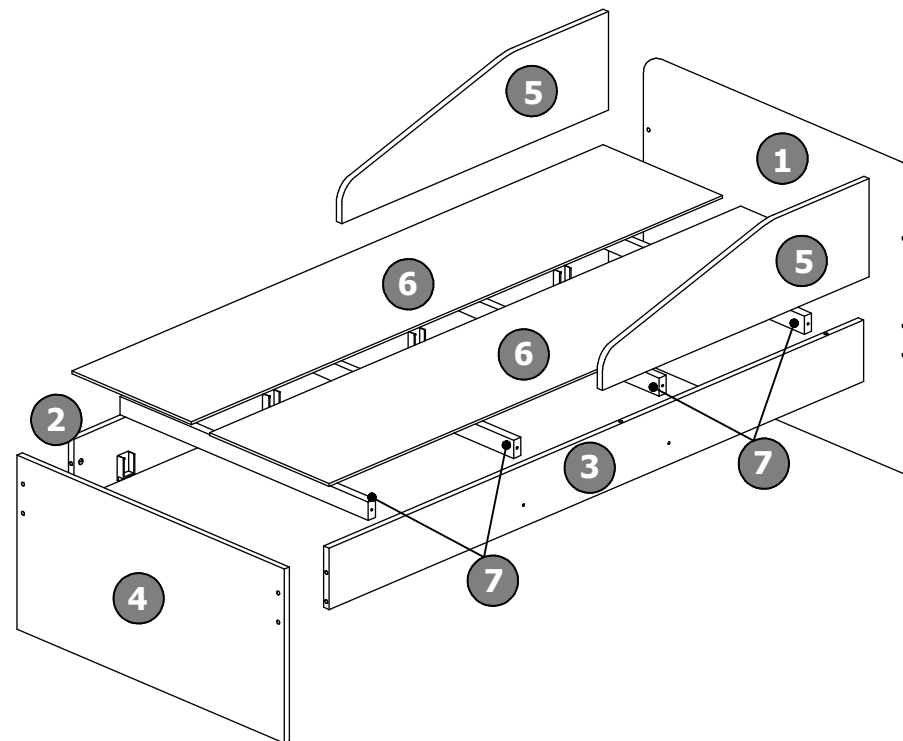

N. ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
1	CABECEIRA	1	750x672x15	MDF
2	BARRA DIREITA DA CAMA	1	1500x135x15	MDF
3	BARRA ESQUERDA DA CAMA	1	1500x135x15	MDF
4	PESEIRA	1	750x382x15	MDF
5	PROTEÇÃO	2	748x216x15	MDF
6	FUNDO DA MINI CAMA	2	1490x335x6	MDF
7	SARRAFO	4	694x40x20	MADEIRA

MINI CAMA JUJU

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A 2 un. Cavilha 8x30	B 8 un. Parafuso 1/4"x2"	C 8 un. Parafuso 3,5x12
D 16 un. Parafuso 3,5x22	E 4 un. Parafuso 4,8x45	F 2 un. Parafuso 7x50
G 2 un. Pino Minifix	H 8 un. Porca Cilíndrica	I 4 un. Sapata
J 8 un. Suporte do Estrado	K 2 un. Tambor Minifix	L 14 un. Tampinha

FERRAMENTAS RECOMENDADAS


IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto. Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.


Chaves de fenda phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.



IMPORTANTE! Verificar os parafusos na escala abaixo antes de aplicá-los nas peças.

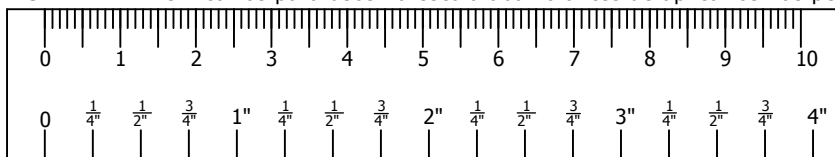

1º PASSO

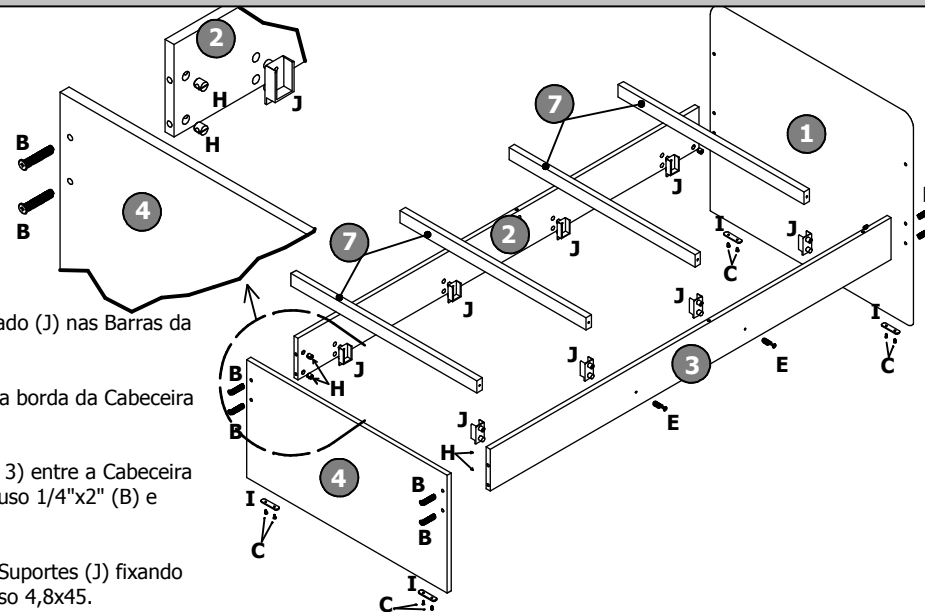

• Encaixe os Suportes do Estrado (J) nas Barras da Cama (2 e 3).

• Fixe as Sapatas (I) a 5 cm da borda da Cabeceira (1) e Peseira (4).

• Fixe as Barras da Cama (2 e 3) entre a Cabeceira (1) e a Peseira (4) com Parafuso 1/4"x2" (B) e Porca Cilíndrica (H).

• Encaixe os Sarrafos (7) nos Suportes (J) fixando os intermediários com Parafuso 4,8x45.

2º PASSO

• Posicione os Fundos da Mini Cama (6) sobre os Sarrafos (7) dividindo os espaços e fixe com Parafuso 3,5x22 (D) utilizando 8 Parafusos por Fundo.

• Atarrache os Pinos Minifix (G) nas Proteções (5).

• Monte as Proteções (5) sobre as Barras da Cama (2 e 3) com Cavilha 8x30 (A), fixando-a na Barra com Tambor Minifix (K) e na Cabeceira (1) com Parafuso 1/4"x70 (F).

