


# BERÇO NOAH WOOD RETRÔ

•Ref.:11.324 - Branco Fosco •Ref.:24.324 - Areia  
•Ref.:15.324 - Cinza •Ref.:02.324 - Botânico  
•Ref.:20.324 - Rosa

Etiqueta de Rastreabilidade fixada no lado de baixo da Placa do Estrado, fora do alcance da criança.

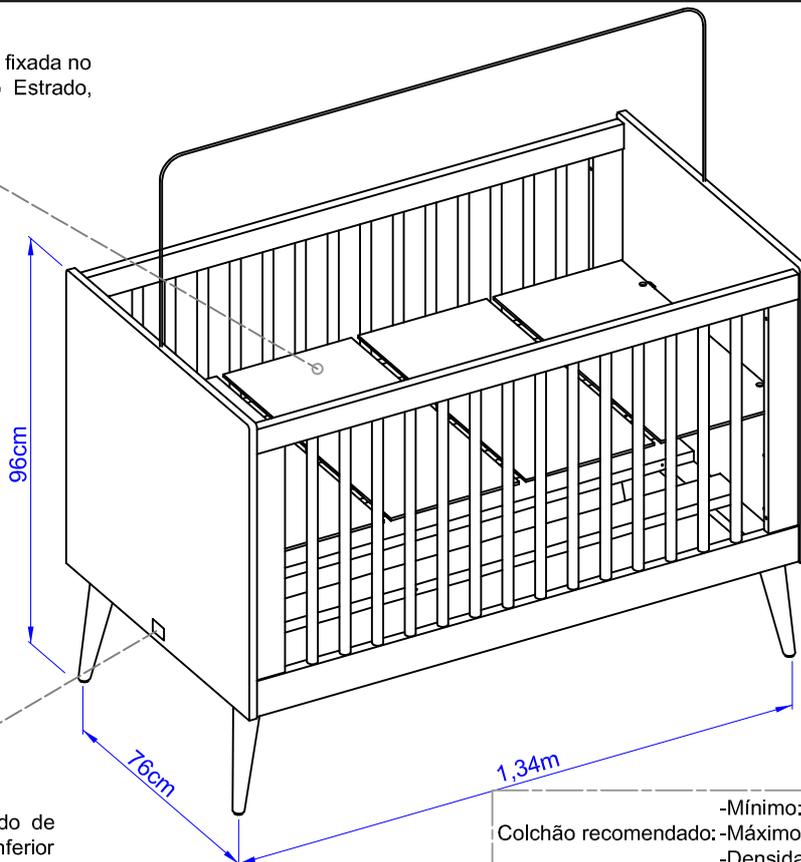

SELO INMETRO fixado do lado de fora da Cabeceira na parte inferior fora do alcance da criança.

-Mínimo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 10±0,5cm  
Colchão recomendado: -Máximo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 12±0,5cm  
-Densidade: 18±2,0kg/m³

## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

### Recomendações de uso do móvel

- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água.
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácido ou equivalentes para a limpeza do móvel.
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

### Orientações

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra do seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após verificar que seus sistemas de travamentos estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a Base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme o necessário.
- Caso alguma parte do berço se quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- O colchão não deve ter espessura maior do que 120mm. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base nas posições mais altas.


### Advertências

- Nunca utilizar mais que um colchão no berço.
- Não posicionar ou utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, ou outras fontes, pois o produto é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado no berço devem atender as especificações deste manual.
- Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar sozinha, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- Atenção: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
- Garantia legal de 90 dias, conforme artigo 26, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

# BERÇO NOAH WOOD RETRÔ

## IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

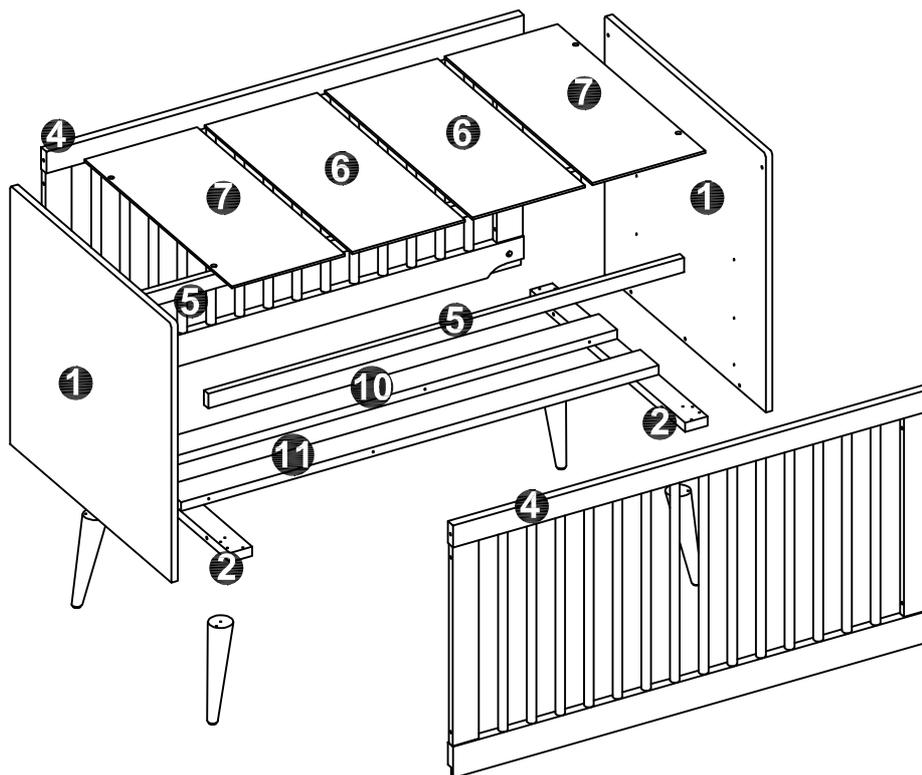

Nº ID	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES(mm)	MATERIAL
1	Cabeceira	2	760x708x18	MDF
2	Barra dos Pés	2	730x61x25	MDF
3	Peseira	1	760x116x18	MDF
4	Grade	2	1300x694x25	MDF
5	Sarrafo	2	1295x40x20	Madeira
6	Placa do Estrado Sem Furo	2	696x307x6	MDF
7	Placa do Estrado Com Furo	2	696x307x6	MDF
8	Proteção Direita	1	596x216x15	MDF
9	Proteção Esquerda	1	596x216x15	MDF
10	Barra Esquerda da Cama	1	1300x86x25	MDF
11	Barra Direita da Cama	1	1300x96x25	MDF
12	Kit de Ferragens	1	-	-

## IDENTIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS


<b>A 17 un.</b> Bucha Americana 	<b>B 6 un.</b> Cantoneira 	<b>C 8 un.</b> Cavilha 8x30mm 	<b>D 1un.</b> Kit Suporte L 	<b>E 1un.</b> Chave Zetta 4mm 
<b>F 1un.</b> Chave Zetta 6mm 	<b>G 1un.</b> Mosquiteiro 	<b>H 8un.</b> Parafuso 1/4" x 80mm 	<b>I 24un.</b> Parafuso 3,5x12mm 	<b>J 16un.</b> Parafuso 3,5x22mm 
<b>K 8un.</b> Pino Minifix 	<b>L 8un.</b> Tambor Minifix 	<b>M 6un.</b> Parafuso 1/4" x 70mm 	<b>KIT DE PÉS RETRÔ PARA BERÇO NOAH</b> • 40.264 - KIT 4 PÉS RETRÔ H250 P/ BERÇO COR MADEIRA • 40.265 - KIT 4 PÉS RETRÔ H250 P/ BERÇO COR MADEIRA NATURAL	

# BERÇO NOAH WOOD RETRÔ

**IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.**

**Recomenda-se o uso de ferramentas manuais.**

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar as roscas e danificar as peças.


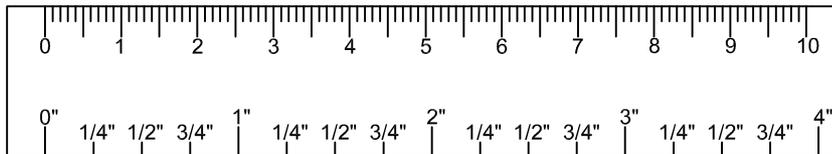


**IMPORTANTE!**

Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado antes de aplicá-los nas peças.


## PASSO 1 - REPETIR 2X

Os PÉS RETRÔ não devem ser removidos da Barra dos Pés (2) para transporte ou armazenamento.

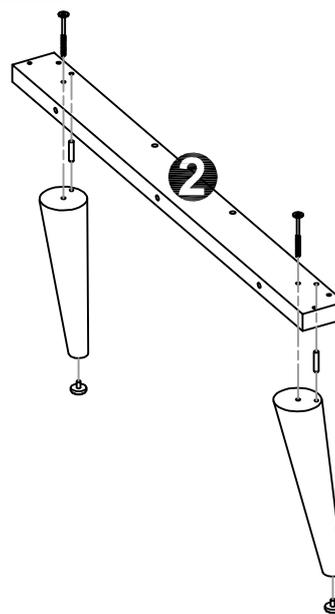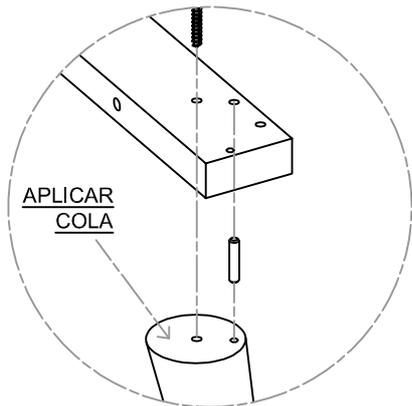

Acessórios inclusos no kit de pés


4un.  
Parafuso 6x60





4un.  
Cavilha 6x30



4un.  
Sapata com Pino COLA

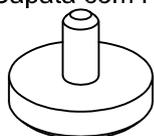

## PASSO 2 - REPETIR 2X

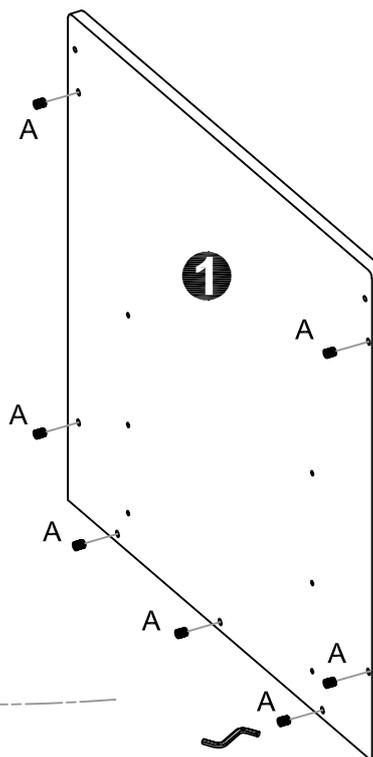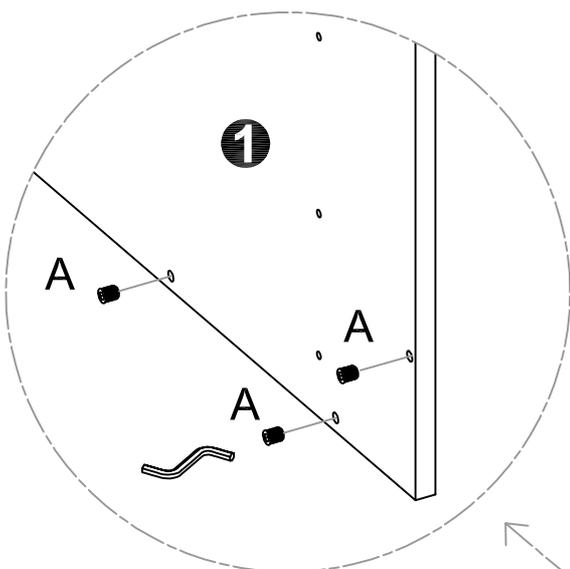

Chave Zetta 6mm





A 14un.  
Bucha Americana



# BERÇO NOAH WOOD RETRÔ

## PASSO 3 - REPETIR 2X

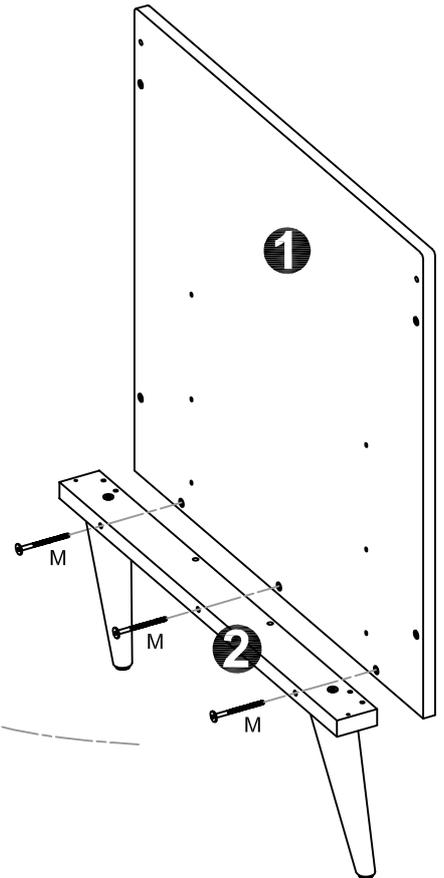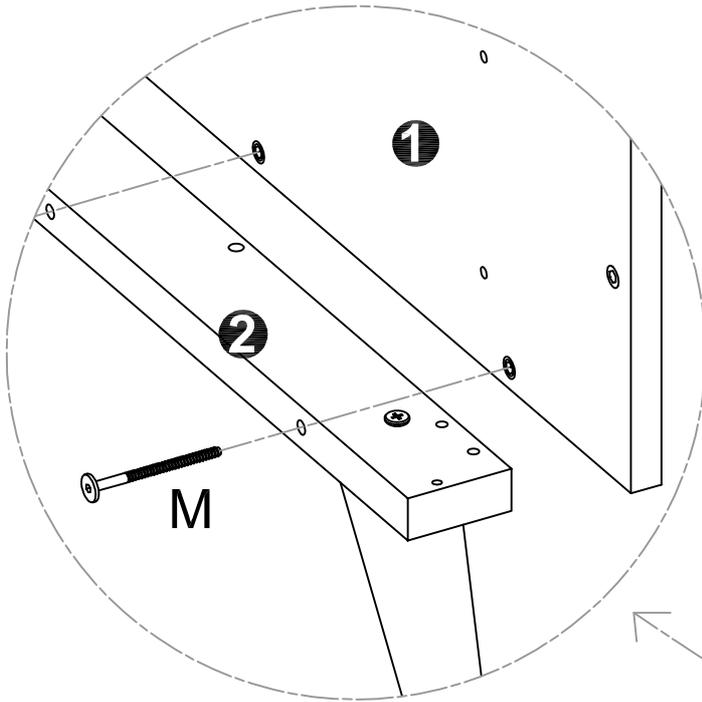



M 6 un.  
Parafuso 1/4" x 70mm




Chave Zetta 4mm



## PASSO 4 - REPETIR 2X

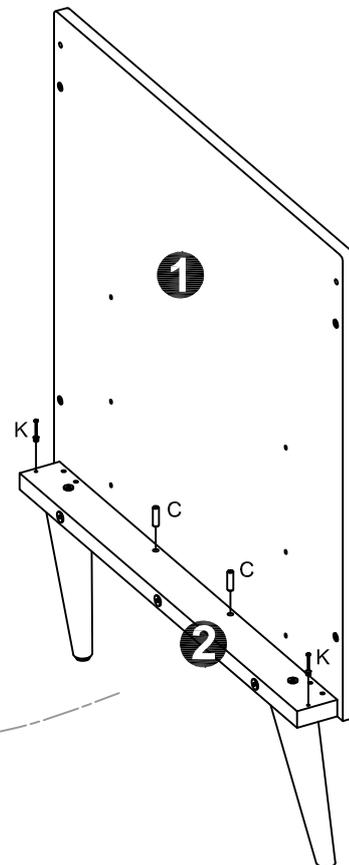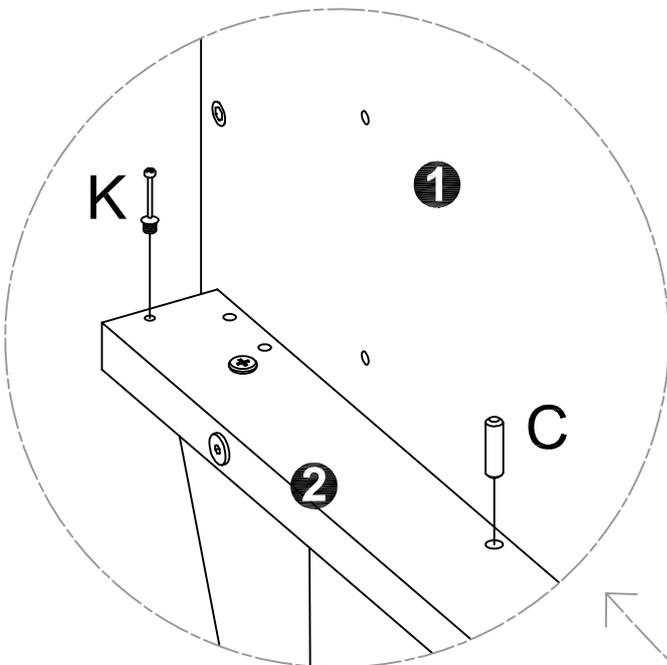

C 4un.  
Cavilha 8x30



K 4un.  
Pino Minifix



# BERÇO NOAH WOOD RETRÔ

## PASSO 5

**C** 6un.  
Cavilha 8x30




**H** 4un.  
Parafuso 1/4"x80



Chave Zetta 4mm




**L** 2un.  
Tambor Minifix

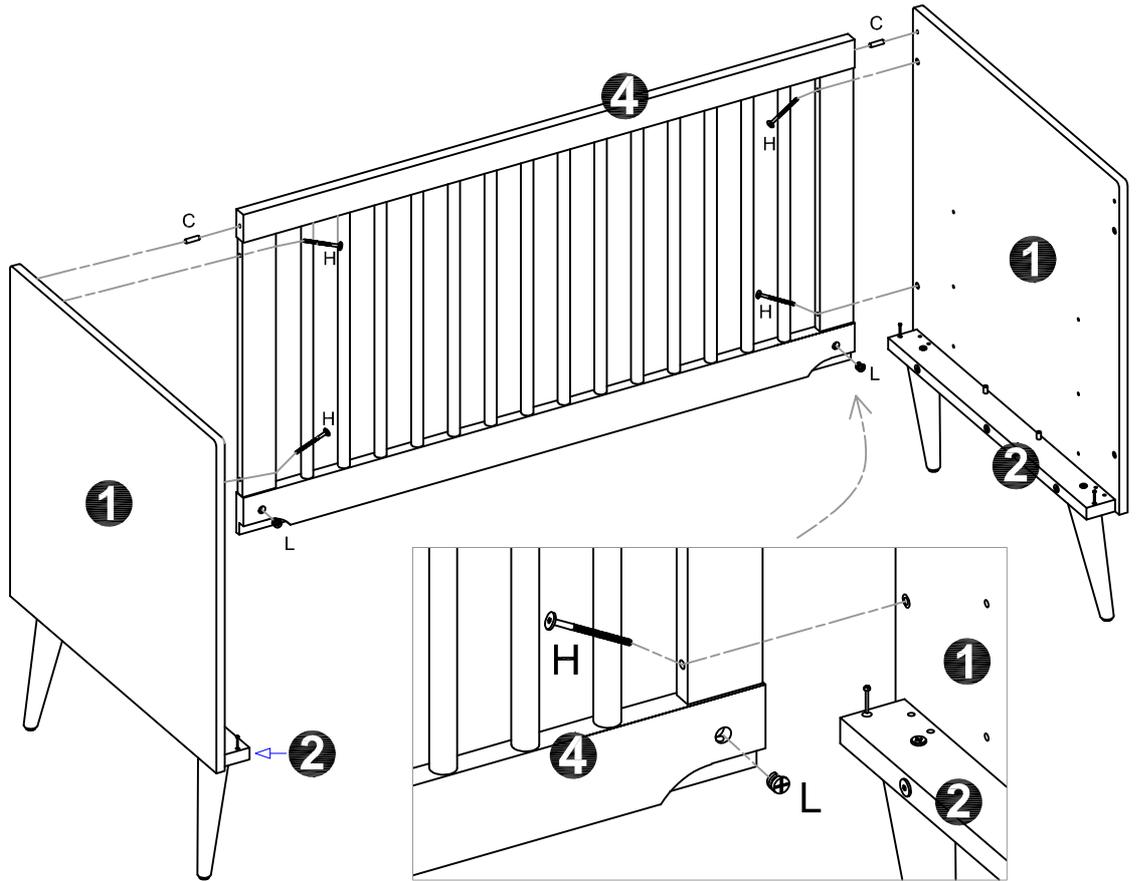

## PASSO 6

**D** 1 Kit (4un.)  
Suporte L



**H** 4un.  
Parafuso 1/4"x80




Chave Zetta 4mm



**L** 2un.  
Tambor Minifix



**C** 6un.  
Cavilha 8x30

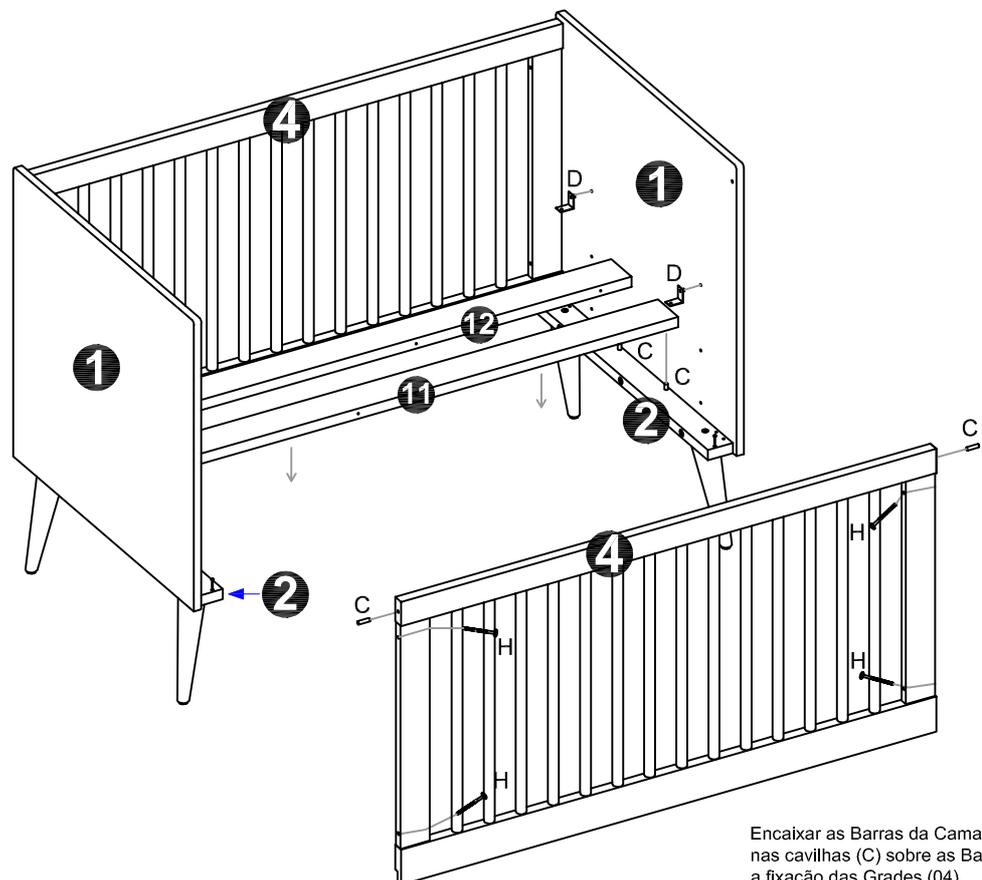


Encaixar as Barras da Cama (11) e (12) nas cavilhas (C) sobre as Barras (02) após a fixação das Grades (04).

# BERÇO NOAH WOOD RETRÔ

## PASSO 7


**D** 1 Kit (4un.)  
Suporte L



**J** 16un.  
Parafuso 3,5x22



O estrado, formado pelos Sarrafos (5) e pelas Placas (6) e (7) fixados entre si por parafusos 3,5 x 22mm (J), não deve ser desmontado para transporte ou para armazenamento do Berço.

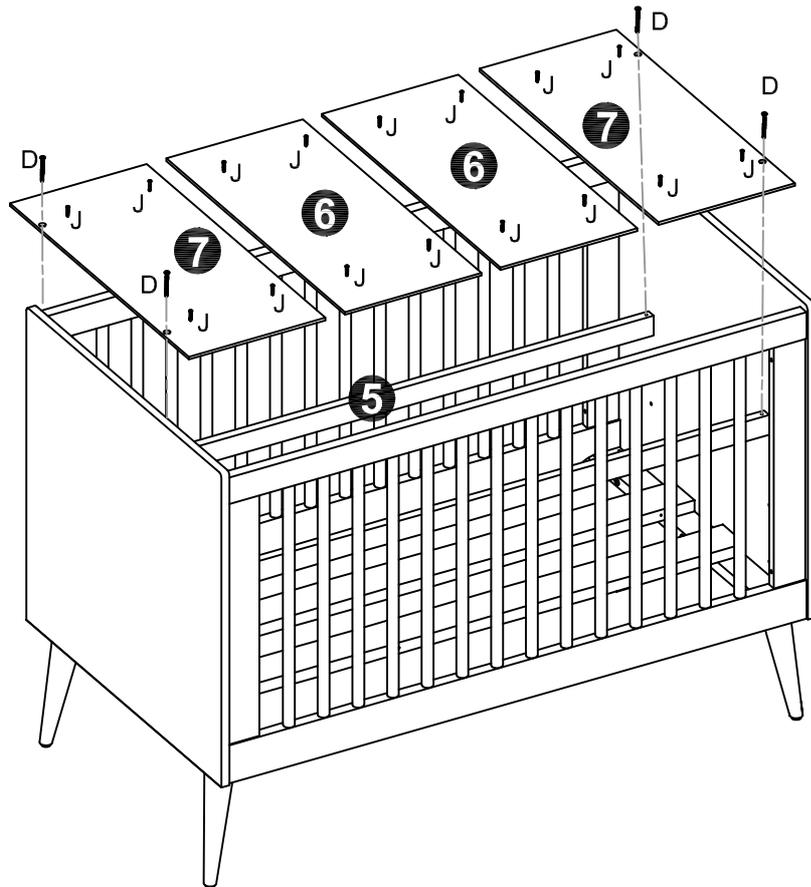

## Mini Cama - Passo 1

**RETIRAR AS GRADES E O ESTRADO E DESMONTAR UMA CABECEIRA DO BERÇO.**

**A** 3un.  
Buchta Americana



**F**  
Chave Zetta 6mm





**M** 3un.  
Parafuso 1/4"x70



**E**  
Chave Zetta 4mm




**Preparação da Peseira (3) para montar a Mini Cama**

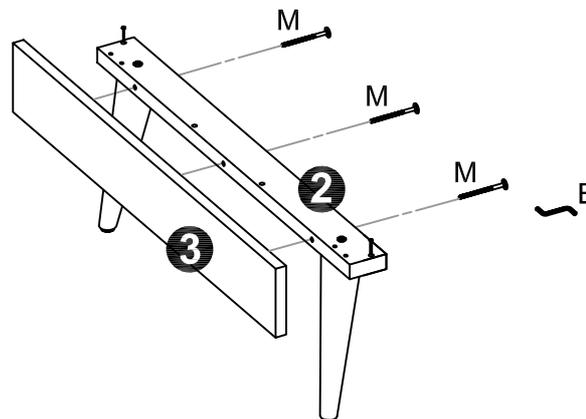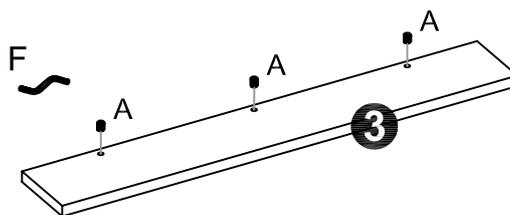


# BERÇO NOAH WOOD RETRÔ


## Mini Cama - Passo 2

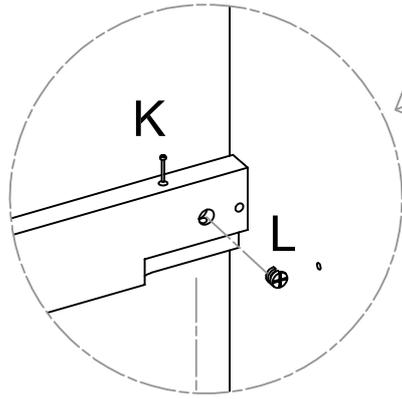

**K** 4un.  
Pino Minifix



**L** 4un.  
Tambor Minifix

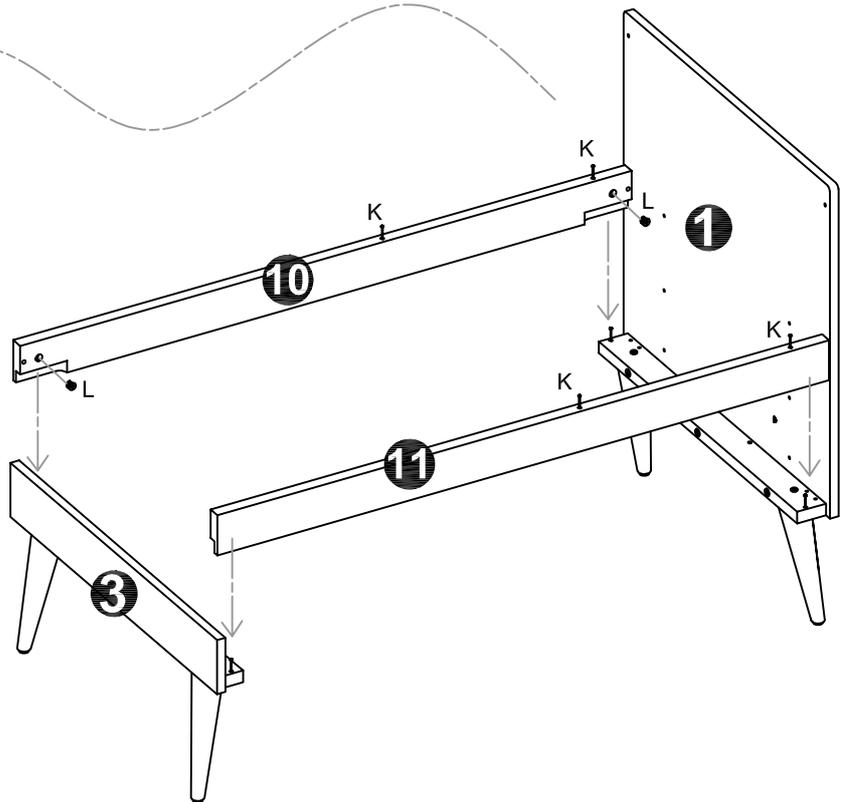


## Mini Cama - Passo 3

**L** 4un.  
Tambor Minifix



**B** 6un.  
Cantoneira

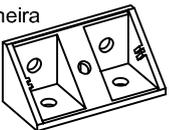

**I** 24 un.  
Parafuso 3,5x12

