

## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

### RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:

- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- Nunca utilizar quaisquer partes da cômoda como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede. Não abrir duas ou mais gavetas ao mesmo tempo.
- **Para evitar tombamento acidental, recomenda-se fixar a cômoda na parede, utilizando o kit anti-tombamento incluso nos acessórios do produto.**
- Não utilizar a cômoda se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos, distribuídos uniformemente pela superfície das peças): 8 kg em cada gaveta e nos nichos com porta; e 12 kg sobre o tampo.


### ORIENTAÇÕES:

- Utilizar a cômoda somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente no decorrer do uso e reapertadas, se necessário.
- Instalar e utilizar a cômoda sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem comprometer a estabilidade do móvel, danificar os pés\* e causar deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar a cômoda, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas, nos nichos com porta ou sobre o tampo, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés\* e ao piso.
- Caso algum componente ou acessório apresente defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

### GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

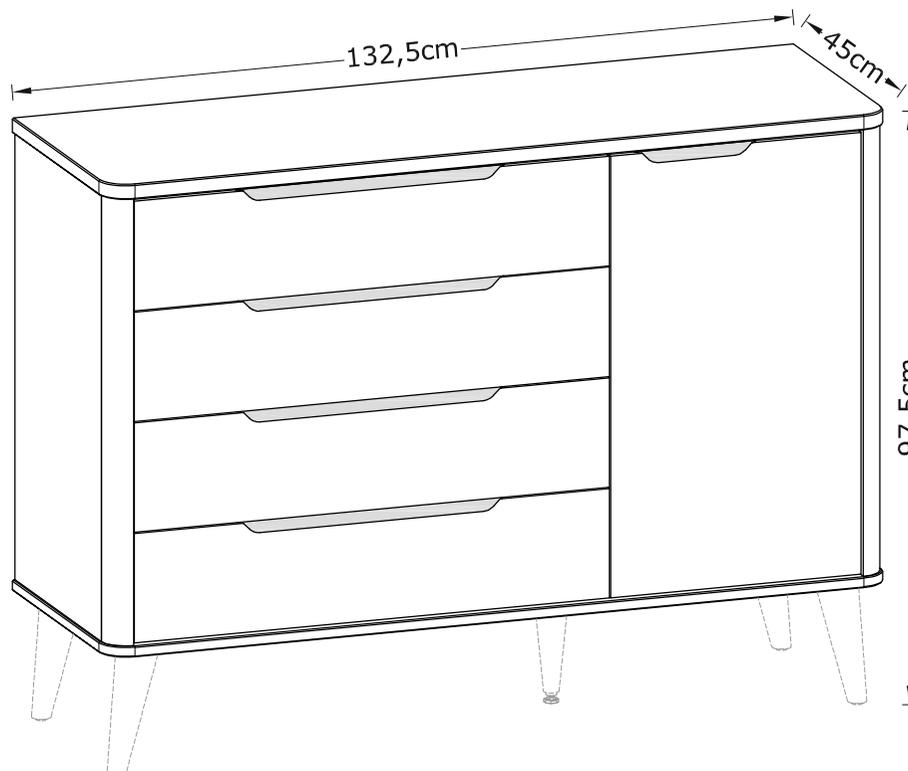


### OPÇÕES DE PÉS\*

#### CÔMODA MONTADA COM KIT DE PÉS BOOM RETRÔ\*




#### CÔMODA MONTADA COM KIT DE PÉS BOOM CLASSIC\*

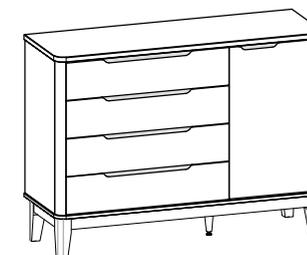

\*A Cômoda e os Kits de Pés são vendidos separadamente, podendo-se optar por um dos modelos de pés de madeira maciça: Boom Retrô - pés cônicos, inclinados; ou Boom Classic - pés e barras quadrangulares. Para a montagem dos pés, consultar as instruções específicas de cada kit.

# CÔMODA SAPATEIRA BOOM 1P4G

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

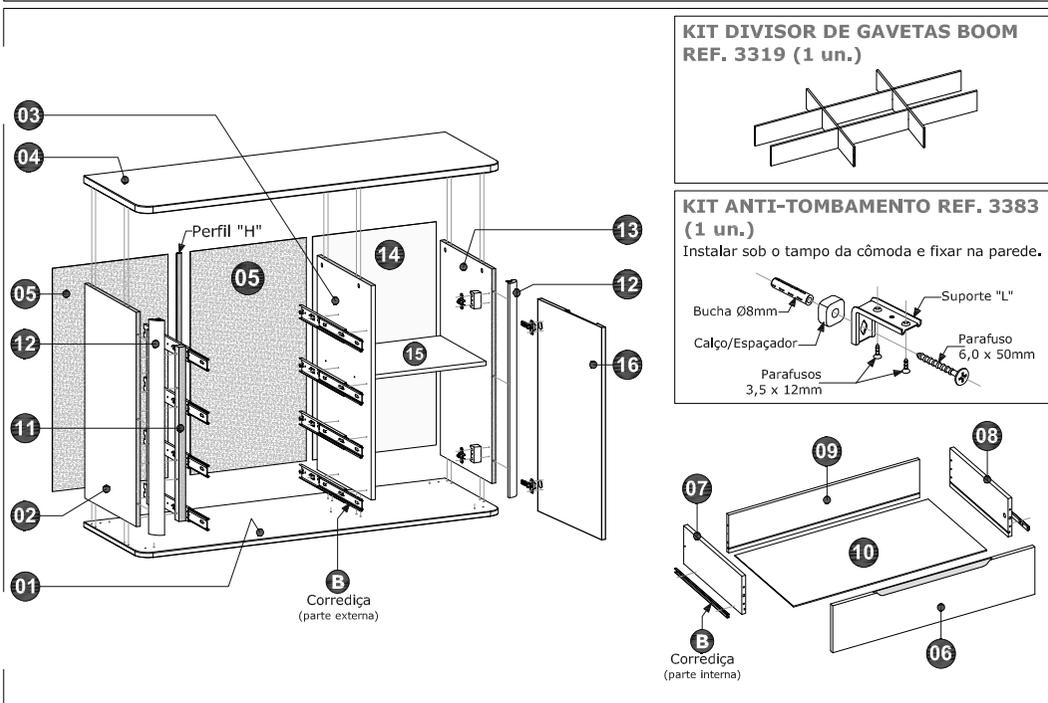


N.º ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Base	1	1324 x 447 x 18	MDF
02	Lateral esquerda	1	730 x 402 x 15	MDF
03	Divisória	1	730 x 424 x 15	MDF
04	Tampo	1	1324 x 447 x 25	MDF
05	Fundo esquerdo	2	760 x 423 x 2,8	MDF
06	Frente da gaveta	4	804 179 x 18	MDF
07	Lateral esquerda da gaveta	4	384 x 145 x 15	MDF
08	Lateral direita da gaveta	4	384 x 145 x 15	MDF
09	Painel traseiro da gaveta	4	754 x 145 x 15	MDF
10	Fundo da gaveta	4	766 x 380 x 2,8	MDF
11	Coluna interna para corrediças	2	593 x 28 x 25	MDF
12	Coluna curva	2	730 x 40 x 40 (e15)	MDF
13	Lateral direita	1	730 x 402 x 15	MDF
14	Fundo direito	1	760 x 452 x 2,8	MDF
15	Prateleira móvel	1	435 x 360 x 15	MDF
16	Porta	1	422 x 722 x 18	MDF

## ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

<b>A</b> 1 un. Perfil "H" 760mm (plástico).	<b>B</b> 4 pares. Corrediça telescópica H45 (350mm)	<b>C</b> 56 un. Parafuso 3,5 x 14mm cab. chata phs.	<b>D</b> 12 un. Parafuso 3,5 x 40mm cab. chata phs.
<b>E</b> 6 un. Parafuso 5,0 x 50mm cab. chata phs.	<b>F</b> 8 un. Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs.	<b>G</b> 14 un. Pino Minifix aço.	<b>H</b> 14 un. Tambor Minifix Ø15.
<b>I</b> 48 un. Prego 10 x 10 com cabeça.	<b>J</b> 8 un. Junção para fundos	<b>K</b> 2 un. Dobradiça AL2 Alta c/ calço 12mm	<b>L</b> 2 un. Cantoneira metálica
<b>M</b> 54 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	<b>N</b> 2 un. Sachê de cola.	<b>O</b> 8 un. (branco) 2 un. (cor principal) Tampa Minifix 15mm	<b>P</b> 24 un. Suporte fixador para fundos.
<b>Q</b> 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.	<b>R</b> 4 un. (cor principal) Tapa-furo adesivo Ø13mm.	<b>S</b> 2 un. (cor principal) Tampinha p/ parafuso cab. 13mm.	<b>T</b> 2 un. Distanciador 25mm plástico.

**! IMPORTANTE!**  
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.



## FERRAMENTAS RECOMENDADAS

**! IMPORTANTE!**  
Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.  
**Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.**  
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.


**Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips e broca Ø8mm.**




# CÔMODA SAPATEIRA BOOM 1P4G

## 1.º PASSO

- Verificar o modelo de pés adquirido (Pés Boom Classic; ou Pés Boom Retrô) e montá-lo na Base da cômoda (01), seguindo as instruções e utilizando os acessórios específicos de cada modelo (ver acessórios e manual de montagem na embalagem de cada Kit de pés).

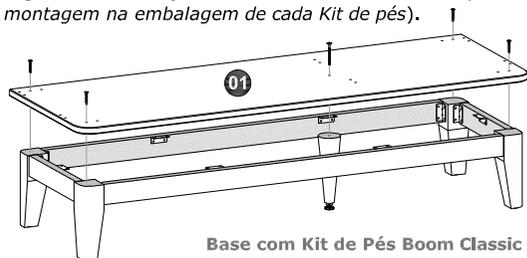

Base com Kit de Pés Boom Classic

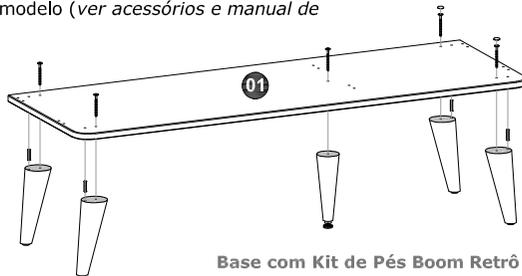


Base com Kit de Pés Boom Retrô

## 2.º PASSO

- Fixar as cantoneiras metálicas (L) com parafusos (C) internamente na extremidade superior das Colunas curvas (12), para posterior fixação sob o Tampo.
- Fixar Colunas curvas (12) na borda frontal das Laterais esquerda (02) e direita (13) com cavilhas (M) e cola.


**ATENÇÃO!** Aplicar cola nos furos para cavilhas (M) tanto nas Laterais (02) e (13) quanto nas Colunas curvas (12).

- Encaixar/posicionar as Colunas (11) na face interna da Lateral esquerda (02) com cavilhas (M), aplicando-as nas posições indicadas no desenho.
- Fixar os calços metálicos para as dobradiças (K) juntamente com os distanciadores (T) na Lateral direita (13) com parafusos 3,5 x 40mm (D).

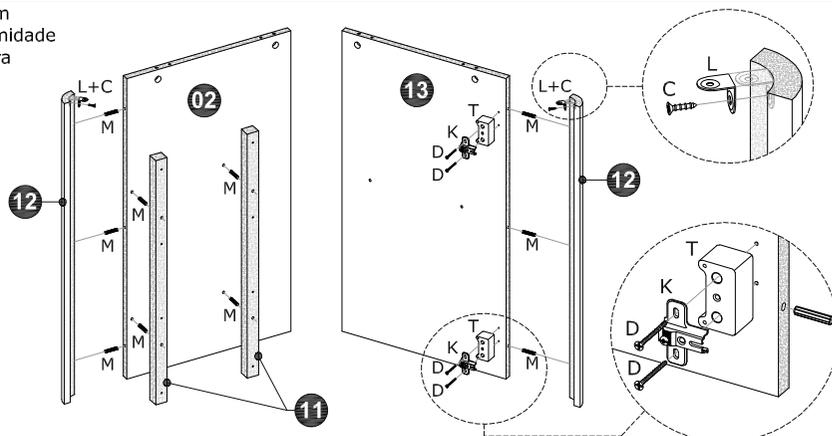


## 3.º PASSO

- Com as Colunas internas (11) já posicionadas na Lateral esquerda (02), fixá-las juntamente com a parte externa das corredeiras telescópicas (B) aplicando os parafusos 4,5 x 35mm (F) nas posições indicadas.
- Fixar a parte externa das corredeiras telescópicas (B) também na face esquerda da Divisória (03) com parafusos 3,5 x 14mm (C), nas posições indicadas no desenho.

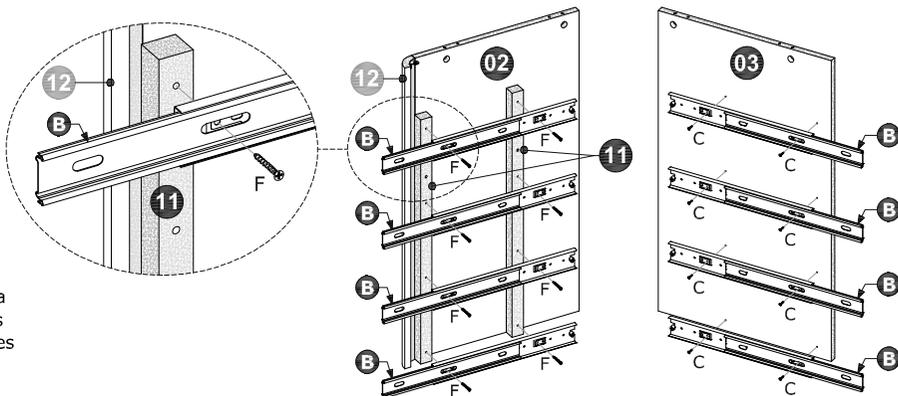


## 4.º PASSO

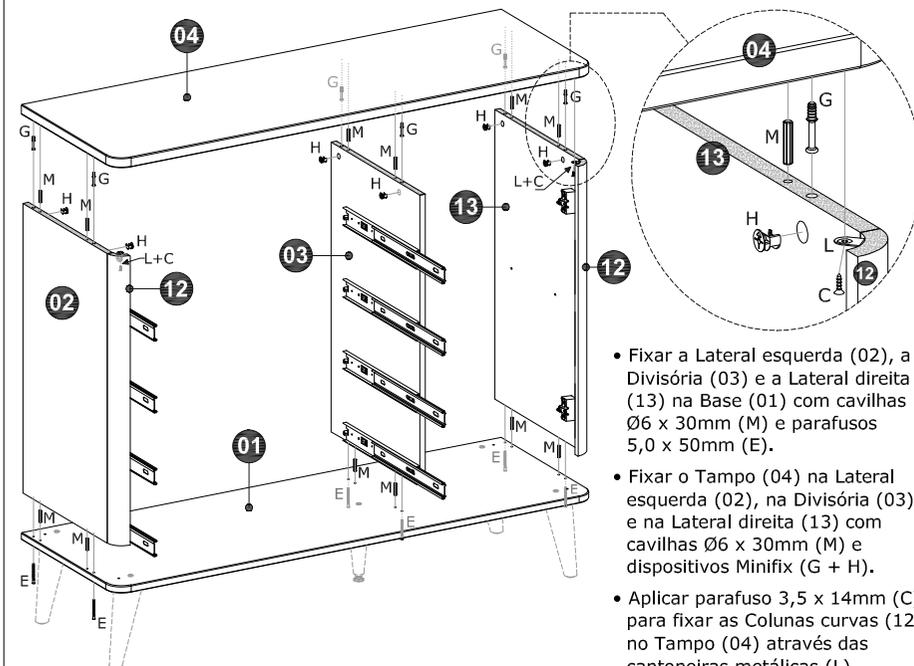

- Fixar a Lateral esquerda (02), a Divisória (03) e a Lateral direita (13) na Base (01) com cavilhas Ø6 x 30mm (M) e parafusos 5,0 x 50mm (E).
- Fixar o Tampo (04) na Lateral esquerda (02), na Divisória (03) e na Lateral direita (13) com cavilhas Ø6 x 30mm (M) e dispositivos Minifix (G + H).
- Aplicar parafuso 3,5 x 14mm (C) para fixar as Colunas curvas (12) no Tampo (04) através das cantoneiras metálicas (L).

## 5.º PASSO

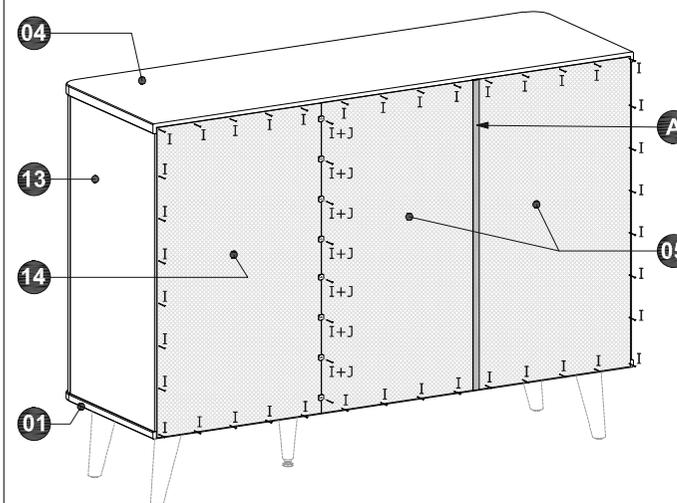

**IMPORTANTE!** Verificar o esquadro da cômoda antes de fixar os Fundos.



- Encaixar o perfil "H" de plástico (A) entre os Fundos (05).
- Fixar os Fundos (05) e o Fundo direito (14) atrás da cômoda, aplicando os pregos (I) nas posições indicadas. Na emenda entre os Fundos (05) e (14), atrás da Divisória, aplicar as junções (J) com pregos (I).

# CÔMODA SAPATEIRA BOOM 1P4G

## 6.º PASSO

### Montagem das gavetas:


- Fixar as Laterais (07) e (08) no Painel traseiro da gaveta (09) com cavilhas (M) e cola e com parafusos 3,5 x 40mm (D).
- Encaixar o Fundo (10) no canal das Laterais (07) e (08) e do Painel traseiro da gaveta (09).
- Fixar a Frente da gaveta (06) nas Laterais (07) e (08) com cavilhas (M) e cola e com dispositivos Minifix (G + H). Aplicar as tampas (O).
- Fixar a parte interna das corrediças (B) nas Laterais (07) e (08), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 3,5 x 14mm (C).
- Aplicar os suportes fixadores (P) com parafusos 3,5 x 14mm (C) por baixo do Fundo (10), para reforçar a fixação e o encaixe junto ao canal na Frente (06), nas Laterais (07) e (08) e no Painel traseiro (09).

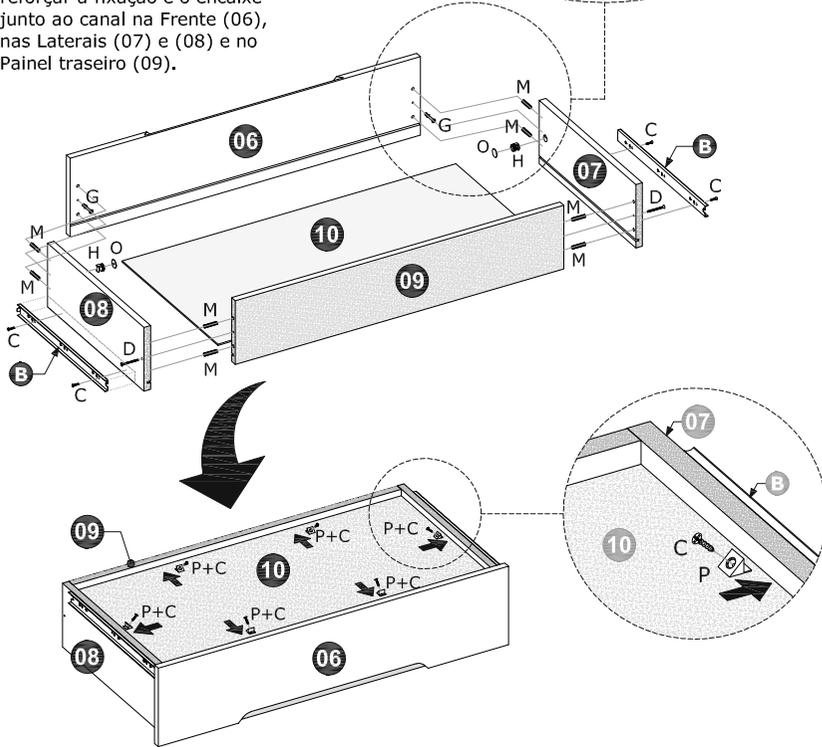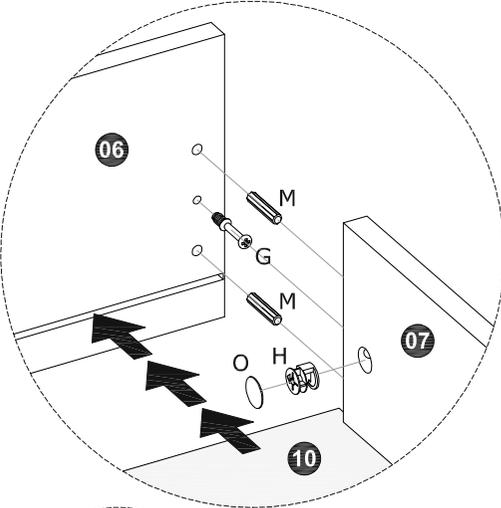

## 7.º PASSO



### KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.)

Instalar sob o tampo da cômoda e fixar na parede.

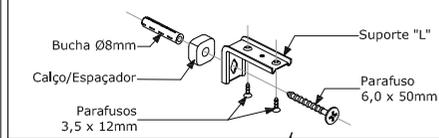



- Posicionar a Cômoda no local desejado e fixá-la à parede com os acessórios do Kit anti-tombamento, seguindo as instruções que acompanham o kit.

**IMPORTANT!** Ao fixar a Cômoda na parede, verificar e certificar-se do esquadro do móvel, evitando qualquer torção que possa dificultar o alinhamento e a abertura ou o fechamento das gavetas e da porta.

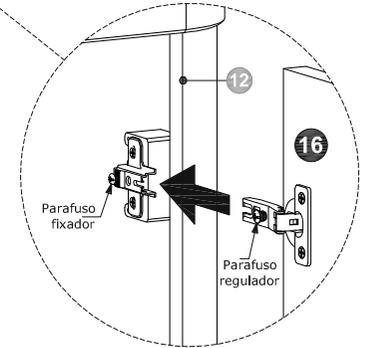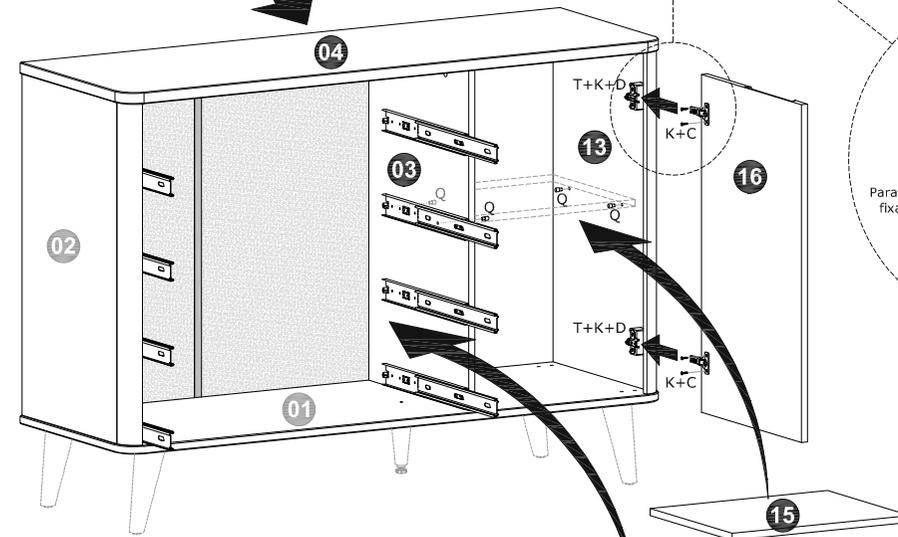

### KIT DIVISOR DE GAVETAS BOOM REF. 3319

- Encaixar entre si as peças do kit divisor e instalá-lo em uma das gavetas.

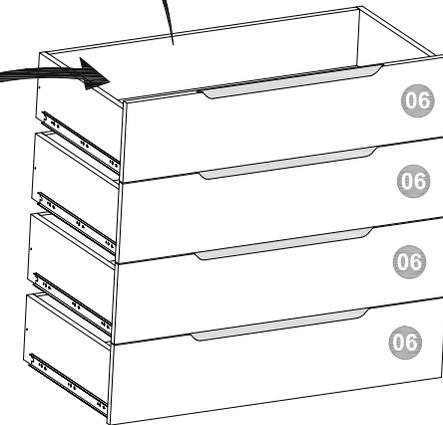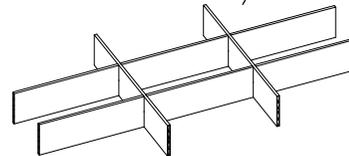

- Fixar as dobradiças (K) na Porta (16) com parafusos 3,5x14mm (C).
- Instalar a Porta (16), fixando as dobradiças nos calços metálicos através do parafuso fixador e do parafuso regulador, indicados no desenho. Se necessário, ajustar o alinhamento da Porta através do parafuso fixador e do parafuso regulador de cada dobradiça.
- Aplicar os suportes-pinos (Q) na Divisória (03) e na Lateral direita (13) e instalar a Prateleira (15), apoiando-a sobre os suportes (Q).
- Instalar cada uma das quatro gavetas, encaixando as corrediças de modo que deslizem suavemente.