



Etiqueta de Rastreabilidade fixada no lado de baixo da Placa do Estrado, fora do alcance da criança.

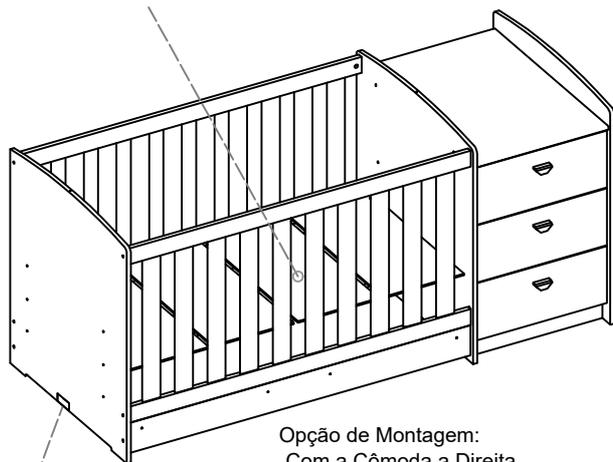

Opção de Montagem:
Com a Cômoda a Direita

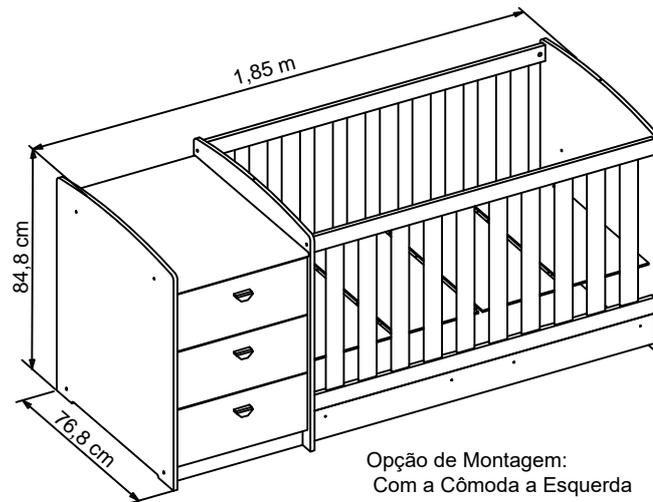

Opção de Montagem:
Com a Cômoda a Esquerda

SELO INMETRO fixado do lado de fora da Cabeceira na parte inferior fora do alcance da criança.

-Mínimo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 10±0,5cm
Colchão recomendado: -Máximo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 12±0,5cm
-Densidade: 18±2,0kg/m³

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Recomendações de uso e conservação do móvel

- Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida com água.
- Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer parte do produto como apoio para escalar o próprio móvel ou parede.
- Peso máximo recomendado : 40 Kg (peso estático distribuído uniformemente no estrado do berço montado)

ORIENTAÇÕES:

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Para mais informações, conversar com o pediatra do seu filho.
- Utilizar o berço somente quando produto estiver totalmente montado conforme as Instruções deste Manual e após certificar-se que seus sistemas de travamentos estão devidamente acionados.
- A base (estrado) do berço para o colchão pode ser instalada em 3 posições de altura. A posição mais baixa é a mais segura e deve ser sempre utilizada tão logo o bebê tenha capacidade motora para sentar-se.
- Antes que o berço seja utilizado na posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base do colchão em posições mais altas.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme necessário.
- Instalar e utilizar o berço em um piso horizontal, nivelado e regular. Pisos irregulares comprometem a estabilidade do móvel e podem danificar os pés e causar deformações e outros problemas nas peças.
- Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor e não realizar consertos caseiros.
- A espessura do colchão (não incluso) deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm com a base na posição mais baixa e de pelo menos 180mm com a base na posição mais alta.
- O comprimento e a largura do colchão (não incluso) devem ser tais que nunca possibilitem a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão.

ADVERTÊNCIAS:

- Não posicionar e não utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc...pois o material é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixar dentro ou próximo do berço qualquer objeto que possam servir de ponto de apoio ou apresente risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, tais como, cordões de persianas ou cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos, etc...
- Nunca utilizar mais que um colchão no berço.
- As dimensões do colchão a ser utilizadas devem atender as especificações deste Manual.
- Crianças pequenas não podem, sem a vigilância de um adulto, brincar nas proximidades de um berço.
- Atenção! Qdo a criança for capaz de escalar o berço, ela não poderá mais utilizá-lo, pois este berço foi construído para uso por uma criança com capacidade motora apenas para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinha mas que ainda não seja capaz de escalar o berço.
- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, pois quaisquer modificações em sua estrutura ou em seus adornos ou acessórios podem gerar riscos a criança.


GARANTIA:

- Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, Inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e a substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem. Instalação e conservação constante deste Manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- Não cobertos pela garantia legal, o desgaste natural do móvel e problemas de montagem incorreta e de uso inadequado.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO




BERÇO ATLANTA

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

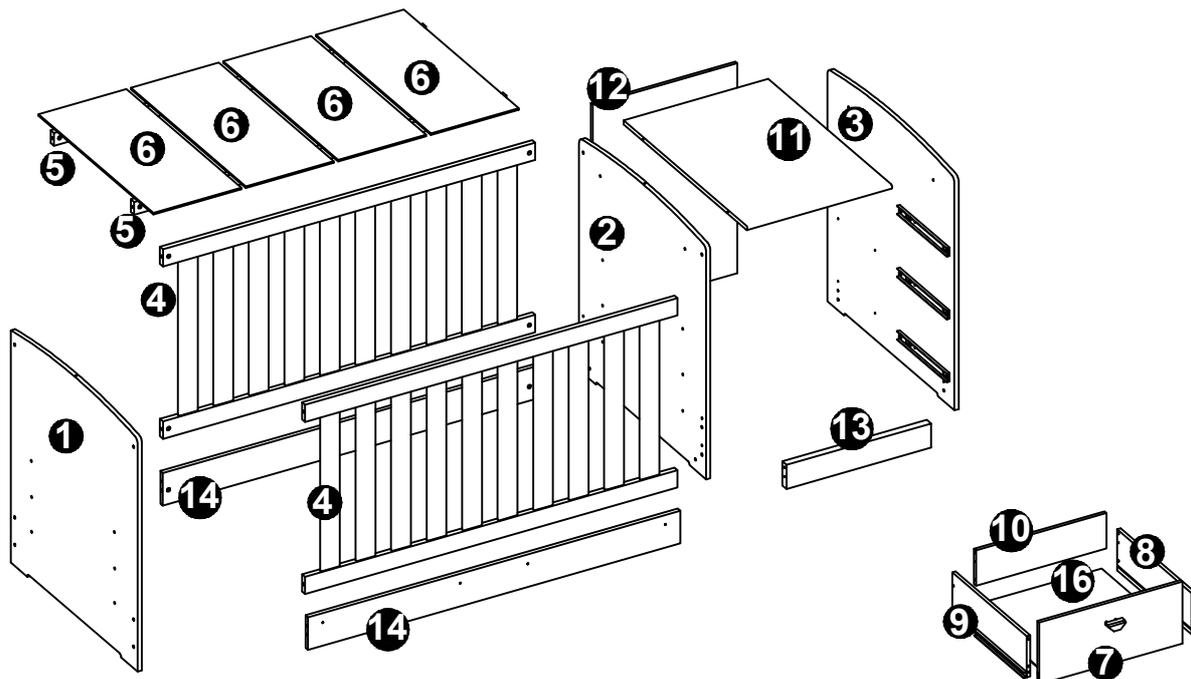

Nº ID	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES(mm)	MATERIAL
1	Cabeceira	1	848x768x15	MDF
2	Divisória	1	848x768x15	MDF
3	Lateral	1	848x768x15	MDF
4	Grade	2	1300x680x18	MDF
5	Sarrafo	2	1300x45x20	MADEIRA
6	Placa do Estrado	4	696x307x6	MDF
7	Frente da Gaveta	3	500x218x12	MDF
8	Lateral Direita da Gaveta	3	450x145x12	MDF
9	Lateral Esquerda da Gaveta	3	450x145x12	MDF
10	Traseiro da Gaveta	3	456x125x12	MDF
11	Tampo da Cômoda	1	750x505x12	MDF
12	Traseiro da Cômoda	1	505x739x12	MDF
13	Rodapé	1	505x85x25	MDF
14	Barra da Cama	2	1300x115x15	MDF
15	Peseira da Mini Cama	1	738x237x15	MDF
16	Fundo da Gaveta	3	467x455x2,8	MDF
17	Proteção da Mini Cama	2	598x260x12	MDF
18	Mosquiteiro Bco	1	1320x500x500	ÁÇO
99	Kit de Ferragens	1	500x100x70	DIVERSOS

IDENTIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



A 16 un. Parafuso ¼ x2" 	B 22 un. Parafuso 3,5x22mm 	C 4 un. Parafuso Cab Flangeada 3,5x25mm 	D 6 un. Parafuso 3,5x40mm 	E 8 un. Parafuso 5x40mm 
F 62 un. Parafuso 3,5x12mm 	G 15 un. Prego 	H 3 un. Corrediça Telescópica 	I 16 un. Porca Cilíndrica 12x¼" 	J 3 un. Puxador 
K 8 un. Cantoneira c/ Tampa 	L 34 un. Cavilha 6x30mm 	M 1 un. Sache de Cola 	N 6 un. Sapata L 	

BERÇO ATLANTA

IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Recomenda-se o uso de ferramentas manuais.



No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar as roscas e danificar as peças.

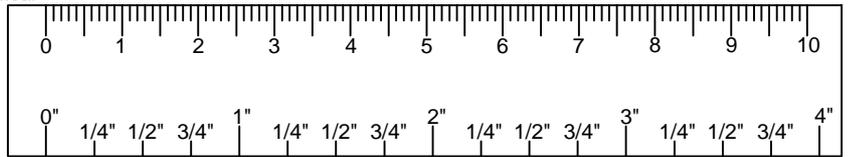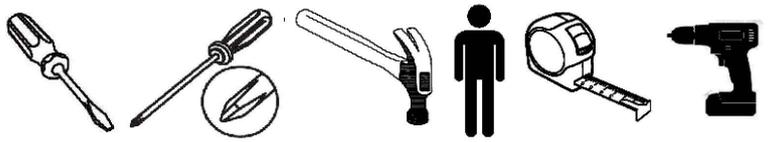

IMPORTANTE!!! Verificar os parafusos na escala ao lado antes de aplicá-los nas peças.

PASSO 1: Montagem da Estrutura da Cômoda (Opção A)

Opção A: Berço c/ a Cômoda a Direita

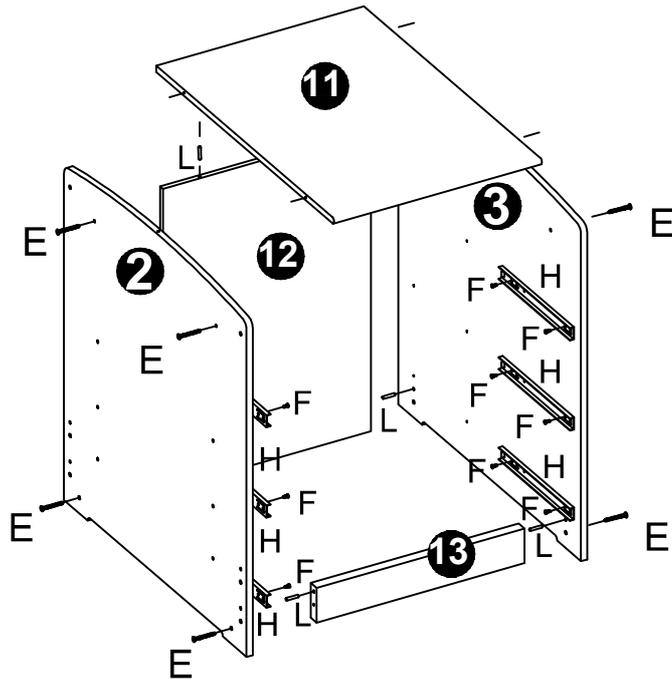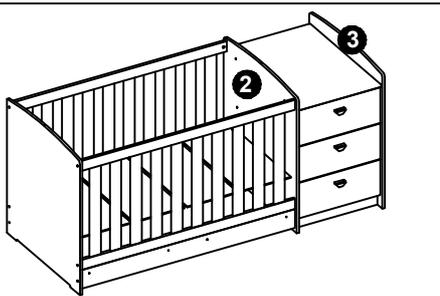

E 8 un.
Parafuso 5x40mm



F 16 un.
Parafuso 3,5x12mm



H 3 pares
Corrediça Telesc





L 4 un.
Cavilha 6x30mm



PASSO 1: Montagem da Estrutura da Cômoda (Opção B)

Opção B: Berço c/ a Cômoda a Esquerda

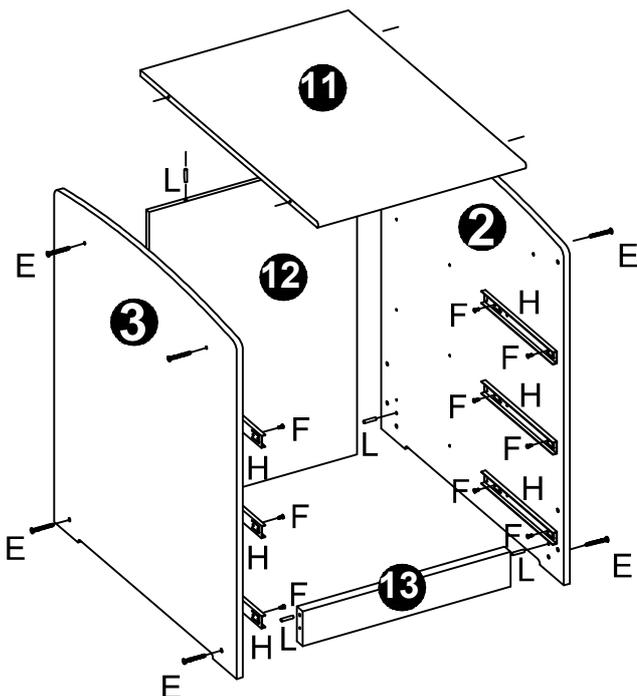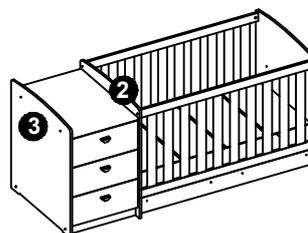

E 8 un.
Parafuso 5x40mm



F 16 un.
Parafuso 3,5x12mm



H 3 pares
Corrediça Telesc




L 4 un.
Cavilha 6x30mm



BERÇO ATLANTA

PASSO 2 (Opção A): Montagem da 1ª Grade e Barras

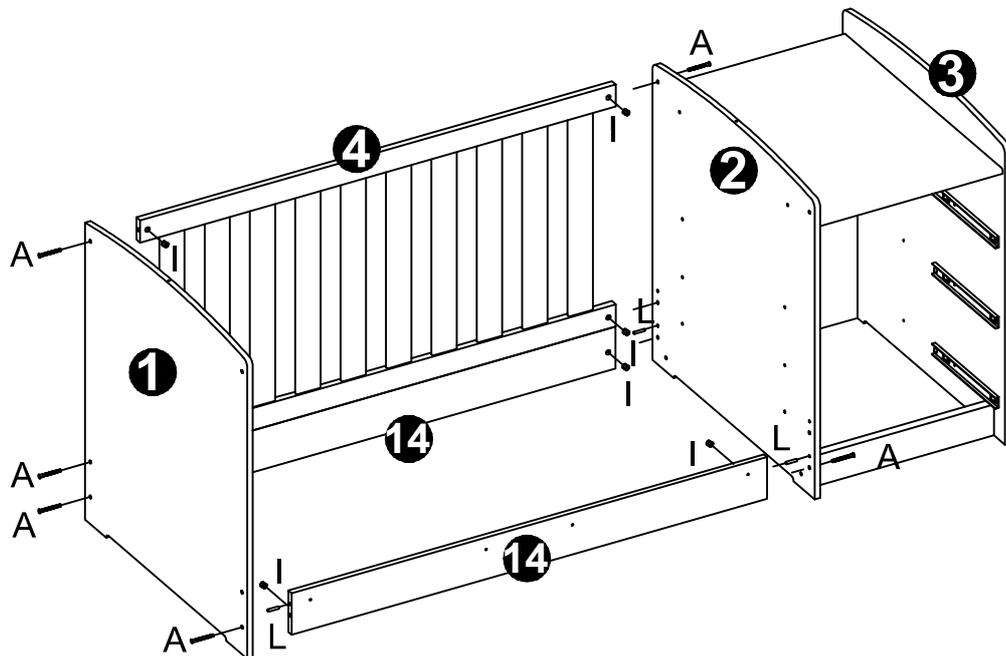

A 8 un.
Parafuso 1/4"x2"




I 8 un.
Porca Cilindrica
12x 1/4"



L 4 un.
Cavilha 6x30mm



PASSO 2 (Opção B): Montagem da 1ª Grade e Barras

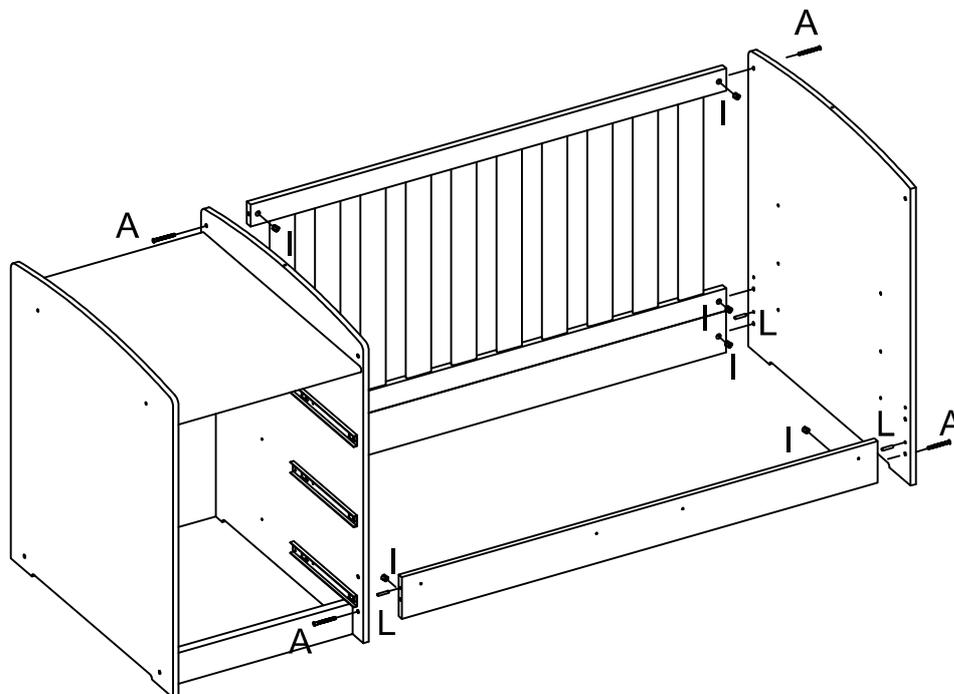

A 8 un.
Parafuso 1/4"x2"



I 8 un.
Porca Cilindrica
12x 1/4"




L 4 un.
Cavilha 6x30mm



BERÇO ATLANTA

PASSO 3: Montagem do Estrado

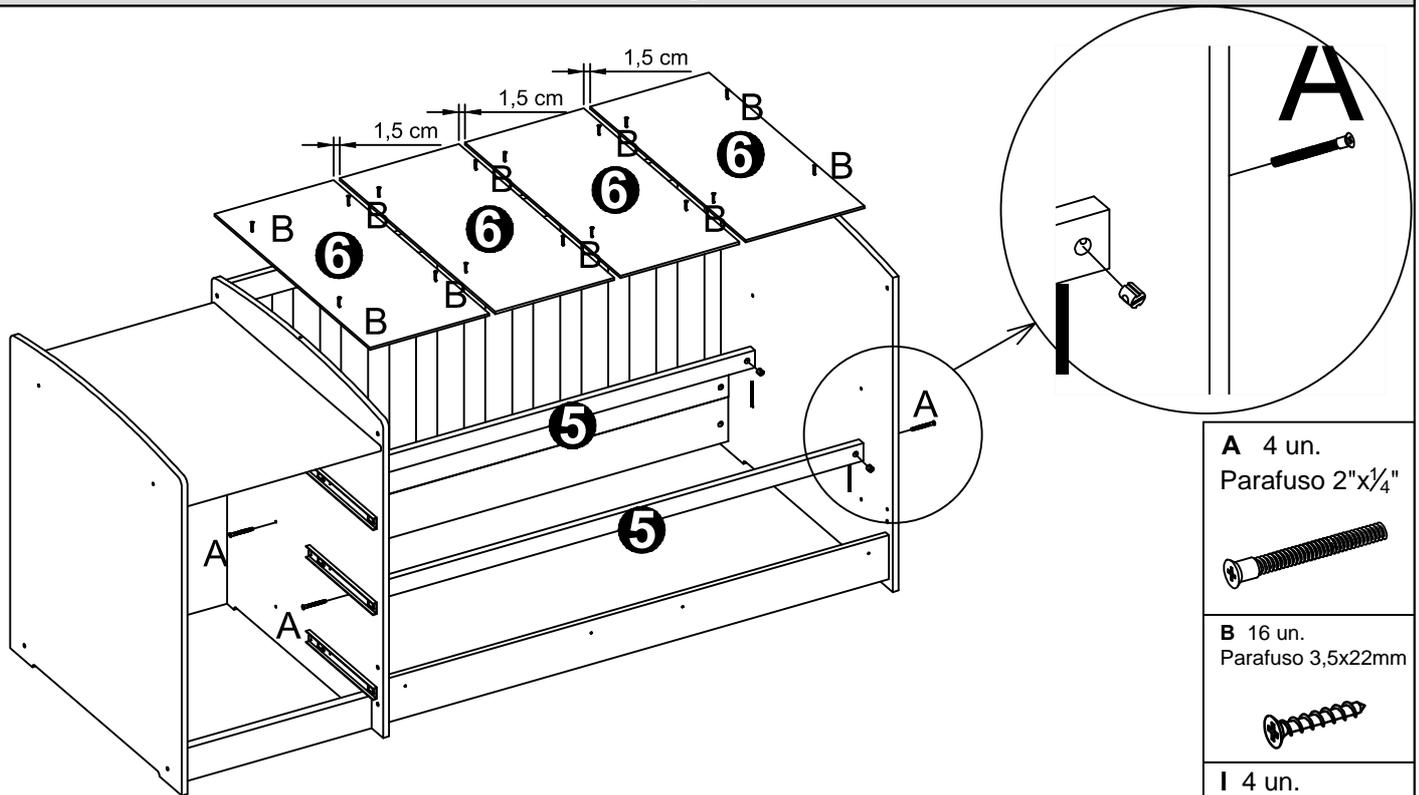

NOTA: Estrado formado por Placas (6) e Sarrafos (5) não deve ser desmontado para transporte ou armazenamento

A 4 un.
Parafuso 2"x $\frac{1}{4}$ "




B 16 un.
Parafuso 3,5x22mm



I 4 un.
Porca Cilíndrica
12x $\frac{1}{4}$ "



PASSO 4: Montagem da 2ª Grade

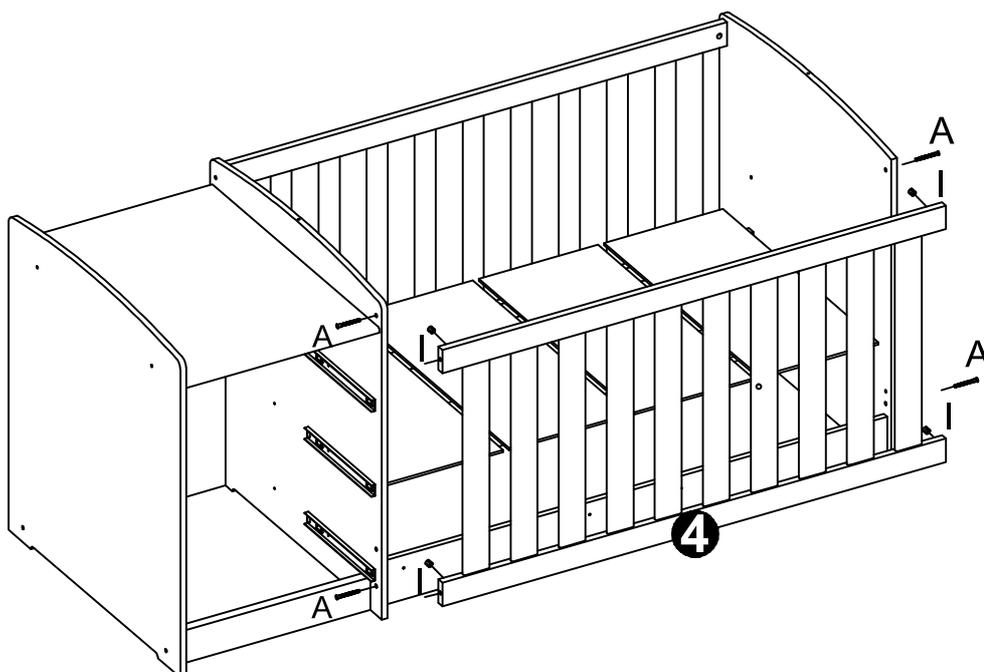

A 4 un.
Parafuso $\frac{1}{4}$ "x2"




I 4 un.
Porca Cilíndrica
12x $\frac{1}{4}$ "



BERÇO ATLANTA

PASSO 4-Montagem da Gaveta

M 1 un.
Sache de Cola

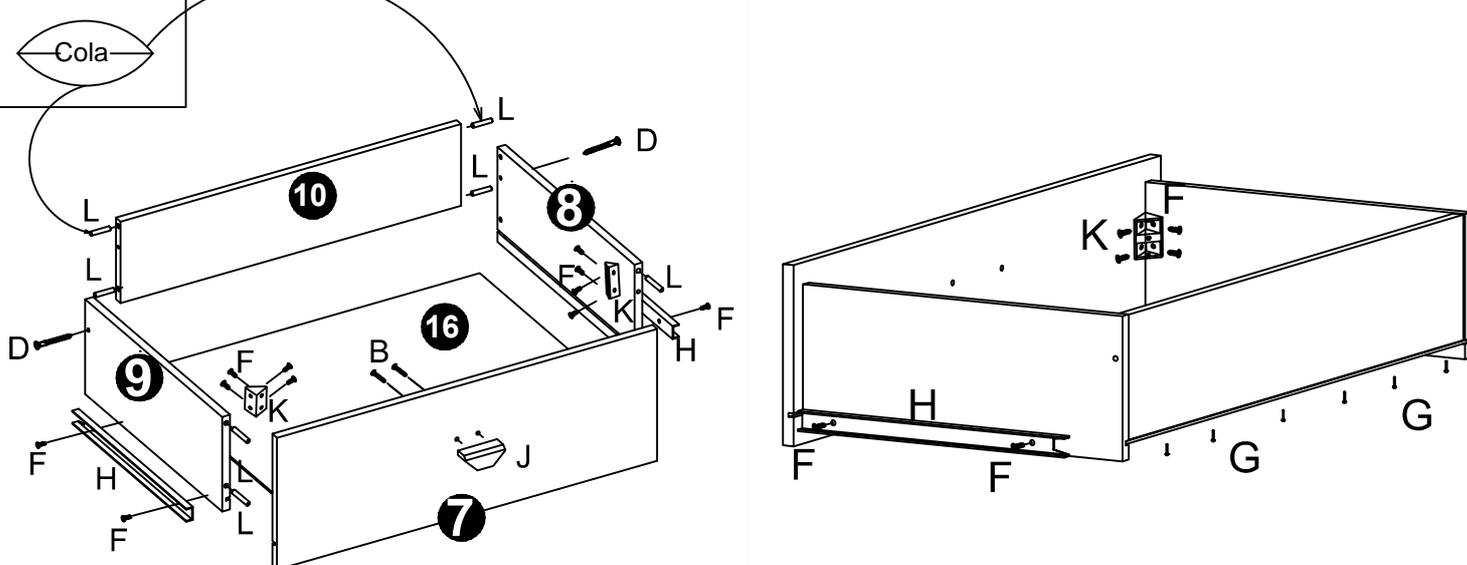

B 2 un.
Paraf. 3,5x22mm



D 2 un.
Paraf. 3,5x40mm



F 12 un.
Paraf. 3,5x12mm



G 18 un.
Prego



H 1 par
Corrediça



J 1 un.
Puxador




K 2 un.
Cantoneira




L 8 un.
Cavilha 6x30mm



PASSO 5 : Montagem da Sapatas, gavetas e Mosquiteiro

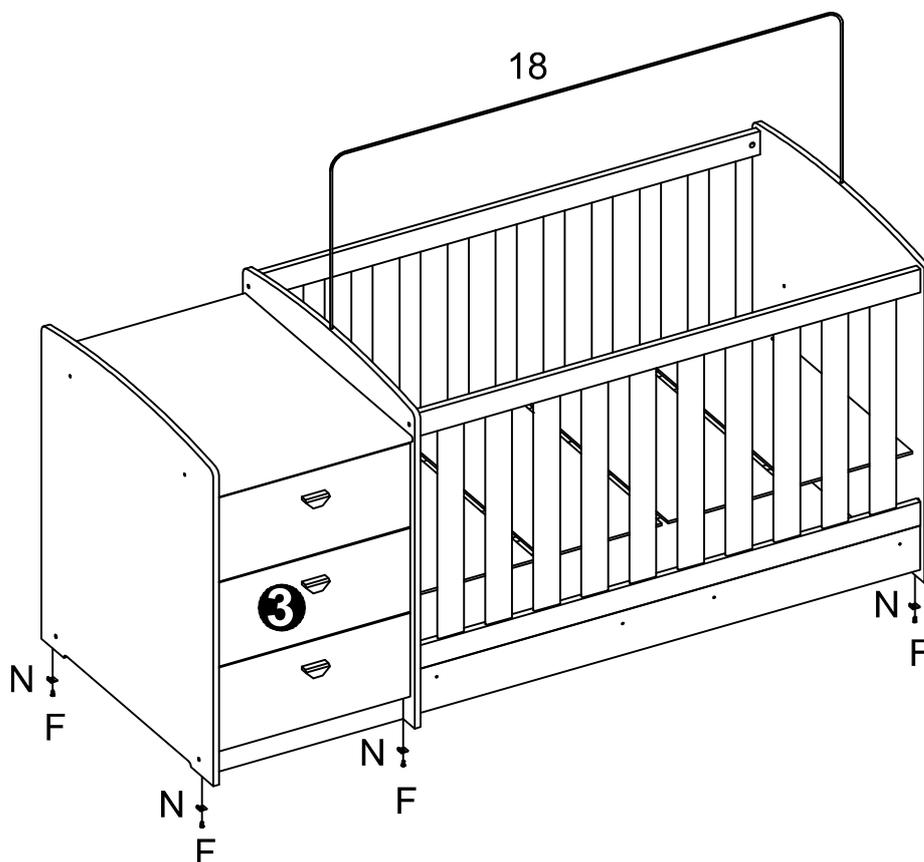

18 1 un.
Mosquiteiro



F 12 un.
Paraf. 3,5x12mm




N 6 un.
Sapata L





BERÇO ATLANTA

MINI CAMA C/ A GRADE E CÔMODA: Retirar uma Grade e subir a Barra (14) uma posição

Passo 1

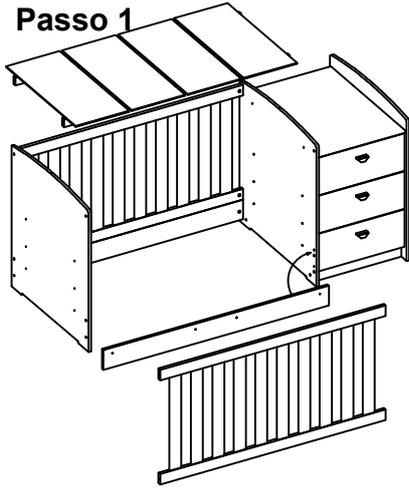

Passo 2

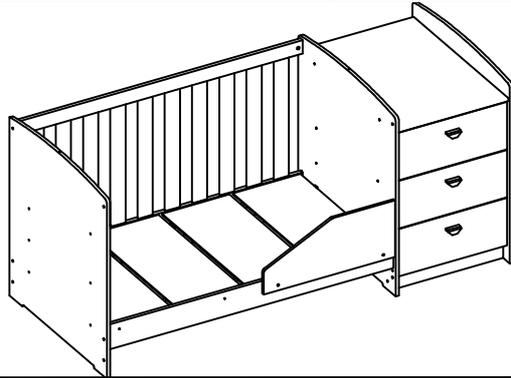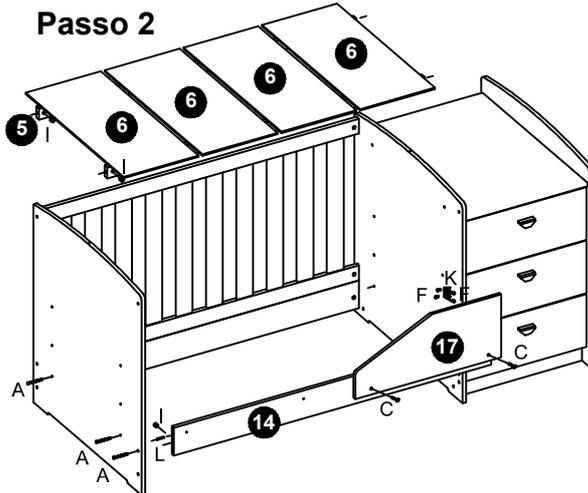

A 6 un
Parafuso 1/4"x2"



C 2 un
Parafuso 3,5x25



F 8 un
Parafuso 3,5x12



I 6 un
Porca Cilindrica
1/4"x2"



K 1 un
Cantoneira




L 2 un
Cavilha 6x30





MINI CAMA C/ A CABECEIRA (1): Desmembrar o Berço. Retirar as Grades e a Cômota

Mini Cama:

Passo 1

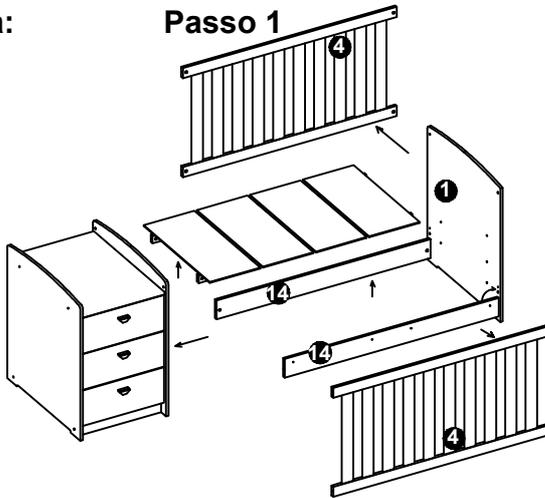

Passo 2

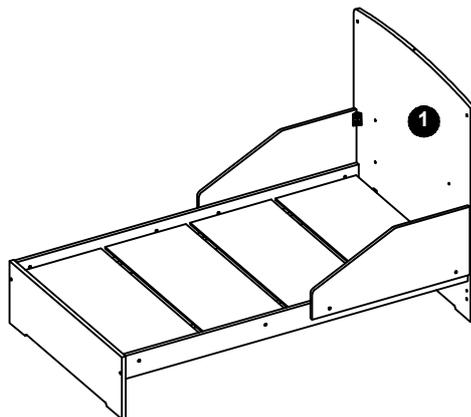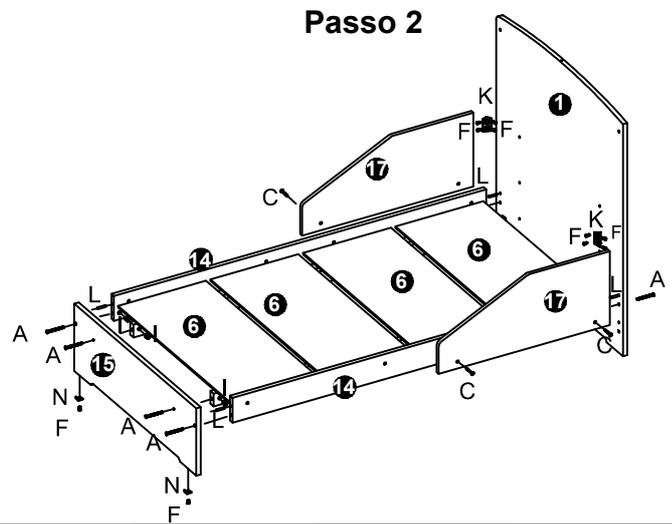

A 6 un
Parafuso 1/4"x2"



C 4 un
Paraf. 3,5x25mm



F 10 un
Paraf. 3,5x12mm



I 8 un
Porca Cilindrica
1/4"x2"



K 2 un
Cantoneira



L 4 un
Cavilha 6x30mm




N 2 un
Sapata L



BERÇO ATLANTA

MINI CAMA C/ A CÔMODA: Retirar uma Grade e subir a Barra (14) uma posição

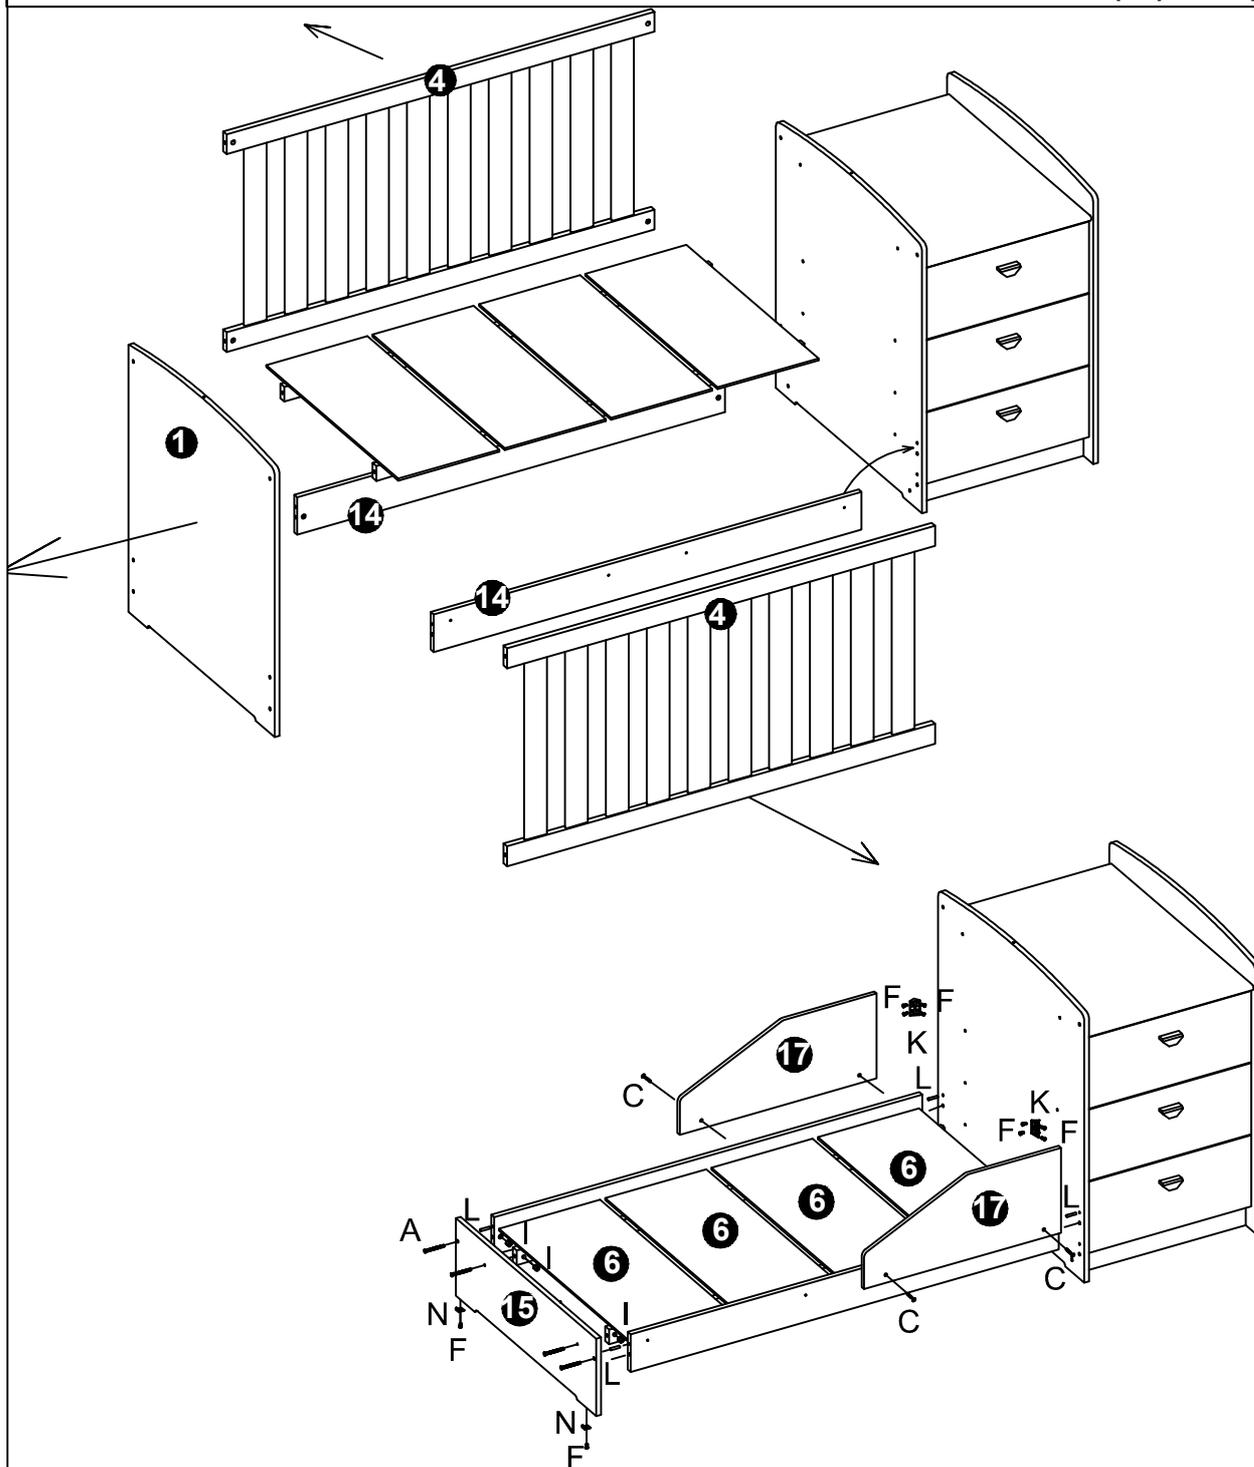

A 6 un
Parafuso 1/4"x2"



C 4 un
Paraf. 3,5x25mm



F 8 un
Paraf. 3,5x12mm



I 6 un
Porca Cilindrica
1/4"x2"



L 4 un
Cavilha 6x30mm



K 2 un
Cantoneira



N 2 un
Sapata L

