


Etiqueta de Rastreabilidade fixada no lado de baixo da Placa do Estrado, fora do alcance da criança.

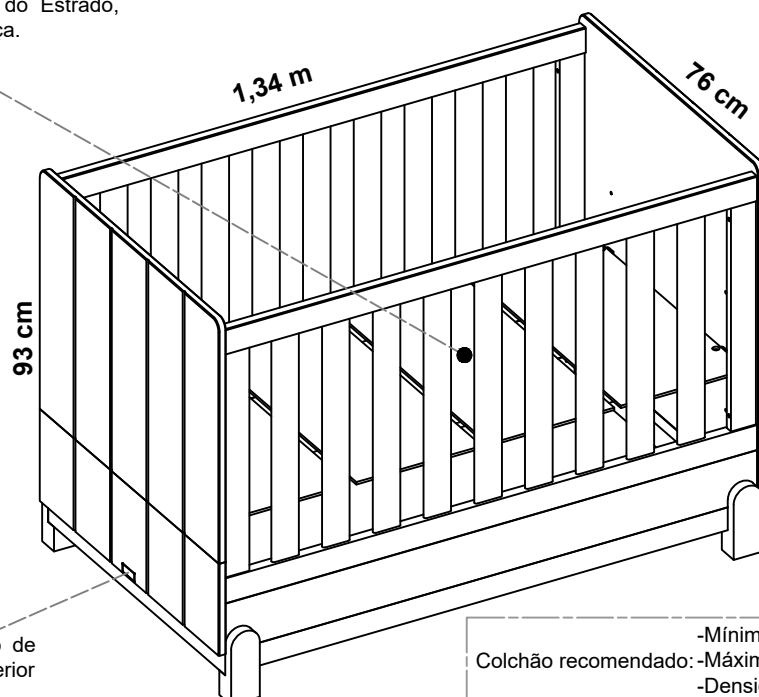

SELO INMETRO fixado do lado de fora da Cabeceira na parte inferior fora do alcance da criança.

-Mínimo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 10±0,5cm
Colchão recomendado: -Máximo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 12±0,5cm
-Densidade: 18±2,0kg/m³

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Recomendações de uso do móvel

- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água.
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácido ou equivalentes para a limpeza do móvel.
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

Orientações

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra do seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após verificar que seus sistemas de travamentos estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a Base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme o necessário.
- Caso alguma parte do berço se quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- O colchão não deve ter espessura maior do que 120mm. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.



Avertências

- Nunca utilizar mais que um colchão no berço.
- Não posicionar ou utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, ou outras fontes, pois o produto é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância nas proximidades do berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado no berço devem atender as especificações deste manual.
- Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar sozinha, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- Atenção: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
- Garantia de 90 dias legais, conforme artigo 26, da lei 8.078/1990, (Código de Defesa do Consumidor).

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

BERÇO LOTUS FRISOS

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

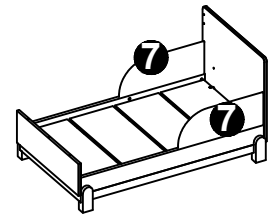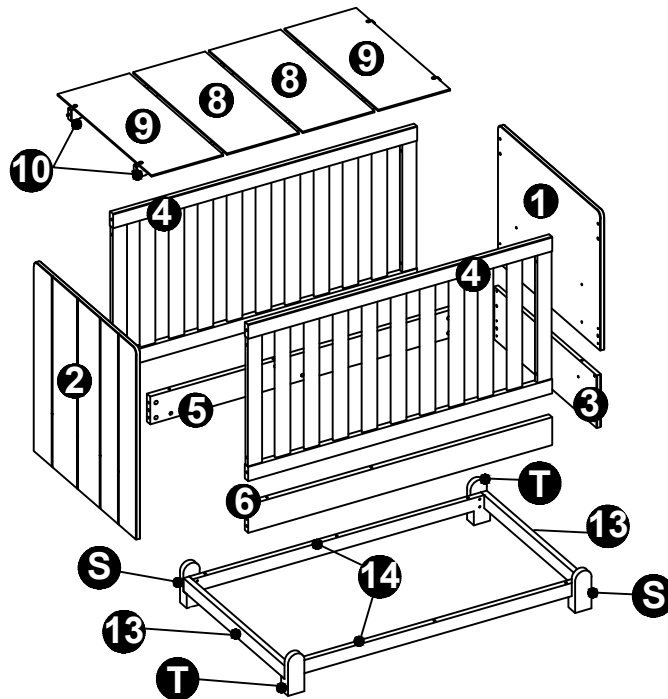

Nº ID	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES(mm)	MATERIAL
1	Cabeceira Direita	1	760x590x18	MDF
2	Cabeceira Esquerda	1	815x760x18	MDF
3	Complemento da Cabeceira Direita	1	760x225x18	MDF
4	Grade	2	1300x680x25	MDF
5	Barra Direita da Cama	1	1300x119x25	MDF
6	Barra Esquerda da Cama	1	1300x119x25	MDF
7	Proteção da Mini Cama	2	598x225x12	MDF
8	Placa do Estrado Sem Furo	2	696x307x06	MDF
9	Placa do Estrado Com Furo	2	696x307x06	MDF
10	Sarrafo	2	1295x45x20	MADEIRA
13	Barra Lateral dos Pés	2	750x56x25	MDF
14	Barra Frontal dos Pés	2	1248x56x25	MDF
99	Kit de Ferragens	1	400x90x70	-

IDENTIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



A 08 un. Bucha Americana ¼ x13mm 	B 04 un. Cavilha 6x30 	C 15 un. Cavilha 8x30 	D 08 un. Cavilha 10x50 	E 04 un. Cantoneira Metálica 	F 02 un. Cantoneira c/ Tampa 	G 01 un. Chave Zeta 6mm
H 01 un. Kit Suporte L 	I 16 un. Parafuso 3,5x22 	J 08 un. Parafuso 5x40 	K 08 un. Parafuso ¼"x70mm 	L 06 un. Parafuso ¼"x100mm 	M 10 un. Pino MiniFix 	N 06 un. Porca Cilíndrica 12x¼"
O 10 un. Tambor Minifix 	P 24 un. Parafuso 3,5x12 	Q 01 un. Sachet de Cola 	R 01 un. Chave Zeta 4 mm 	S 02 un. PÉ DIREITO 	T 02 un. PÉ ESQUERDO 	

BERÇO LOTUS FRISOS

IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Recomenda-se o uso de ferramentas manuais.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar as roscas e danificar as peças.

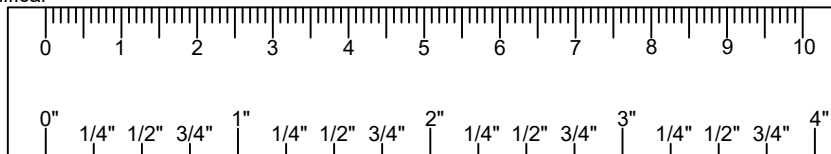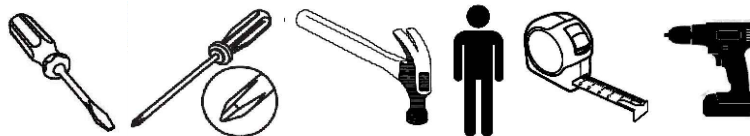


IMPORTANTE!!! Verificar os parafusos na escala ao lado antes de aplicá-los nas peças.

PASSO 1: Montagem da Base dos Pés

Cantoneiras Metálicas instalada nos 4 Cantos Internos

Usar cola nas Cavilhas

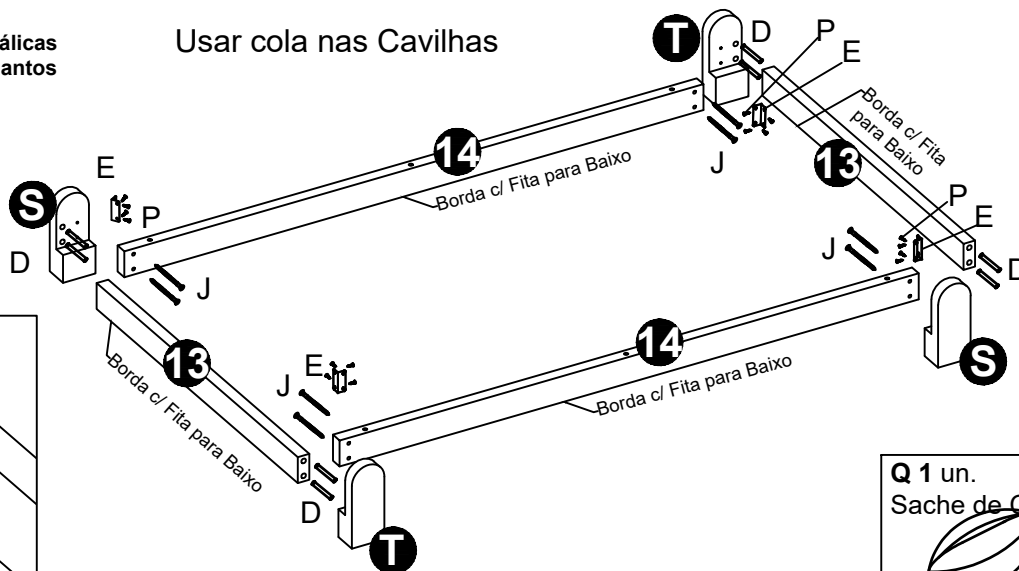

D 08 un.
Parafuso 5x40 mm

D 08 un.
Cavilha 10x50mm


P 16 un.
Parafuso 3,5x12 mm

Q 1 un.
Sache de Cola

E 04 un.
Cantoneira Metálica

NOTA: A Base Formada por Pés (S), (T) e as Barras (13) e (14) não devem ser desmontados para transporte ou armazenagem

PASSO 2: Monagem das Barras da Cama e Cabeceiras

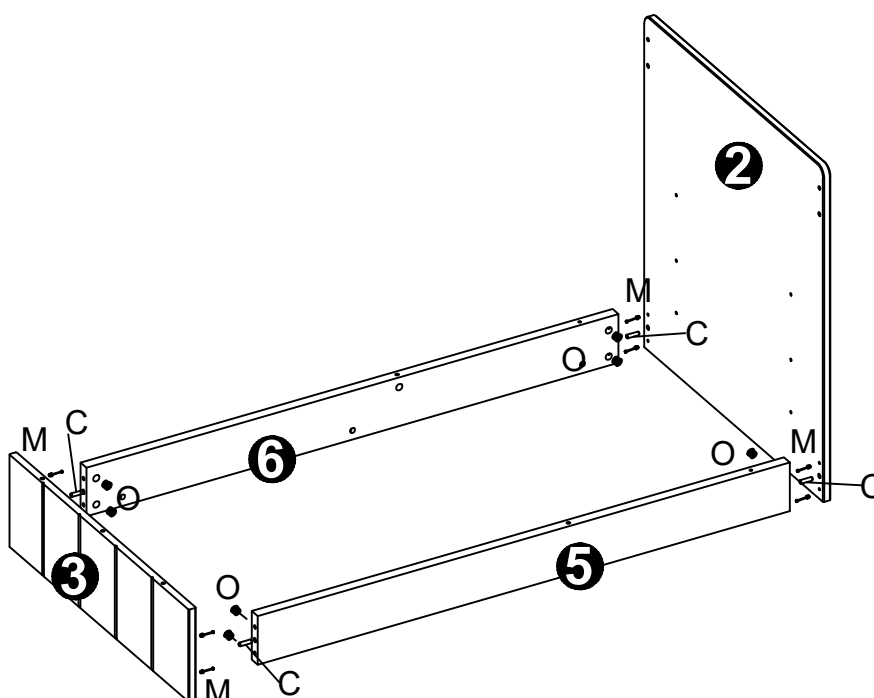


C 04 un.
Cavilha 8x30mm

M 08 un.
Pino Minifix

O 08 un.
Tambor Minifix

BERÇO LOTUS FRISOS

PASSO 3: Montagem da Base dos Pés nas Barras da Cama

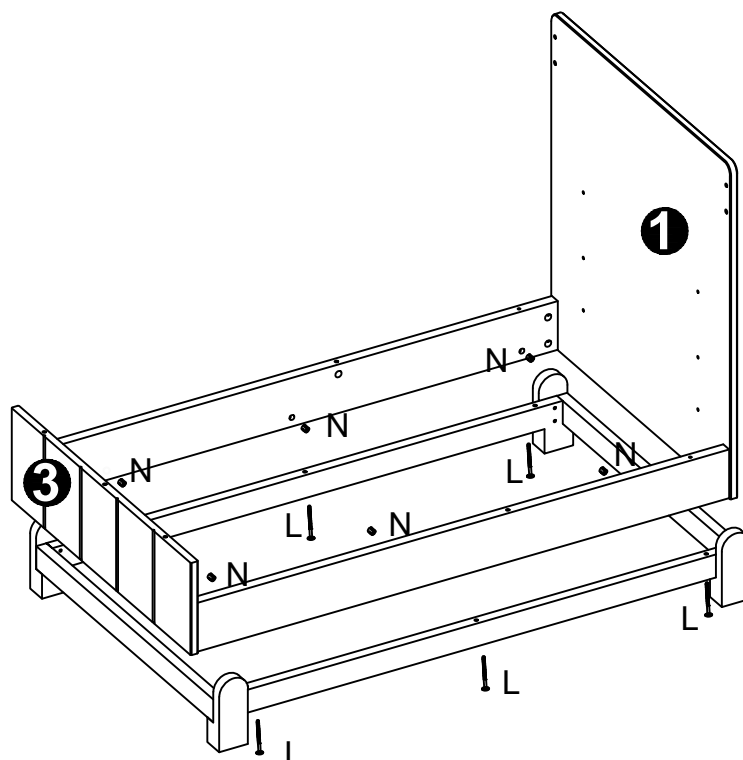


L 06 un.
Parafuso $\frac{1}{4}$ x100mm




N 06 un.
Porca Cilíndrica 12mmx $\frac{1}{4}$ "



PASSO 4 - Montar uma Grade e a Cabeceira Direita

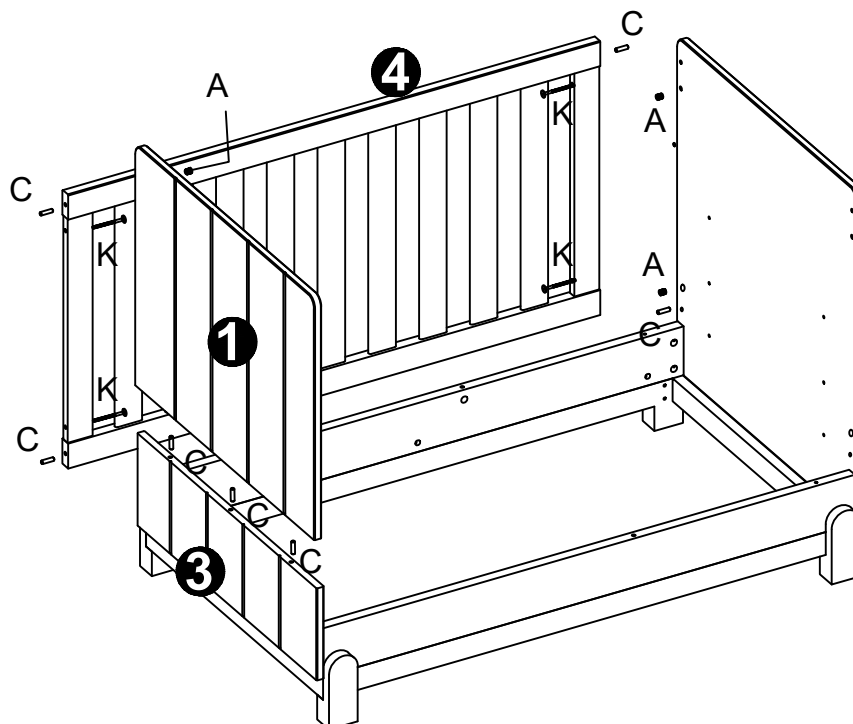

A 04 un.
Buchá Americana
 $\frac{1}{4}$ "x13mm



C 07 un.
Cavilha 8x30mm






K 04 un.
Parafuso $\frac{1}{4}$ "x70mm




BERÇO LOTUS FRISOS

PASSO 5: Montagem dos Sarrafos e Placas do Estrado

H 1 un.
kit Suporte L

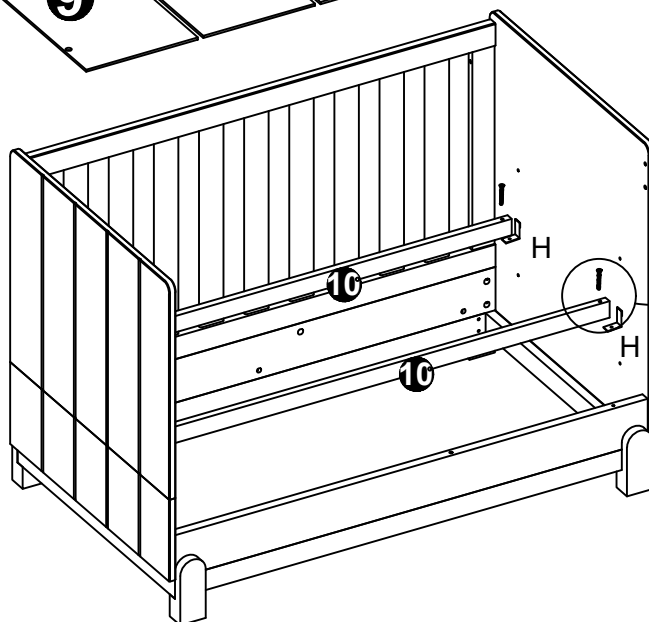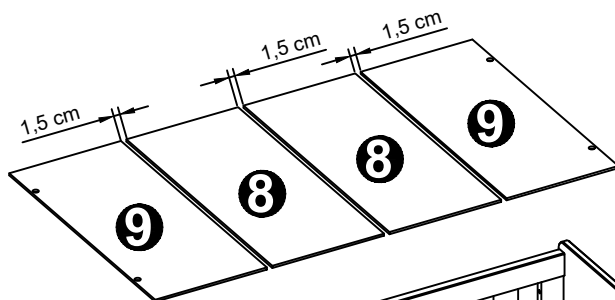

Detalhe de Montagem do kit Suporte L

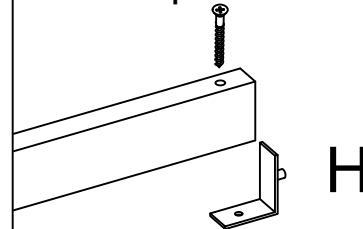


PASSO 6 : Fixação da Placas nos Sarrafos e Montagem da 2ª Grade

EVITE ACIDENTES C/ O BEBÊ !!!

Atenção Senhores Pais e Montadores:

-É obrigatório fixar Placas do Estrados (08 e 09) nos Sarrafos (10) com os Parafusos 3,5 x22 (I) como mostra a Ilustração.


-Placas soltas, podem virar e causar Acidentes!!!!!!!

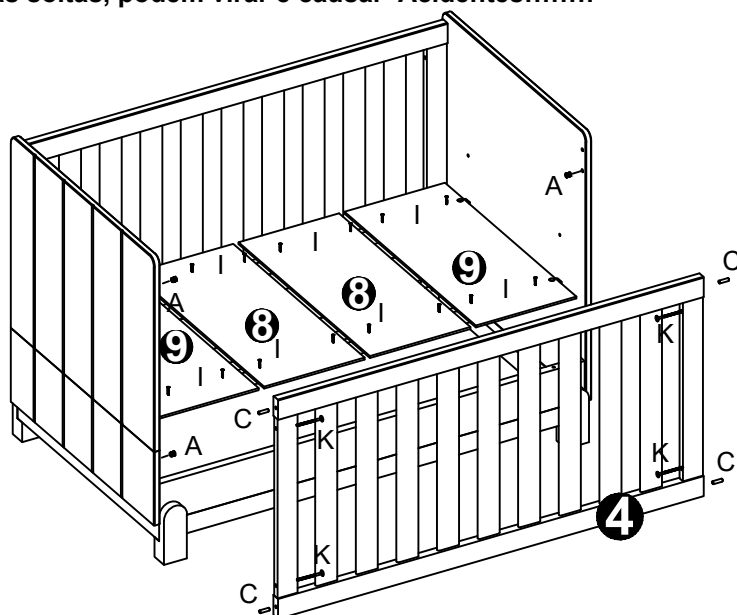


K 04 un.
Parafuso 1/4"x70mm



A 04 un.
Bucha Americana 1/4"x13mm



I 16 un.
Parafuso 3,5x22mm



C 04 un.
Cavilha 8x30mm




NOTA: Estrado formado por Placas (8 e 9) e Sarrafos (10) não deve ser desmontado para Transpote ou Armazenagem




BERÇO LOTUS FRISOS

MINI CAMA: PASSO 1- Retirar Grades, Estrado e Cabebeiras

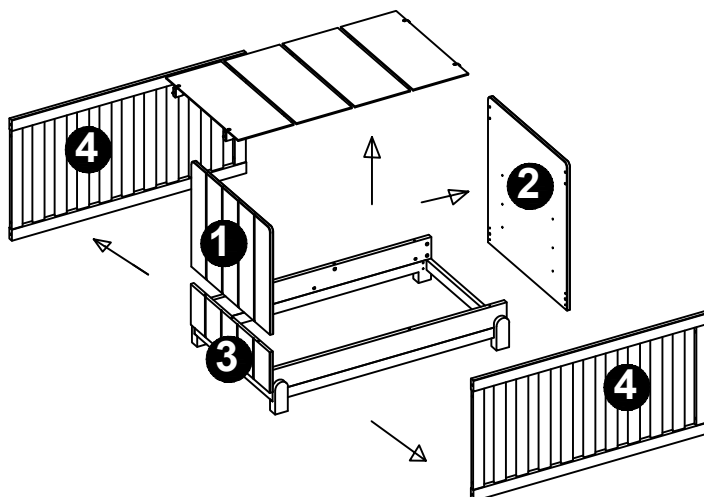

MINI CAMA- Passo 2 - Montagem da Cabeceira Direita (1) nas Barras -Montagem das Proteções (10) e Montagem do Estrado na Posição mais Baixa

Montar o Estrado na Posição Mais Baixa

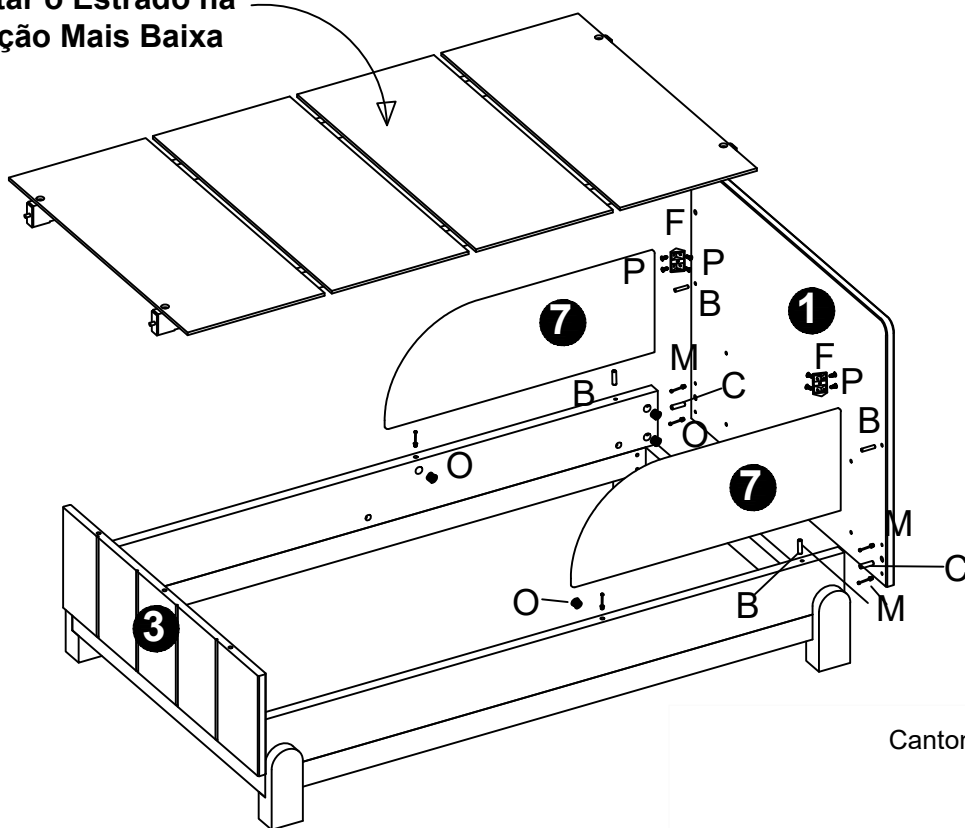

B 04 un.
Cavilha 6x30mm



C 02 un.
Cavilha 8x30mm



M 02 un.
Pino Minifix




O 02 un.
Tambor Minifix



P 08 un.
Parafuso 3,5x12 mm



F 02 un.
Cantoneira Branca
/Tampa

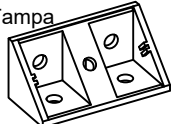

Cantoneira F

