


Etiqueta de Rastreabilidade fixada na face inferior da Placa do estrado, fora do alcance da criança.

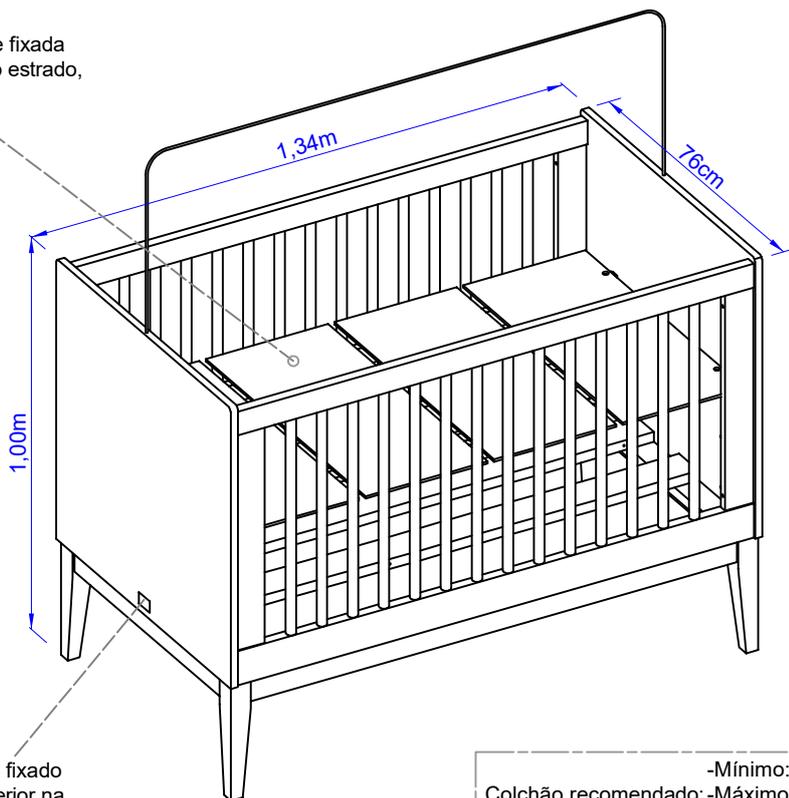

SELO INMETRO fixado junto à borda inferior na face externa da cabeceira.

-Mínimo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 10±0,5cm
Colchão recomendado: -Máximo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 12±0,5cm
-Densidade: 18±2,0kg/m³

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Recomendações de uso do móvel

- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água.
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido. Não utilize produtos químicos, abrasivos ou solventes.

Orientações

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, o que diminui em 70% o risco de morte súbita. Para mais informações, conversar com o pediatra do seu filho.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após verificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a Base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme o necessário.
- Caso alguma parte do berço se quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- O colchão não deve ter espessura maior do que 120mm. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base nas posições mais altas.


Advertências

- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- Não posicionar ou utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc., pois o produto é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância nas proximidades do berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado no berço devem atender as especificações deste manual.
- Quando a criança for capaz de escalar o berço, ela não mais poderá utilizá-lo, pois este berço foi construído para uso por criança com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinha, mas que ainda não seja capaz de escalar o berço.
- Atenção: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
- Garantia legal de 90 dias, conforme artigo 26, da lei 8.078/1990, (Código de Defesa do Consumidor).

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO






BERÇO NOAH WOOD CLASSIC

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

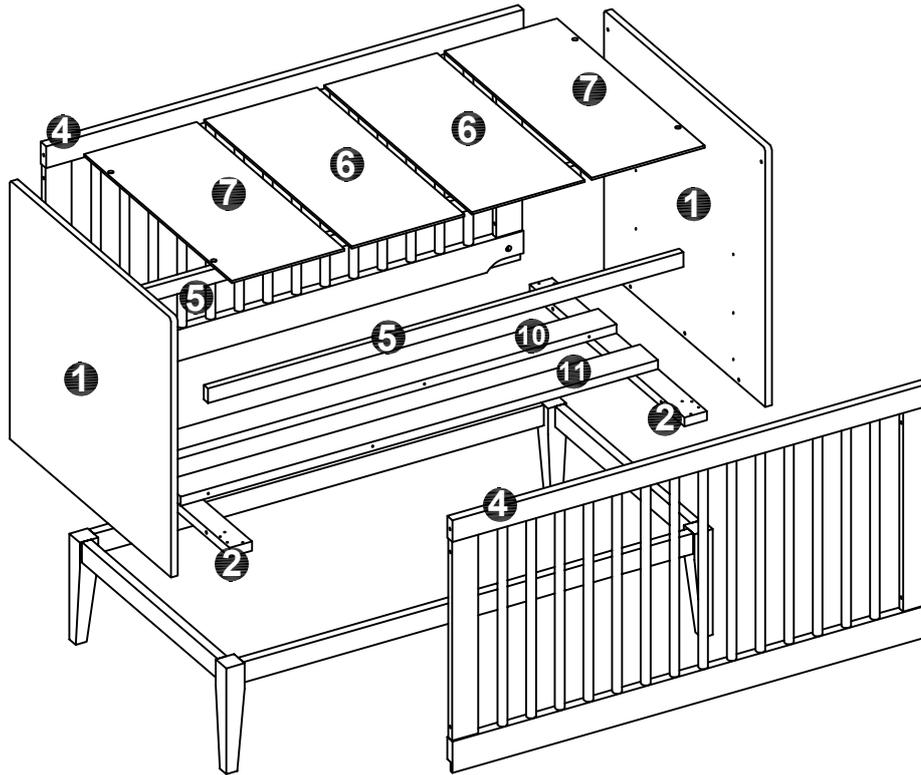

Nº ID	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES (mm)	MATERIAL
1	Cabeceira	2	760 x 708 x 18	MDF
2	Barra dos Pés	2	730 x 61x25	MDF
3	Peseira	1	760 x 116 x 18	MDF
4	Grade	2	1300 x 694 x 25	MDF
5	Sarrafo	2	1295 x 45 x 20	Madeira
6	Placa do Estrado Sem Furo	2	696 x 307 x 6	MDF
7	Placa do Estrado Com Furo	2	696 x 307 x 6	MDF
8	Proteção Direita	1	596 x 216 x 15	MDF
9	Proteção Esquerda	1	596 x 216 x 15	MDF
10	Barra Esquerda da Cama	1	1300 x 86 x 25	MDF
11	Barra Direita da Cama	1	1300 x 86 x 25	MDF

IDENTIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

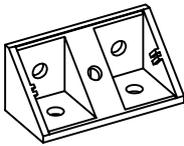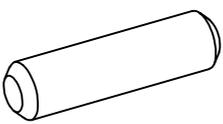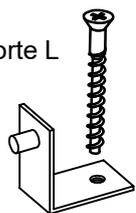
A 17 un. Bucha Americana 	B 6 un. Cantoneira 	C 8 un. Cavilha 8 x 30mm 	D 1 un. Kit Suporte L 	E 1 un. Chave Zetta 4mm 
F 1 un. Chave Zetta 6mm 	G 1 un. Suporte p/ mosquitoiro 	H 8 un. Parafuso 1/4" x 80mm 	I 24 un. Parafuso 3,5 x 12mm 	J 16 un. Parafuso 3,5 x 22mm 
K 8 un. Pino Minifix 	L 8 un. Tambor Minifix 	M 6 un. Parafuso 1/4" x 70mm 	KITS DE PÉS CLASSIC PARA BERÇO NOAH 40.270 - KIT PÉS CLASSIC COR MADEIRA 40.271 - KIT PÉS CLASSIC COR MADEIRA NATURAL	

BERÇO NOAH WOOD CLASSIC

IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.


Recomenda-se o uso de ferramentas manuais.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar as roscas e danificar as peças.

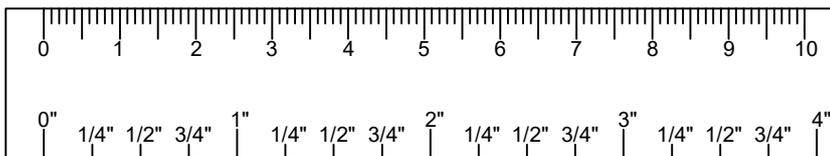

IMPORTANTE! Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

PASSO 1

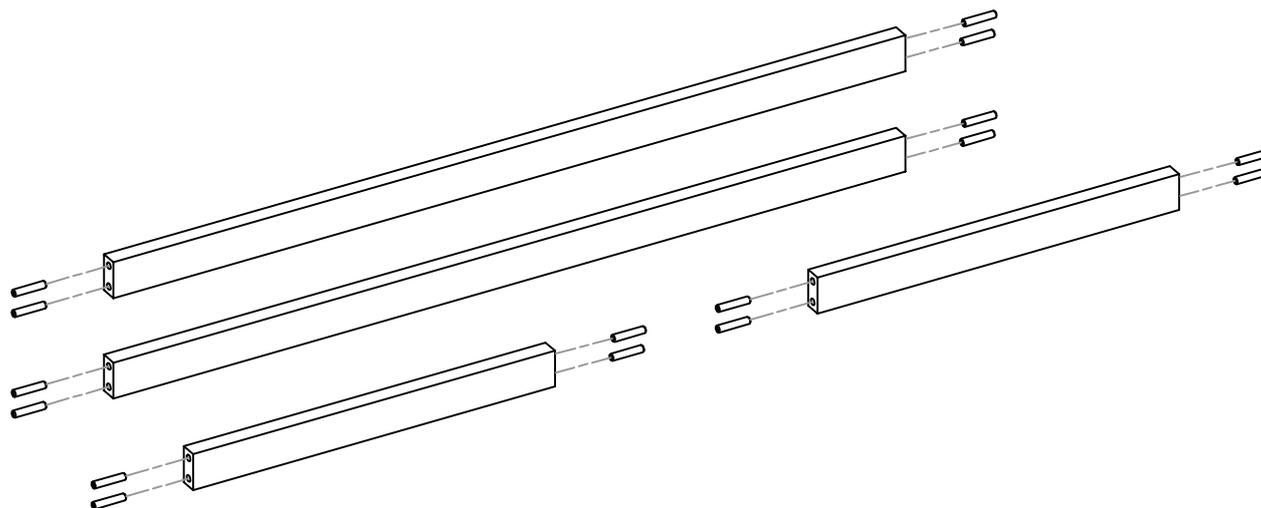


Acessório incluso no kit de pés

16un.
Cavilha 10x50




PASSO 2

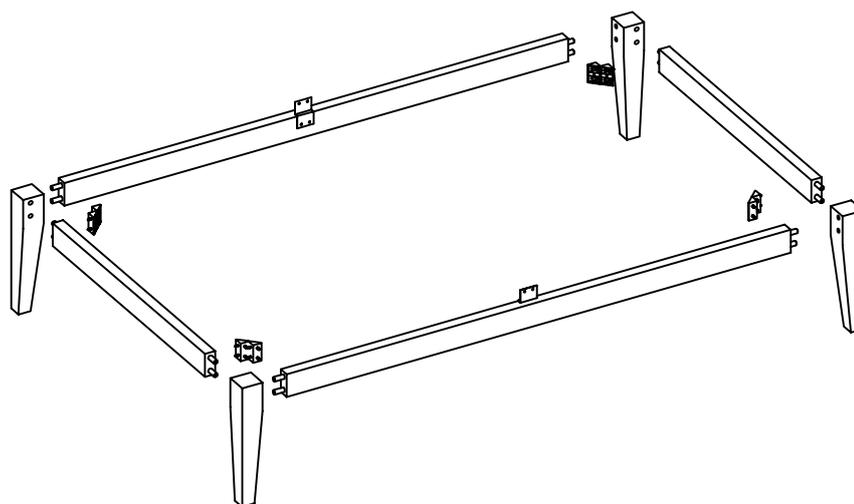

Aplicar Cola nas Cavilhas

Acessórios inclusos no kit de pés

B 8un.
Cantoneira





COLA



I 32un.
Parafuso 3,5x12





2un
Chapa Z

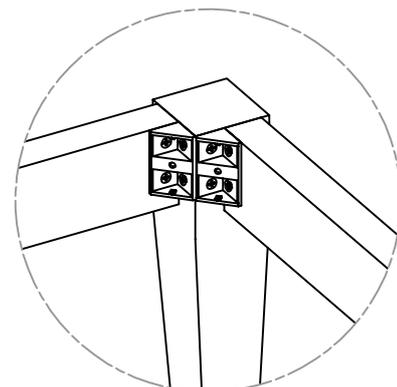

BERÇO NOAH WOOD CLASSIC


PASSO 3 - REPETIR 2X

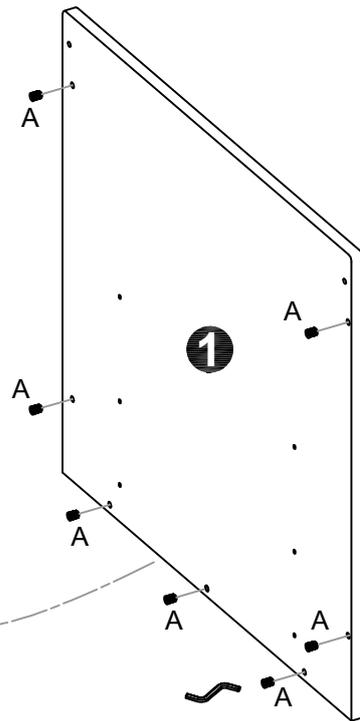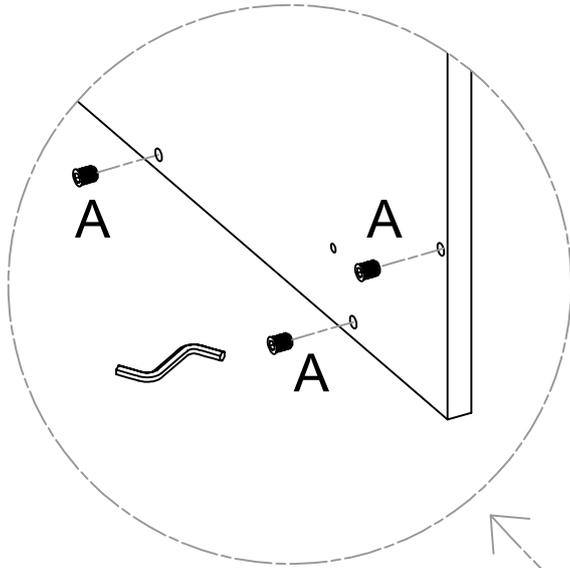



Chave Zetta 6mm



A 14un.
Bucha Americana



PASSO 4 - REPETIR 2X

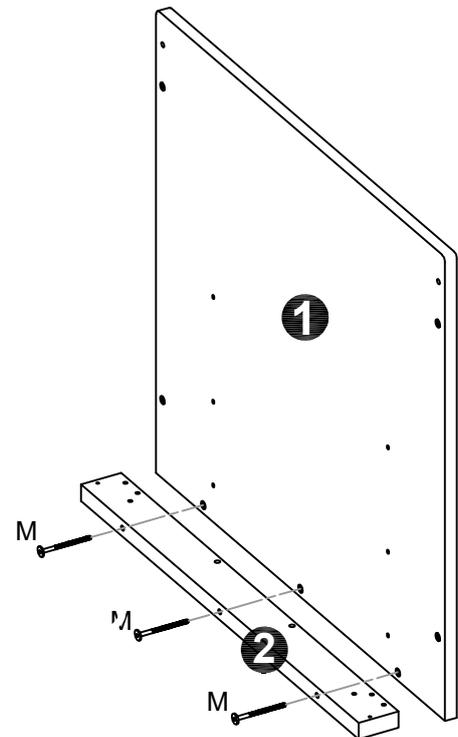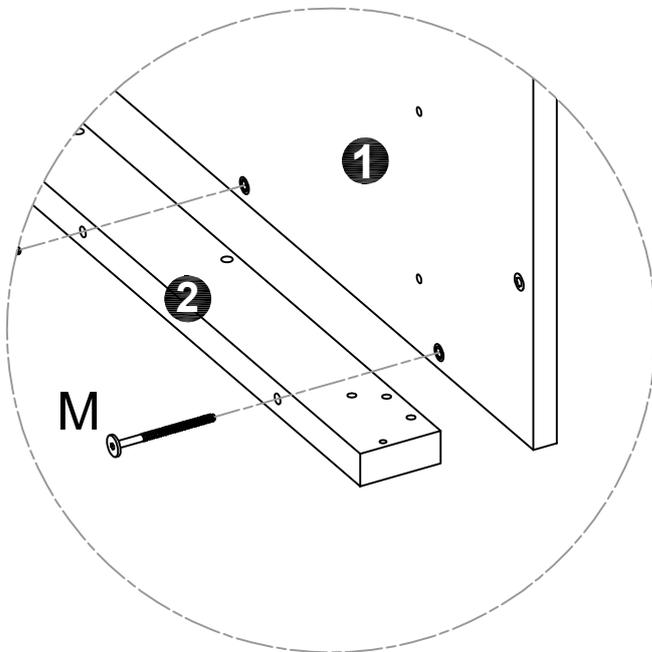

M 6 un.
Parafuso 1/4"x70




Chave Zetta 4mm



BERÇO NOAH WOOD CLASSIC

PASSO 5 - Repetir 2X

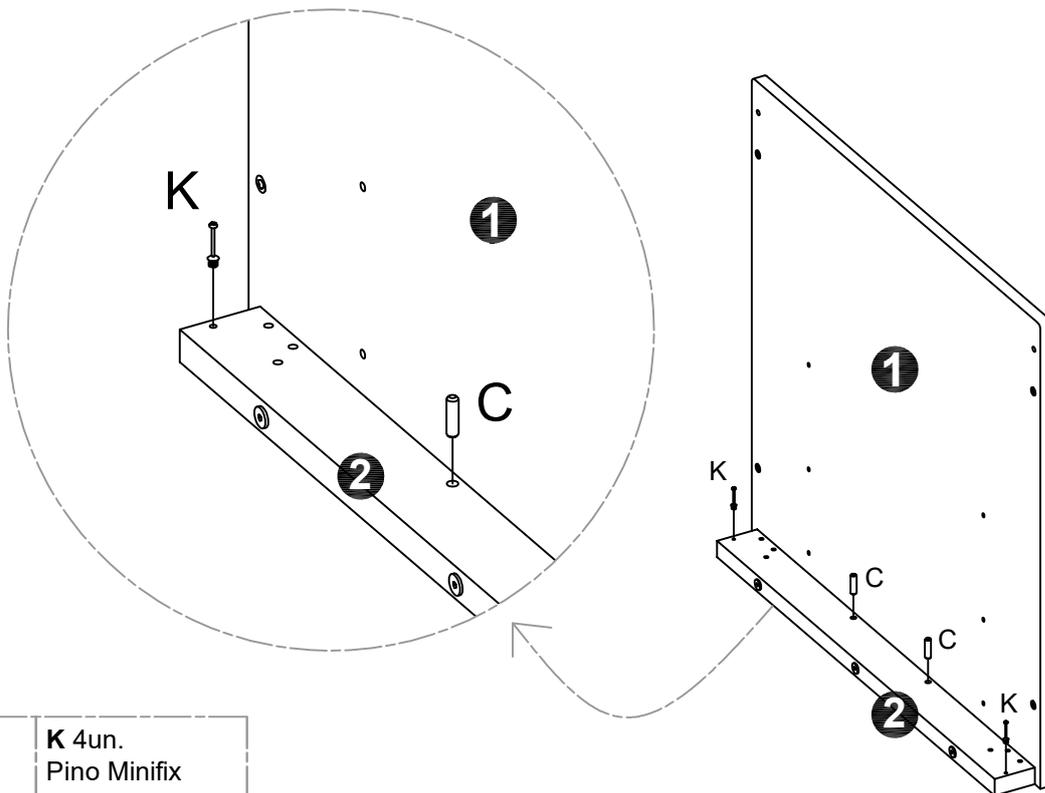

C 4un.
Cavilha 8x30



K 4un.
Pino Minifix



PASSO 6



H 4un.
Parafuso 1/4"x80



L 2un.
Tambor Minifix




C 2 un.
Cavilha 8x30

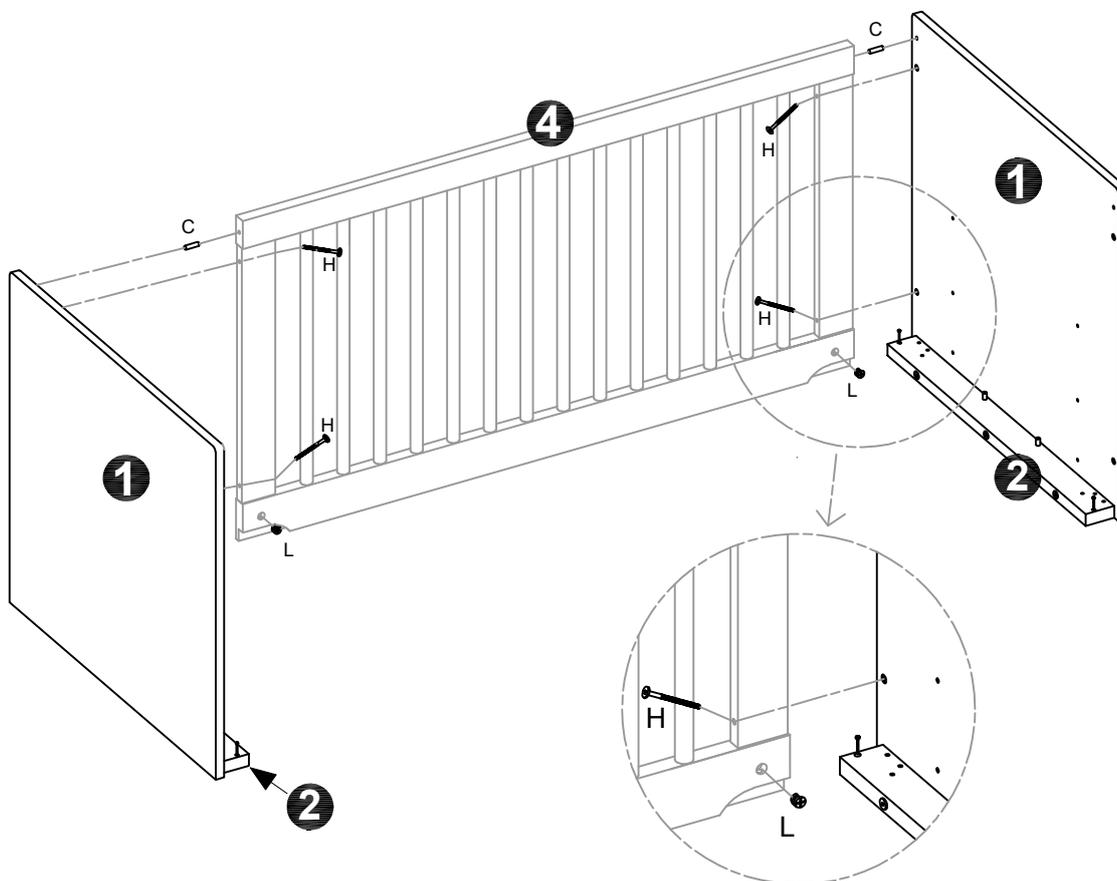

BERÇO NOAH WOOD CLASSIC

PASSO 7

D 1 Kit (4un.)
Suporte L



H 4un.
Parafuso 1/4"x80




Chave Zetta 4mm



L 2un.
Tambor Minifix




C 6un.
Cavilha 8x30

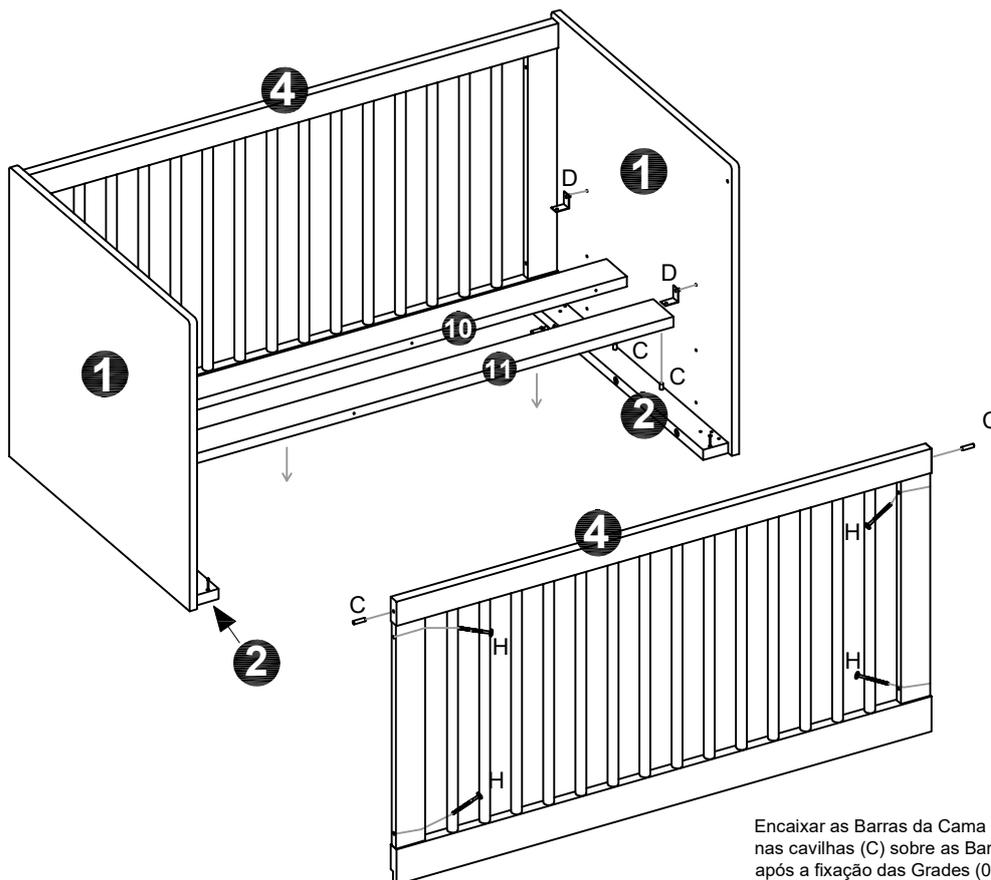

Encaixar as Barras da Cama (10) e (11) nas cavilhas (C) sobre as Barras (02) após a fixação das Grades (04).

PASSO 8

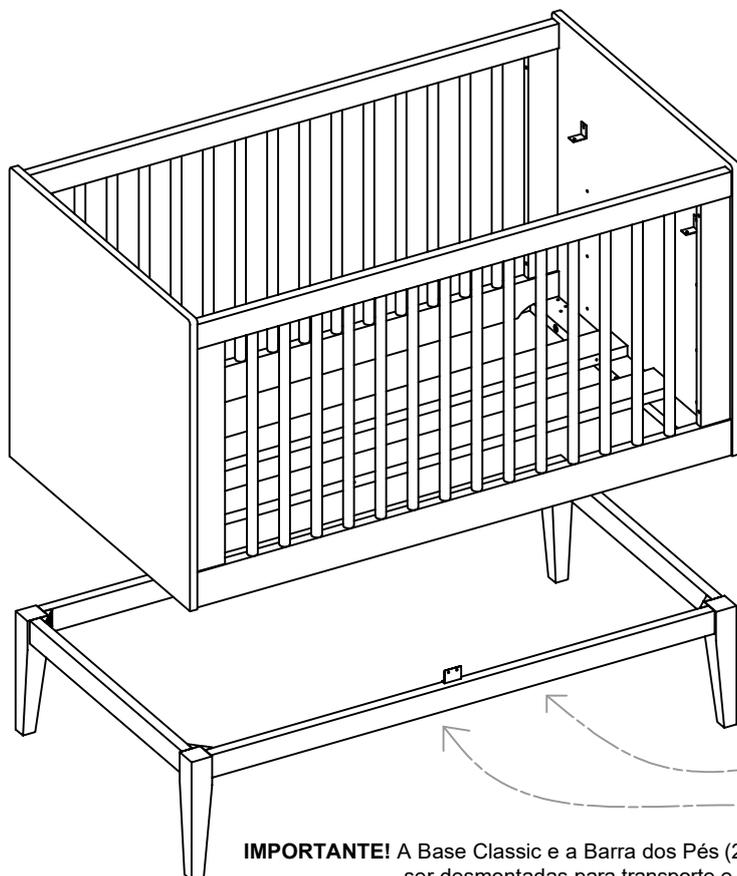

Parafuso 5,0 x 50mm
incluso no
kit de pés

**Centralizar o Berço
sobre a Base**

4un.
Parafuso 5x50



C 4 un.
Parafuso 3,5x12



IMPORTANT! A Base Classic e a Barra dos Pés (2) não devem ser desmontadas para transporte e armazenamento.

BERÇO NOAH WOOD CLASSIC

PASSO 9


J 16un.
Parafuso 3,5x22



D 1 kit (4un.)
Soporte L



O Estrado formado por Placas (6 e 7) e Sarrafos (5) não deve ser desmontado para transporte ou armazenamento.

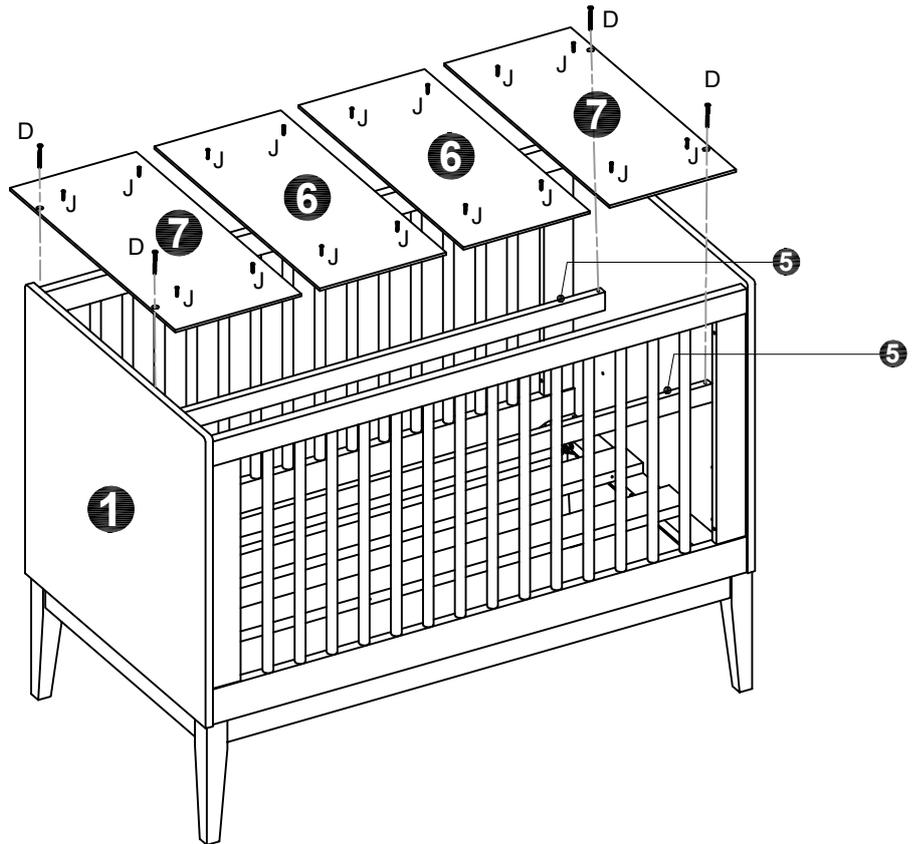

Mini Cama - Passo 1

RETIRAR AS GRADES E O ESTRADO E DESMONTAR UMA CABECEIRA DO BERÇO.



A 3un.
Bucha Americana



F
Chave Zetta 6mm




Preparação da Peseira (3) para montar a Mini Cama

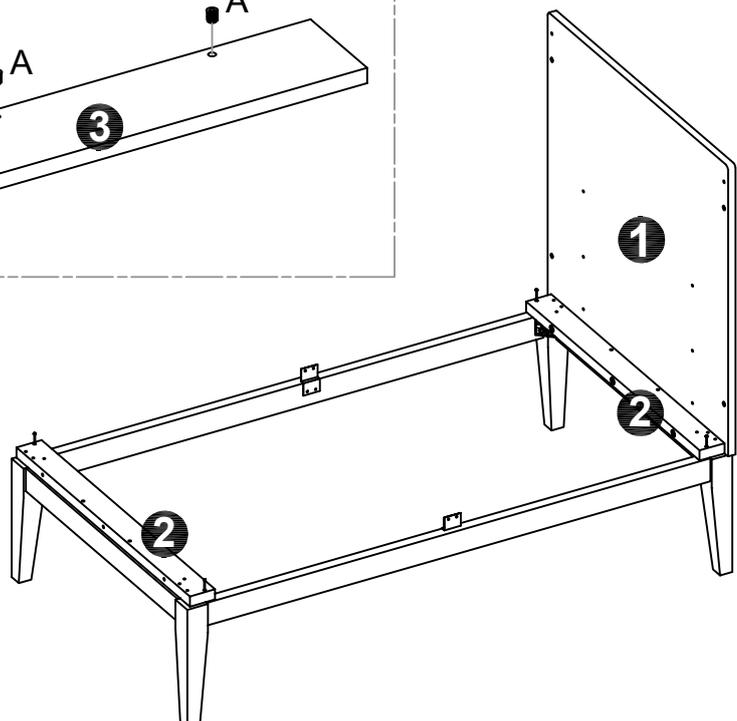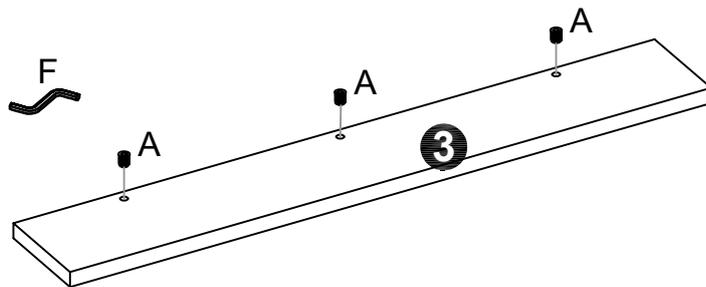

BERÇO NOAH WOOD CLASSIC

Mini Cama - Passo 2

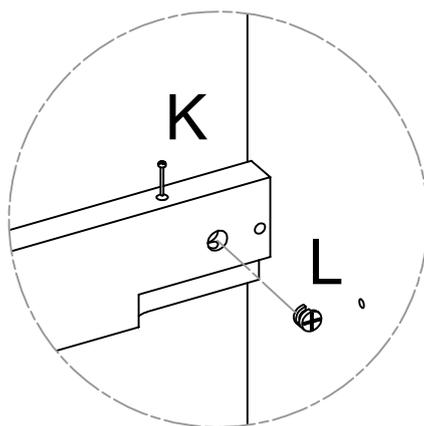

K 4un.
Pino Minifix




L 4un.
Tambor Minifix



H 3un.
Parafuso 1/4"x80



I 4 un.
Parafuso 3,5x12

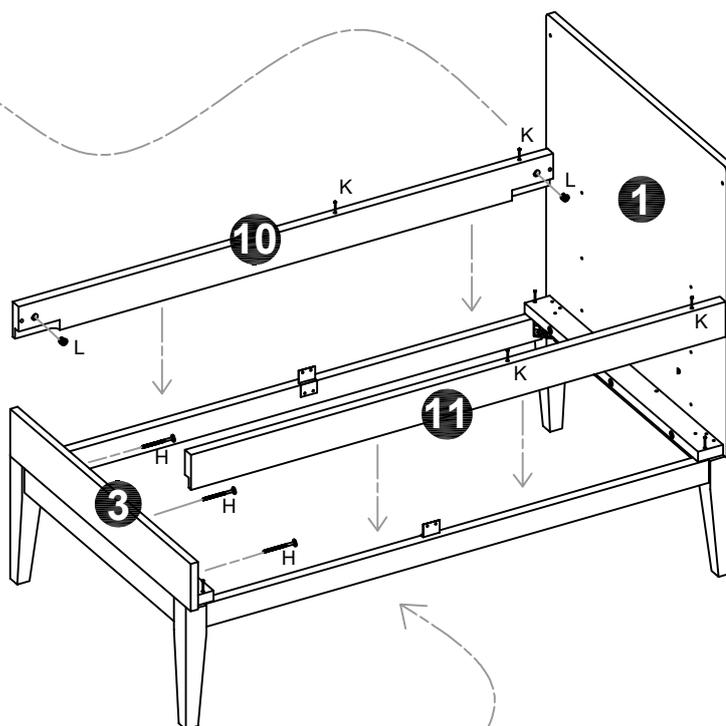


Mini Cama - Passo 3

L 4un.
Tambor Minifix



B 6un.
Cantoneira

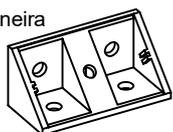

I 24 un.
Parafuso 3,5x12

