

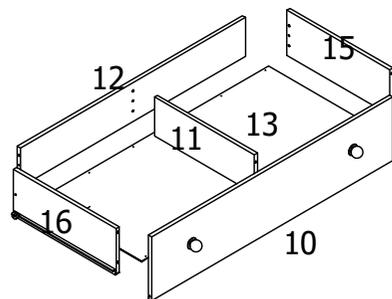


Recomendações de uso do móvel

- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água;
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácidos ou equivalentes para limpeza do móvel;
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

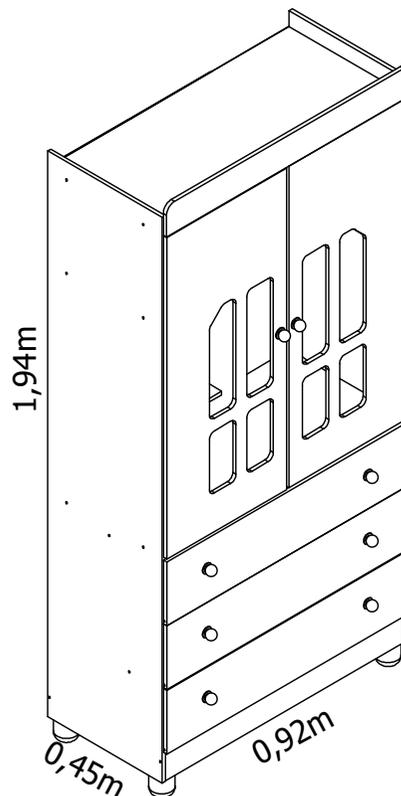

O fabricante se reserva no direito de alterar tecnicamente seus produtos sem aviso prévio e sempre que julgar necessário

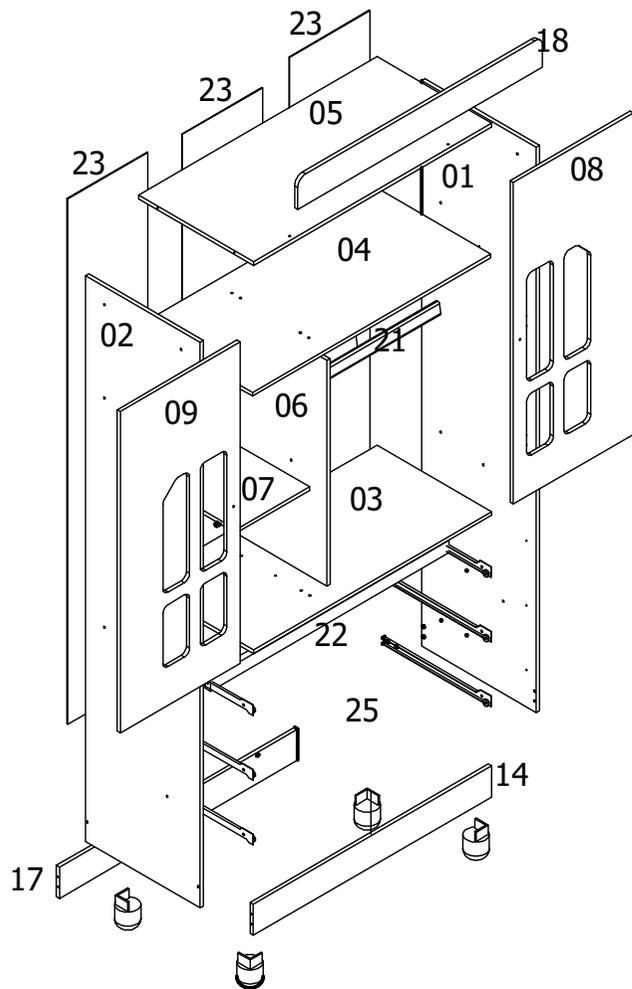

ROUPEIRO 2P KATATAU

REF.: 10.025 BRANCO BRILHO


REF.: 11.025 BRANCO FOSCO

REF.: 14.025 BRANCO BRILHO/MEZZO

REF.: 16.025 BRANCO FOSCO/SAVANA


CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Item	Peça	Quant.	Memorial Descritivo	
			comprim x largura x esp (mm)	Material
1	Lateral Direita	1	1.820x430x12	MDF
2	Lateral Esquerda	1	1820x430x12	MDF
3	Prateleira do Graveteiro	1	894x430x12	MDF
4	Maleiro	1	894x430x12	MDF
5	Chapéu	1	894x430x12	MDF
6	Divisória	1	726x420x12	MDF
7	Prateleira Móvel	1	378x276x12	MDF
8	Porta Direita	1	1.034x450x12	MDF
9	Porta Esquerda	1	1.034x450x12	MDF
10	Frente da Gaveta	3	904x205x12	MDF
11	Divisor da Gaveta	3	348x125x12	MDF
12	Traseiro da Gaveta	3	844x125x12	MDF
13	Fundo da Gaveta	3	855x364x2,8	MDF
14	Rodapé Dianteiro	1	894x100x12	MDF
15	Lateral Dir da gaveta	3	360x145x12	MDF
16	Lateral Esq da Gaveta	3	360x145x12	MDF
17	Rodapé Traseiro	1	894x100x12	MDF
18	Testeira	1	918x100x12	MDF
21	Cabideiro	1	598x40x15	MDF
22	Sarrafo	1	894x40x20	Madeira
23	Traseiro do Roupeiro	3	1.690x301x2,8	MDF
24	Visor	2	640x260x2	Acrílico
25	Trava	01	894x50x15	MDF

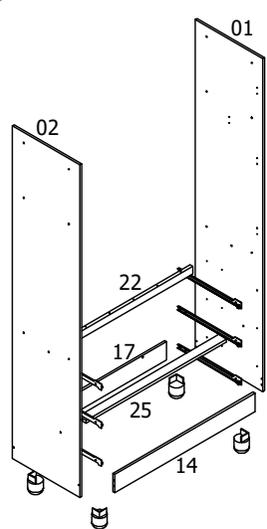

1º Passo


- Fixar as Corrediças nas Laterais (1 e 2) com Parafuso 3,5x12.
- Montar os Rodapés (14 e 17) nas Laterais do roupeiro com Parafuso 5x40.
- Montar o Sarrafo (22) nas Laterais do roupeiro com o lado mais estreito para cima e fixar com Parafuso 5,0x40.
- Montar a Trava da Gaveta (25) com Parafuso 5x40.
- Montar os Pés nos cantos internos dos Rodapés com Parafuso 3,5x12 (4 parafusos por pé).

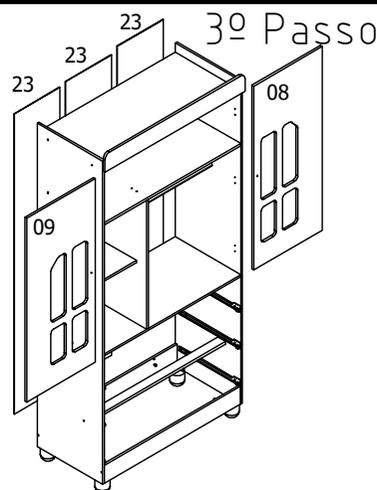


3º Passo

- Esquadrear o Roupeiro e montar os Traseiros (23) com Prego 8x8 unidos com Perfil H.
- Fixar os Traseiros (23) no Rodapé Traseiro (17) com Parafuso 3,5x12 (2 Parafusos por Traseiro).
- Montar as Portas (08 e 09) com as Dobradiças e Parafuso 3,5x12.
- Montar os Visores (24) nas Portas com Suporte 1/2 lua e Parafuso 3,5x12.

2º Passo

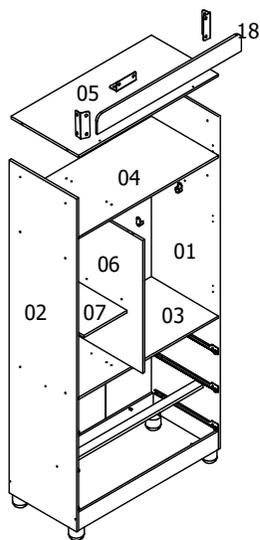


- Montar a Prateleira do Gaveteiro (03) sobre o Sarrafo (22), fixar nas Laterais do Roupeiro com Parafuso 5x40.
- Montar a Divisória (06) na Prateleira do Gaveteiro (6 com Parafuso 5x40 e Cavilha 6x30).
- Montar o Maleiro (04) sobre a Divisória (06) encaixando com Cavilha 6x30 e fixar com Parafuso 5x40.
- Fixar o Maleiro (04) nas Laterais do Roupeiro (01 e 02) com Parafuso 5x40.
- Montar o Chapéu (05) nas Laterais do roupeiro com Parafuso 5x40.
- Montar a Testeira (18) no Chapéu (05) com Cantoneira sendo uma para fixar no Chapéu e uma em cada extremidade da Testeira fixando-a nas Laterais, (detalhe na figura).
- Obs: Alinhar a Testeira com a superfície superior do Chapéu e no comprimento, alinhar com as Laterais.
- Fixar os Suportes do Cabideiro na Lateral Dir. (01) e na Divisória (06) com Parafuso 3,5x12.
- Montar os Suportes de Prateleiras na Lateral Esq. (02) e na Divisória (06).
- Encaixar a Prateleira Móvel (07) entre a Lateral Esq. (02) e a Divisória (06) apoiada sobre os Suportes de Prateleiras.

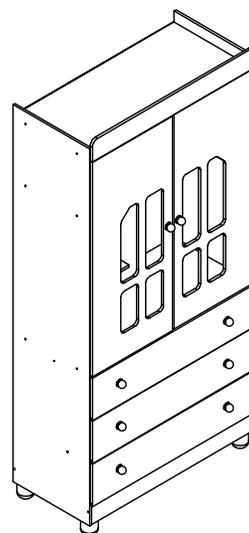

- Montar as gavetas no roupeiro
- Montar os puxadores nas portas e gavetas com parafuso 3,5x30
- Montar o cabideiro nos suportes fixados na lateral direita (01) e na divisória (03).

Nota: Recomendamos o uso de ferramentas manuais conforme o quadro na vista de frente. Porém no caso do uso de parafusadeira, iniciar a montagem dos parafusos com torque na escala mínima para evitar de espanar a rosca. Aumentar o torque gradativamente se necessário.

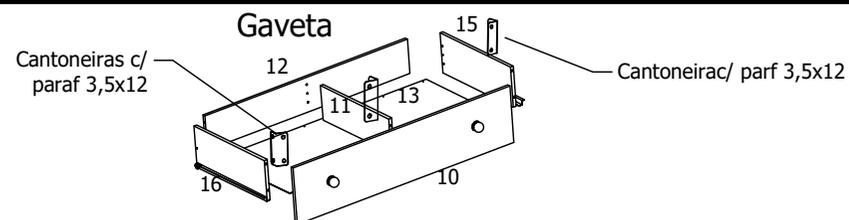

- Fixar as Laterais (15 e 16) na Frente da Gaveta (10) com Cavilha e Cantoneira com Parafuso 3,5x12.
- Montar o Divisor da gaveta (11), fixando na Frente da Gaveta (10) com Cantoneira e Parafuso 3,5x12.
- Montar a Traseiro da Gaveta (12) nas Laterais da Gaveta e Divisor com Parafuso 3,5x30 e Cavilhas 6x30.
- Nota: Usar cola em todas as cavilhas da montagem da gaveta.**
- Encaixar o fundo da gaveta (17) no canal das laterais da gaveta, até encaixar no Canal da Frente da Gaveta.
- Passar cola nos canais das laterais e no canal da frente da Gaveta.**
- Posicionar as Corrediças alinhadas com a borda inferior das Laterais de Gavetas (15 e 16) e fixar com Parafuso 3,5x12.
- Monte o Puxador da Gaveta com Parafuso 3,5x30.

FERRAGENS			
Cód.	NOME	Qty	DESENHO
2348	Parafuso Estrut. 5x40 zincado branco	28	
2435	Parafuso Estrut. 5x40 bicromatizado		
2306	Parafuso 3,5x30	17	
249	Parafuso 3,5x12	134	
3238	Corrediça Telescópica 300 mm	03	
611	Dobradiça	06	
217	Prego 8x8	100	
605	Perfil H	02	
1488	Pé	04	
224	Cavilha 6x30	40	
313	Etiqueta Reller	01	
203	Sache de Cola	02	
1608	Puxador Branco Brilho	08	
2477	Puxador Branco Fosco		
1600	Suporte do cabideiro	02	
202	Suporte Prateleira	04	
103	Suporte 1/2 lua	12	
2718	Cantoneira	12	
2795	Calço da dobradiça	06	