




## Recomendações de uso do móvel

- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água.
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácido ou equivalentes para a limpeza do móvel.
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.
- Peso Maximo Recomendados  
 8 kg em cada Gaveta  
 8 kg sobre o Tampo
- Para movimentar o Móvel, deve-se retirar os objetos de dentro aliviando o peso evitando danos.
- Pisos Desnivelados e irregulares, comprometem a estabilidade e esquadro do Móvel, podendo causar o empenamento nas peças, dificuldade de regular e alinhar as gavetas.
- Acompanha junto aos acessórios, um **KIT ANTI TOMBAMENTO**, que deve ser instalado como prevenção de acidentes.
- Nunca abrir todas as gavetas ao mesmo tempo e nem utilizá-las ou qualquer parte do produto como apoio ou degraus para escalar o móvel ou parede.**
- Garantia de 90 dias legais, conforme artigo 26 da lei 8.078.-1990.
- O desgaste natural do móvel, problemas decorrentes da montagem inadequada, não são cobertos pela garantia


**IMPORTANTE!** Ferramentas nesseçarias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Recomenda-se o uso de ferramentas manuais.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar o com regulagem de torquedo equipamento na escala mínima, evitando espanar as roscas e danificar as peças


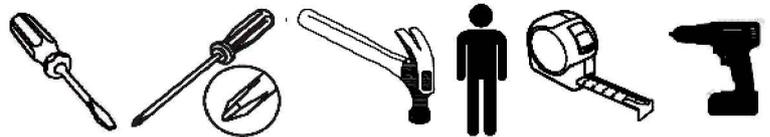


**IMPORTANTE!** Verifique os Parafusos na escala antes de aplica-los nas peças.

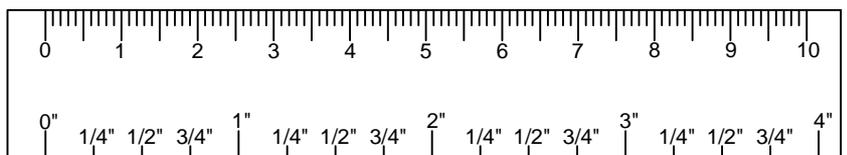









# ROUPEIRO 4P ÍSIS

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

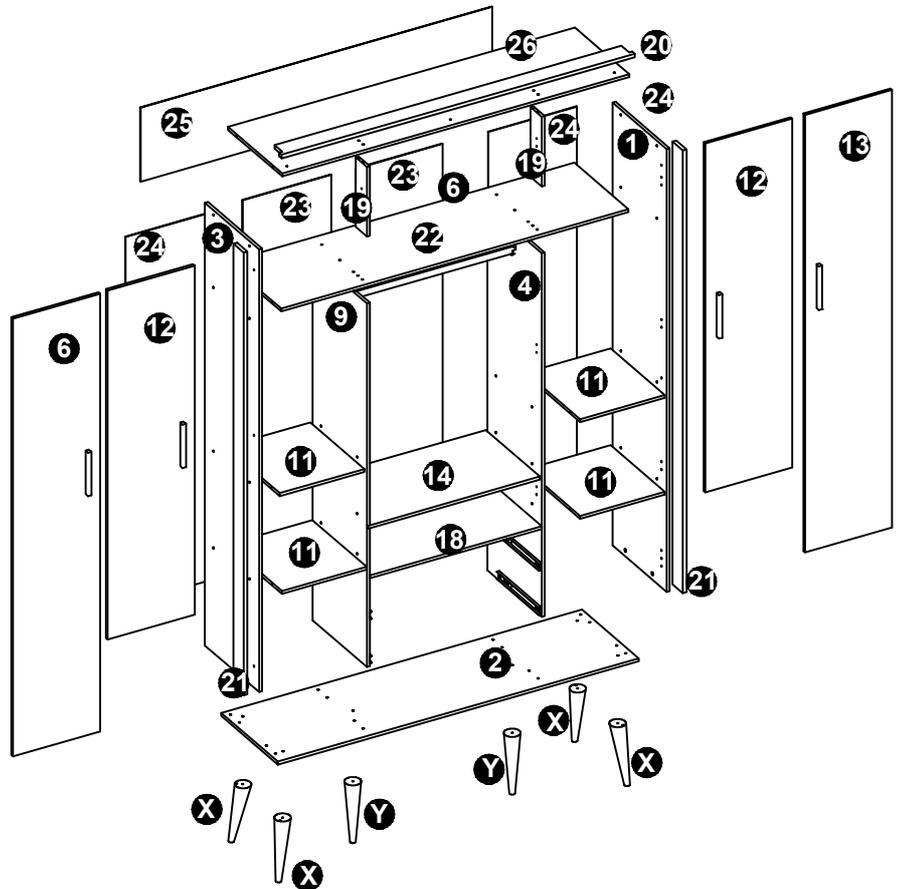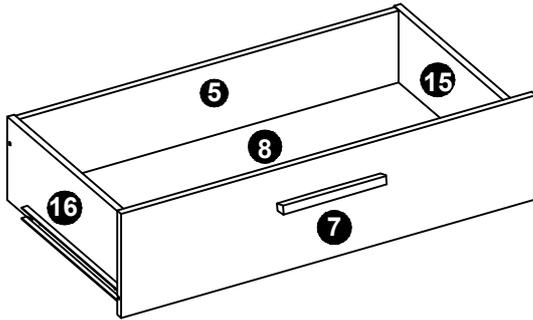

Nº ID	DESCRIÇÃO	QDE	DIMENSÕES(mm)	MATERIAL
1	Lateral Direita	1	1830x385x12	MDF
2	Base	1	1479x403x12	MDF
3	Lateral Esquerda	1	1830x385x12	MDF
4	Divisória Direita	1	1503x385x12	MDF
5	Traseiro da Gaveta	2	656x125x12	MDF
6	Porta Maior Esquerda	1	1809x357x12	MDF
7	Frente da Gaveta	2	716x181x12	MDF
8	Fundo da Gaveta	2	667x365x2,8	MDF
9	Divisória Esquerda	1	1503x385x12	MDF
11	Prateleira Fixa Menor	4	385x347x12	MDF
12	Porta Menor	2	1442x357x12	MDF
13	Porta Maior	1	1809x357x12	MDF
14	Prateleira Fixa Maior	1	705x385x12	MDF
15	Lateral Dir.da Gaveta	2	360x145x12	MDF
16	Lateral Esq.da Gaveta	2	360x145x12	MDF
18	Prateleira do Gaveteiro	1	705x385x12	MDF
19	Suporte do Maleiro	2	288x80x12	MDF
20	Moldura Superior	1	1447x73x15	MDF
21	Moldura Lateral	2	1830x73x15	MDF
22	Maleiro	1	1423x385x12	MDF
23	Traseiro Central	2	1519x356x2,8	MDF
24	Traseiro Direito	2	1519x363x2,8	MDF
25	Traseiro Superior	1	1442x306x2,8	MDF
26	Chapéu	1	1423x385x12	MDF


## IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

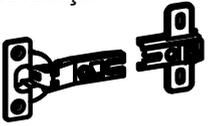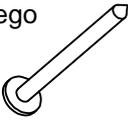A 1 un. Cabideiro 	B 14 un. Calço da Dobradiça 	C 4 un. Cantoneira 	D 40 un. Cavilha 6x30 	E 2 pares Corrediça 		
F 14 un. Dobradiça 	G 25 un. Junção Traseira 	H 2 un. Bucha Niveladora 	I 92 un. Parafuso 3,5x12 	J 21 un. Parafuso 3,5x22 	K 4 un. Parafuso 3,5x40 	
L 34 un. Parafuso 5x40 	M 6 un. Parafuso 6x60 	N 1 un. Perfil H 	O 4 un. Pino Minifix 	P 90 un. Prego 	Q 6 un. Puxador 	
R 2 un. Sachet de Cola 	S 4 un. Sapata c/ Pino 	T 2 un. Suporte do Cabideiro 	U 4 un. Tambor Minifix 	V 2 un. Nivelador Oitavado 	X 4 un. Pé Retró Inclinado h200 	Y 2 un. Pé Retró Central h200 

# ROUPEIRO 4P ÍSIS

## PASSO 1: Montagem dos Pés

Usar cola no topo dos Pés e Cavilhas

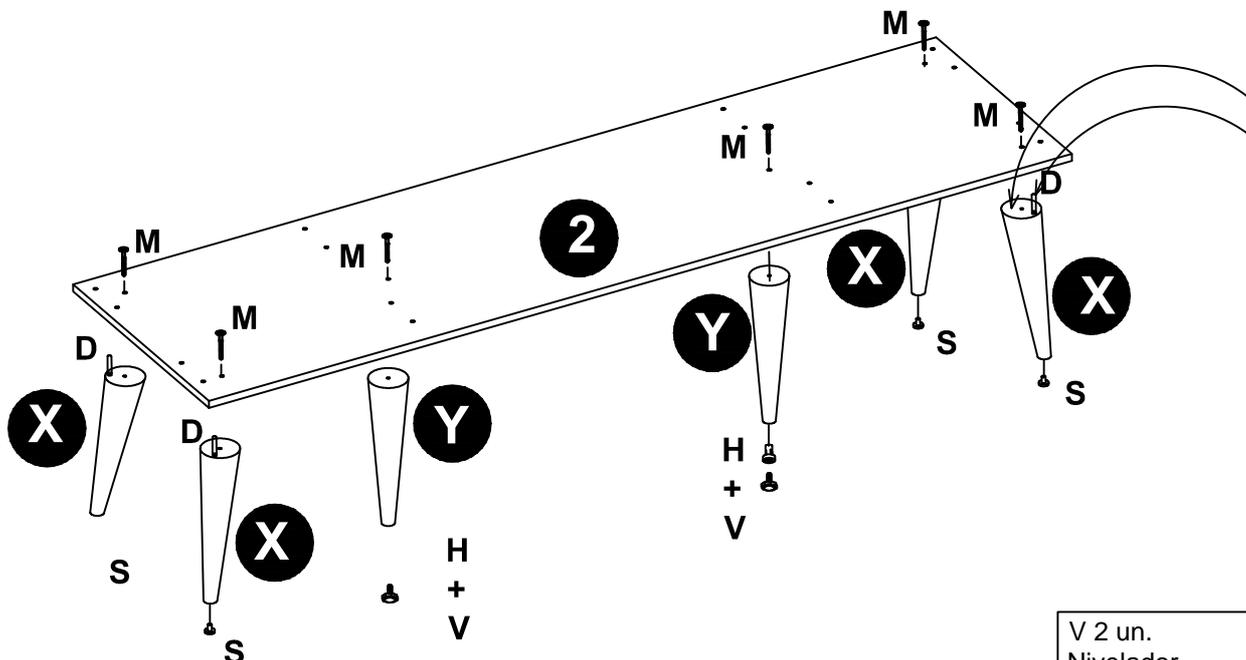

H 2 un.  
Bucha Niveladora



U 1 un.  
Sache de Cola



S 4 un.  
Sapata



M 6 un.  
Parafuso 6X60




V 2 un.  
Nivelador Oitavado



D 4 un.  
Cavilha 6x30



## PASSO 2: Montagem das Laterais, Divisórias e Acessórios

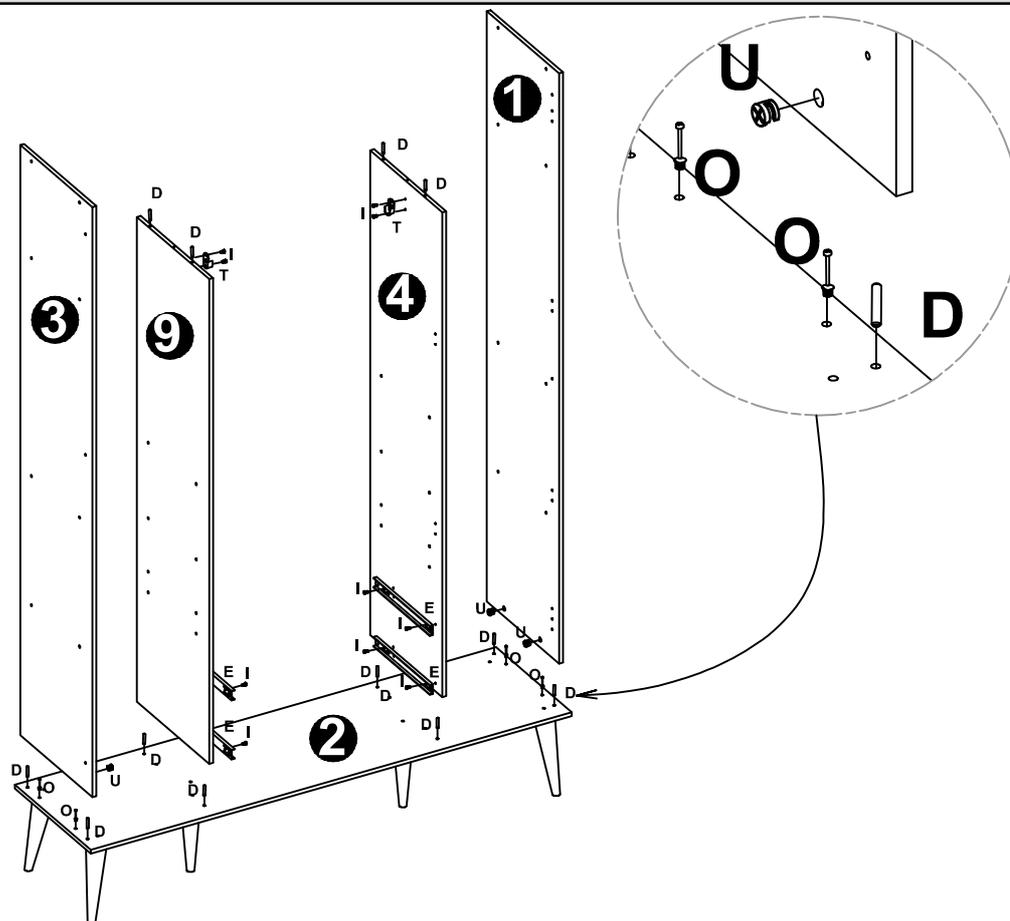


D 8 un.  
Cavilha 6x30



E 2 Pares  
Corrediça



O 4 un.  
Pino Minifix



O 12 un.  
Parafuso 3,5x12




T 2 un.  
Suporte Cabideiro



# ROUPEIRO 4P ÍSIS


## PASSO 3: MONTAGEM DO MALEIRO E PRATELEIRA

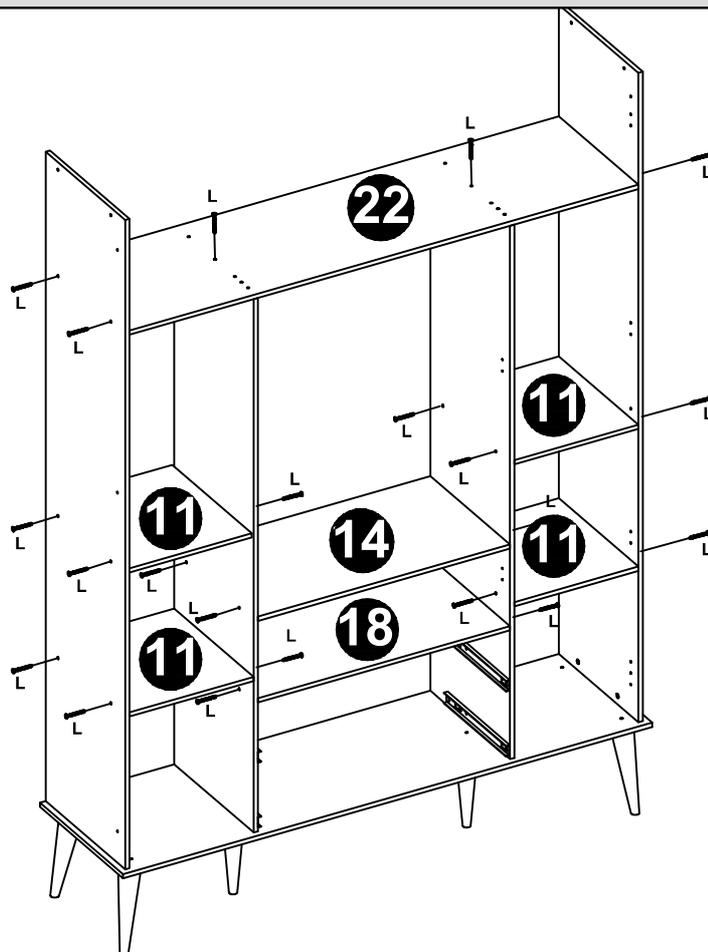


L 30 un.  
Parafuso 5x40



## PASSO 4 - MONTAGEM DO CHAPÉU

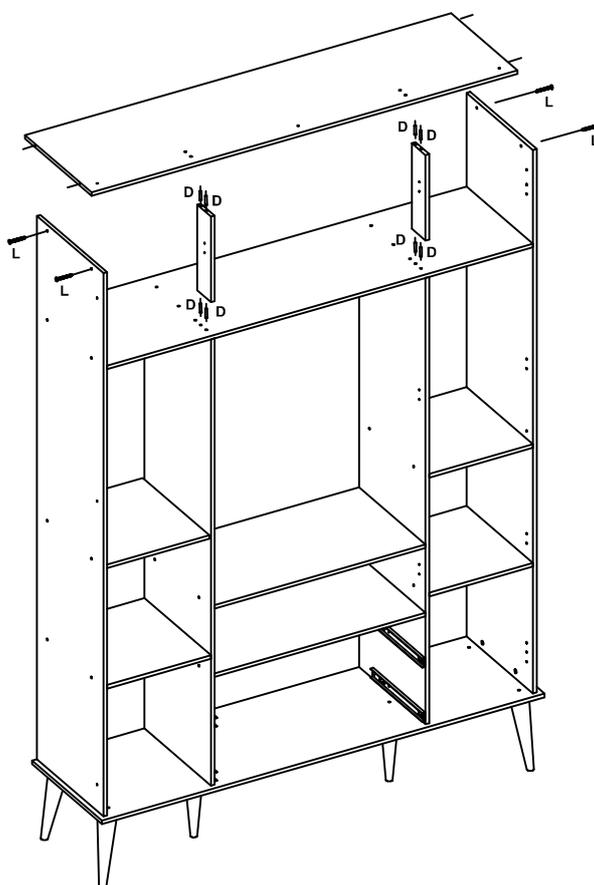

D 8 un.  
Cavilha 6x30




L 4 un.  
Parafuso 5x40



# ROUPEIRO 4P ÍSIS


## PASSO 5- MONTAGEM DAS MOLDURAS

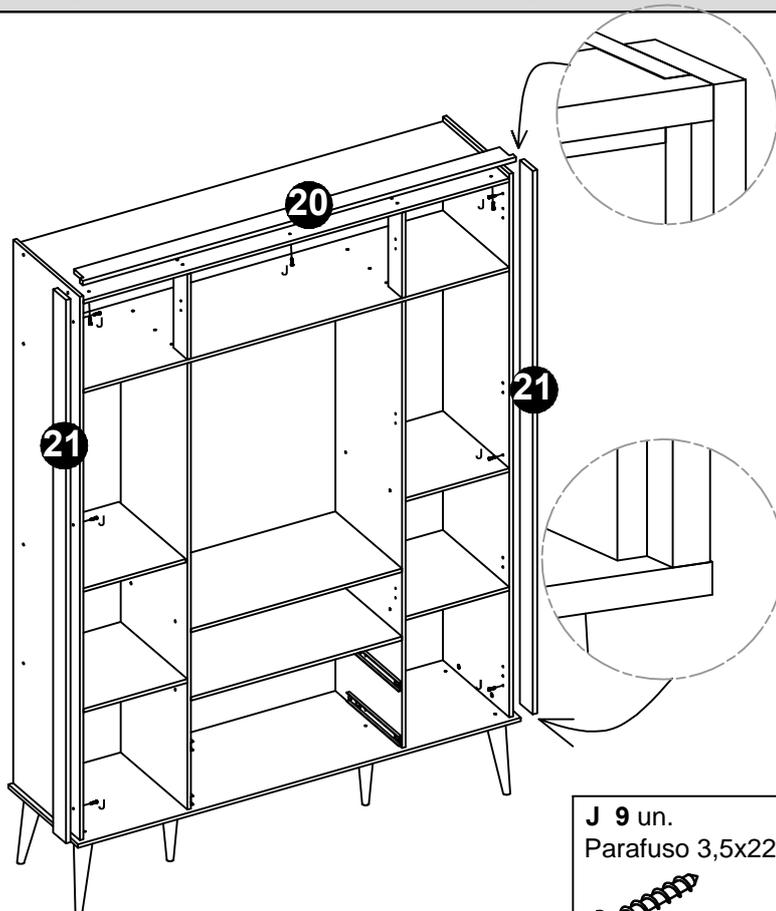

J 9 un.  
Parafuso 3,5x22



## PASSO 6- MONTAGEM DOS TRASEIROS

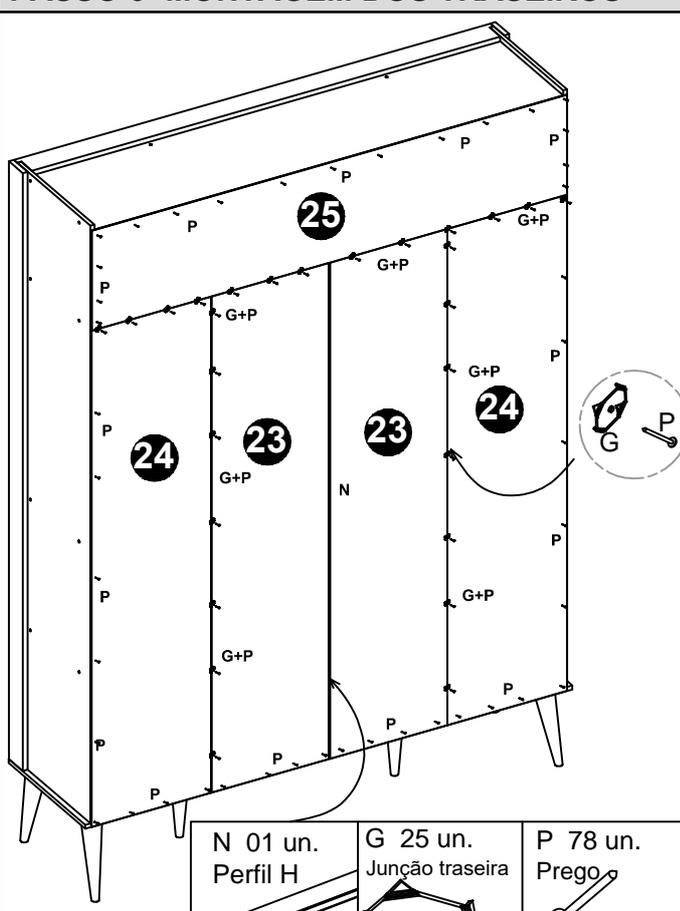

N 01 un.  
Perfil H




G 25 un.  
Junção traseira



P 78 un.  
Prego



## PASSO 7- MONTAGEM DAS GAVETAS E PUXADORES

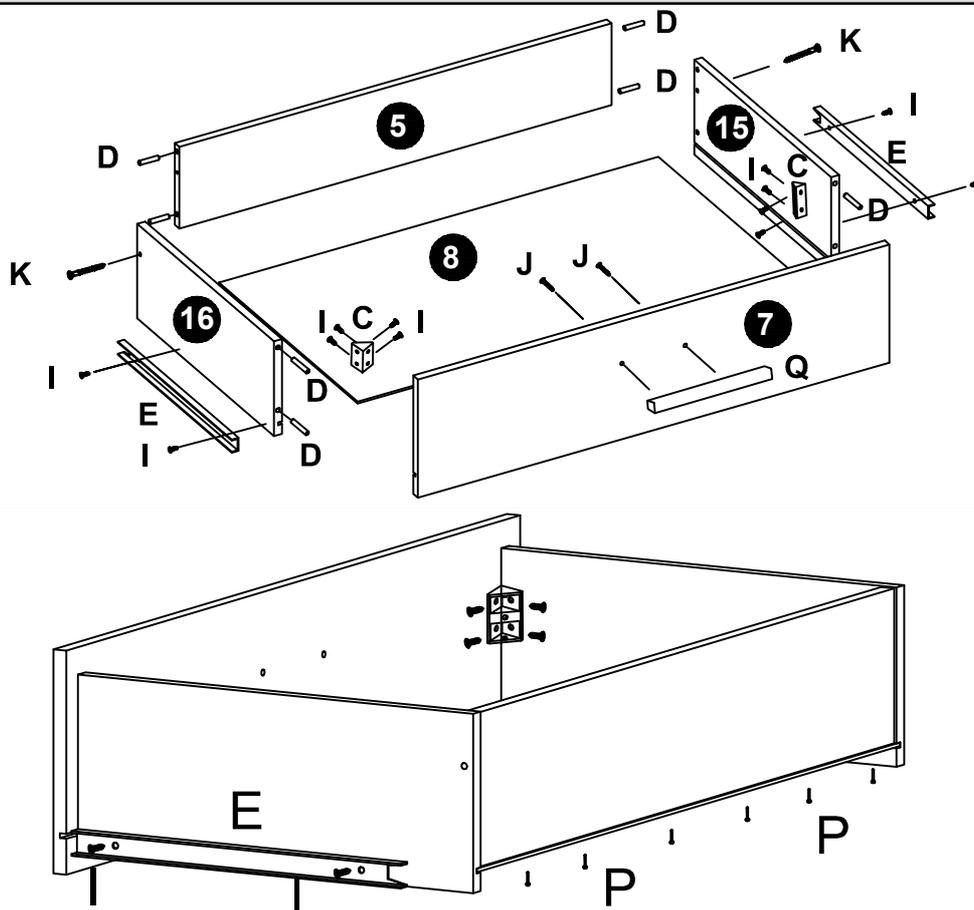

Usar cola nas  
cavilhas e  
canais da  
Gaveta

D 8 un.  
Cavilha 6x30



C 2 un.  
Cantoneira  
c/ Tampa



E 1 par  
Corredica




R 1 un.  
Sachet de Cola



E 12 un.  
Parafuso 3,5x12



Q 1 un.  
Puxador



J 2 un.  
Parafuso 3,5x22



P 6 un.  
Prego




K 2 un.  
Parafuso 3,5x40



# ROUPEIRO 4P ÍSIS



## PASSO 8- MONTAGEM DAS GAVETAS E CABIDEIRO

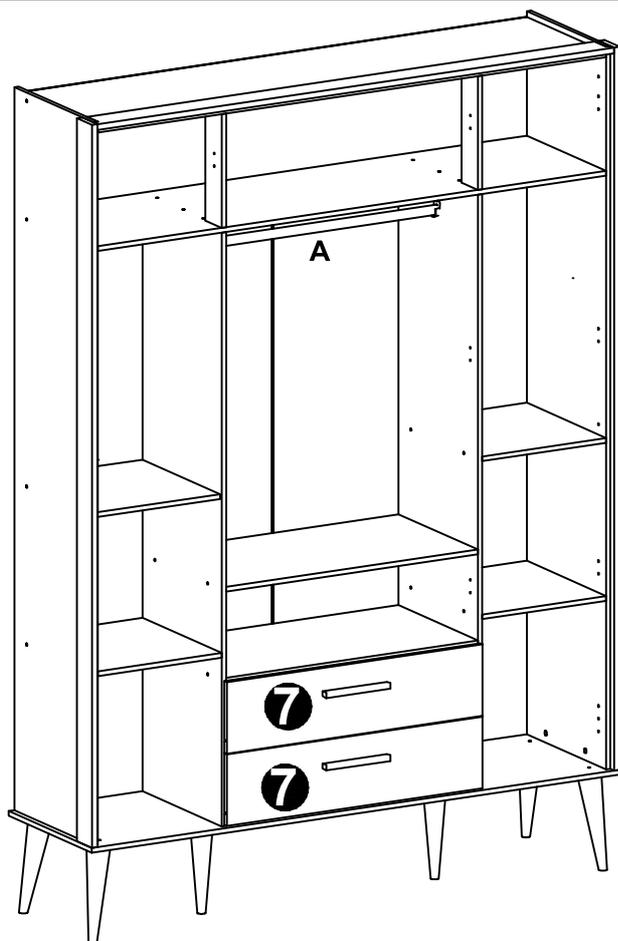

A 1 un.  
Cabideiro




## PASSO 9 : MONTAGEM DAS PORTAS C/ AS DOBRADIÇAS

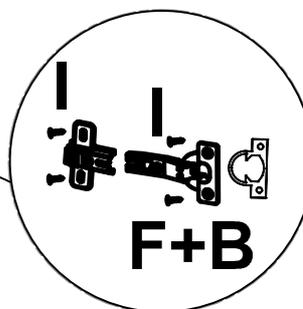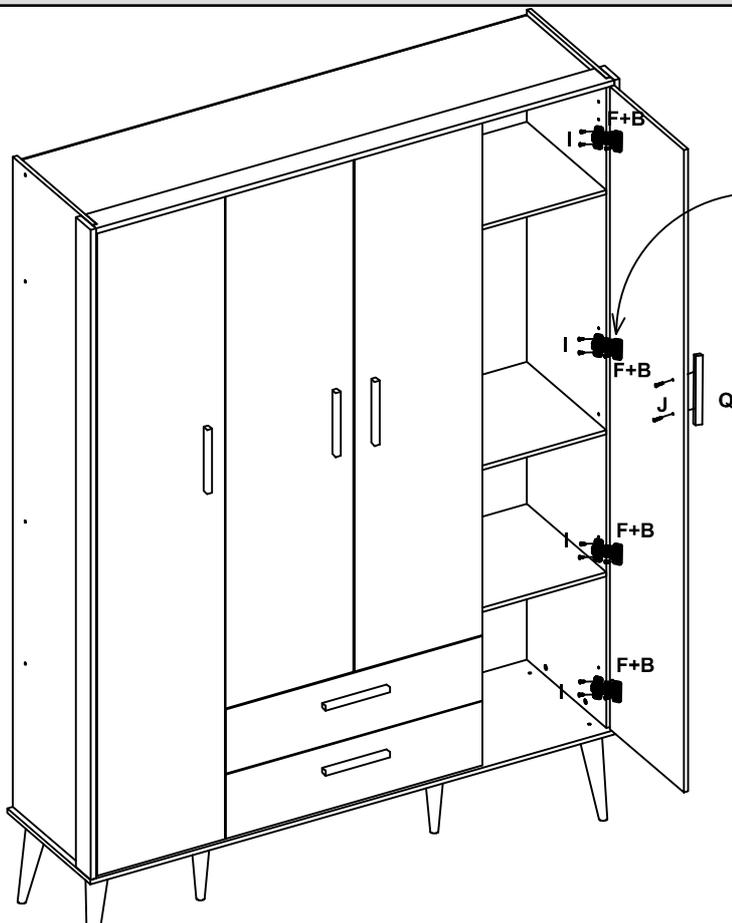

F 14 un.  
Dobradiça



B 14 un.  
Calço da Dobradiça



I 56 un.  
Parafuso 3,5x12



J 8 un.  
Parafuso 3,5x22



Q 4 un.  
Puxador

